

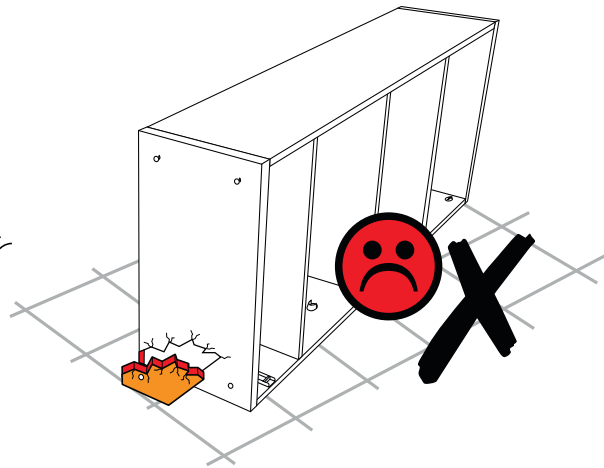


Istruzioni e precauzioni d'uso


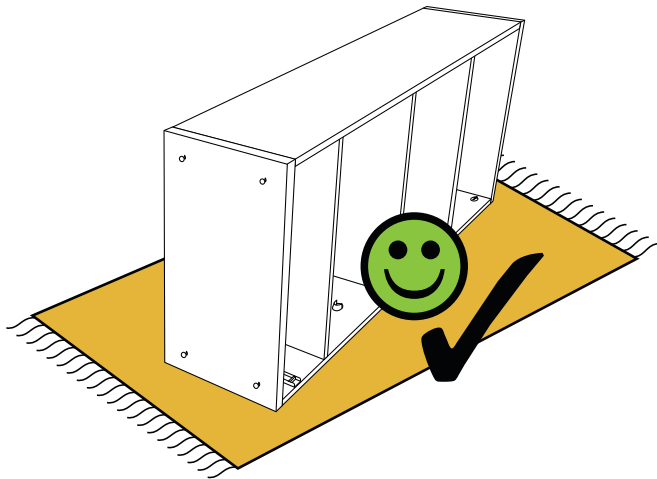




I tasselli in dotazione sono ideali per muri in cemento armato o mattoni pieni.
È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli ideali al tipo di muro e installazione.
Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.



Instructions for use and precautions


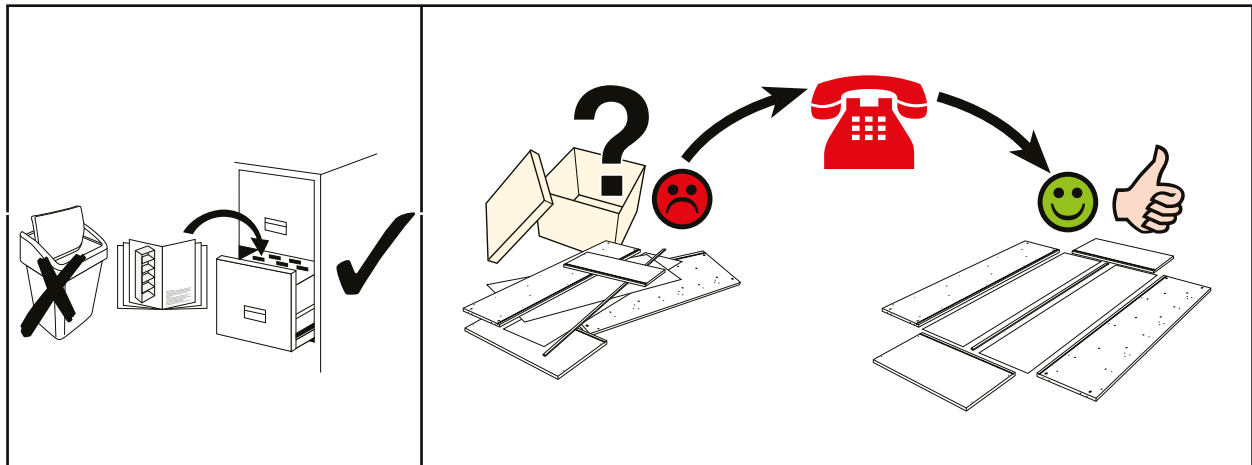


The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
Carefully use the supplied hardware.

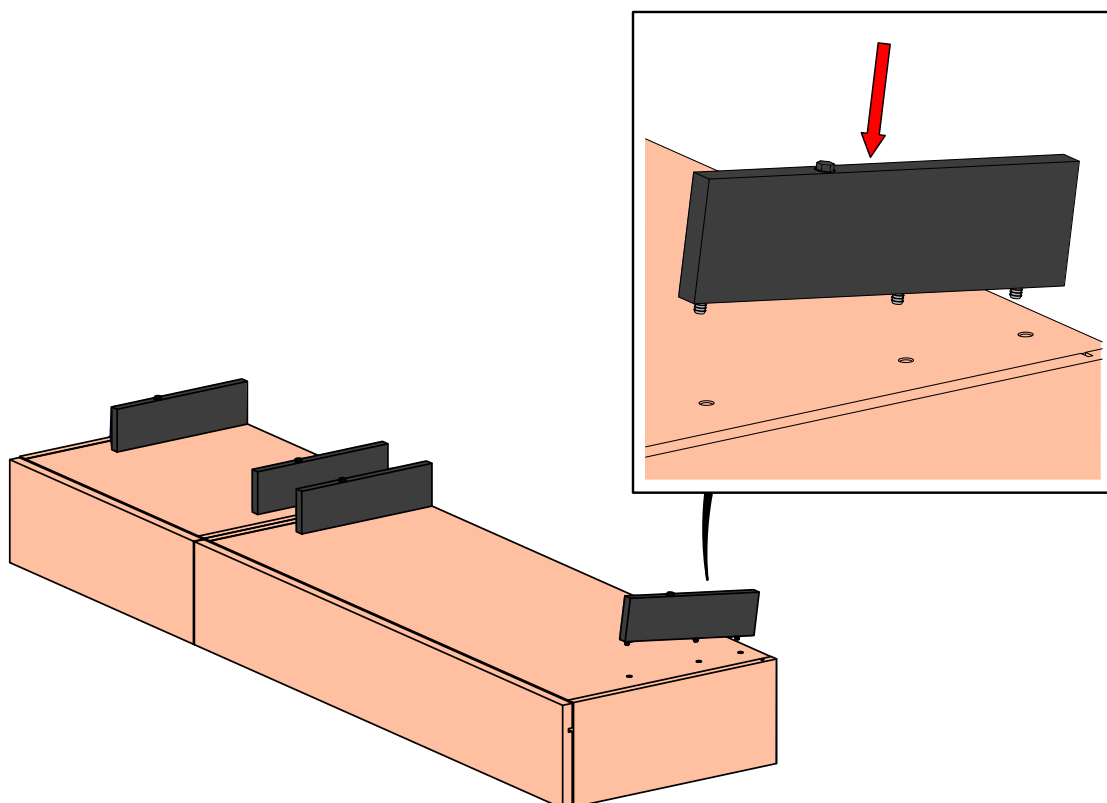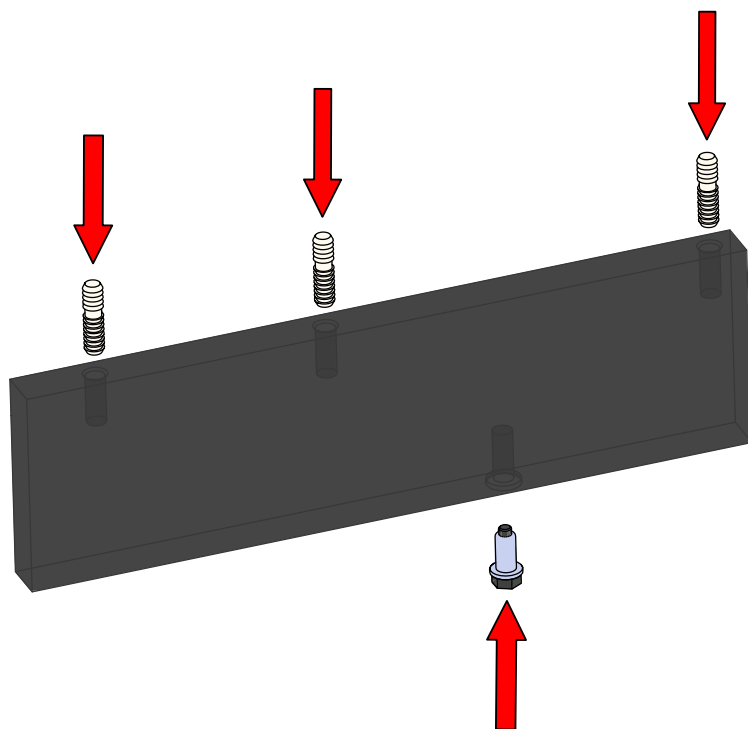


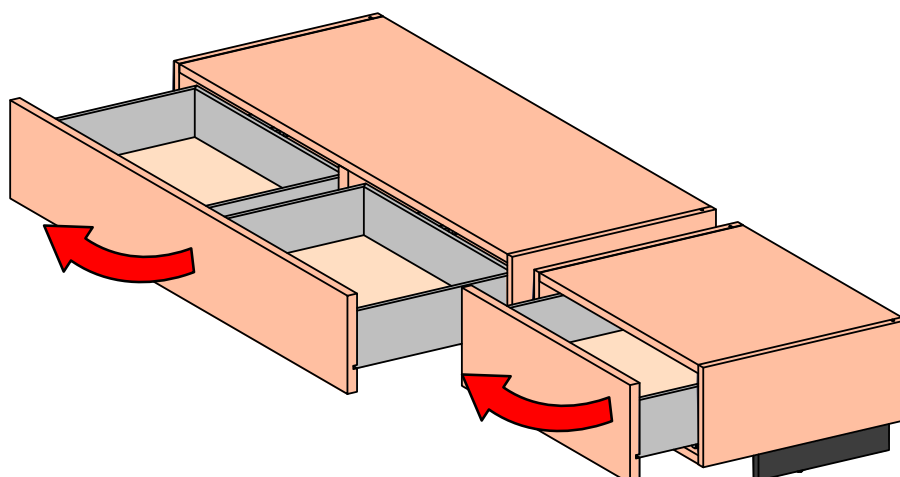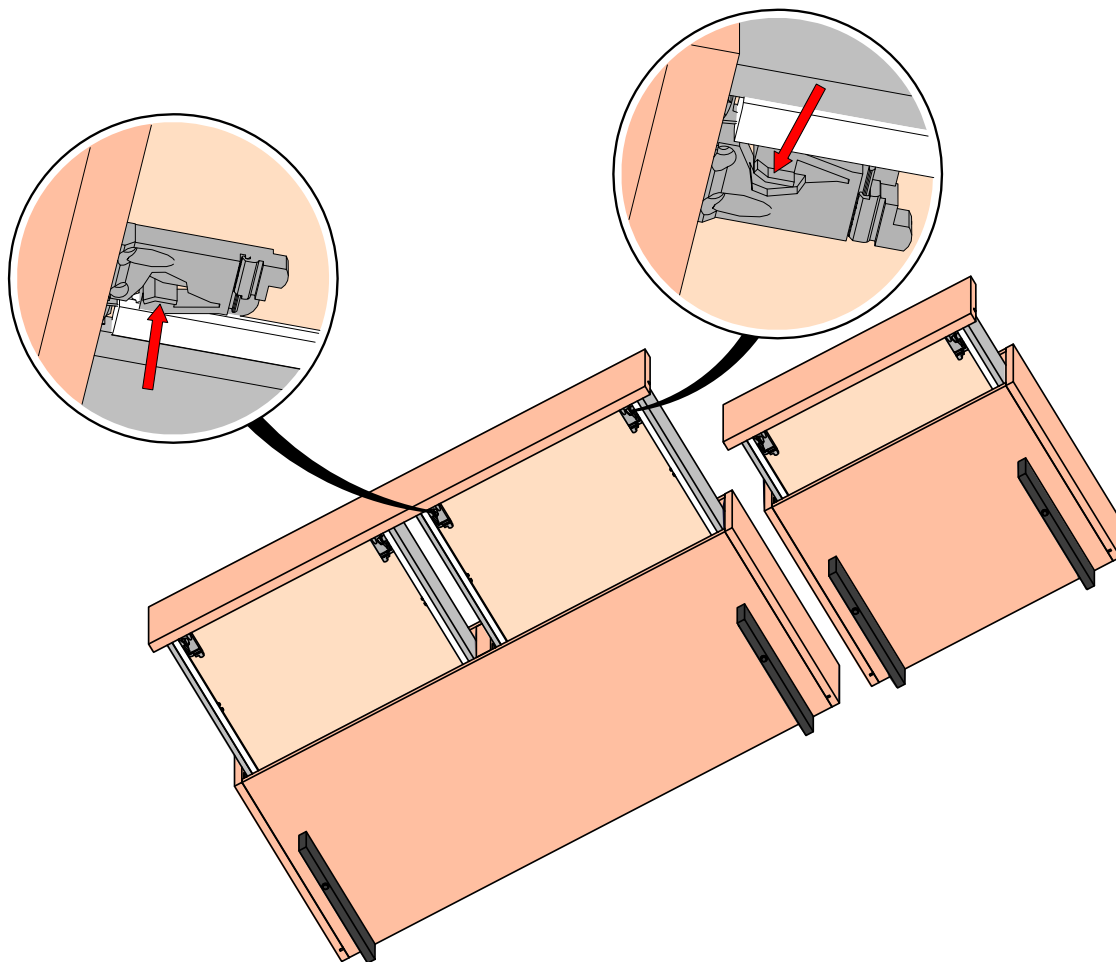


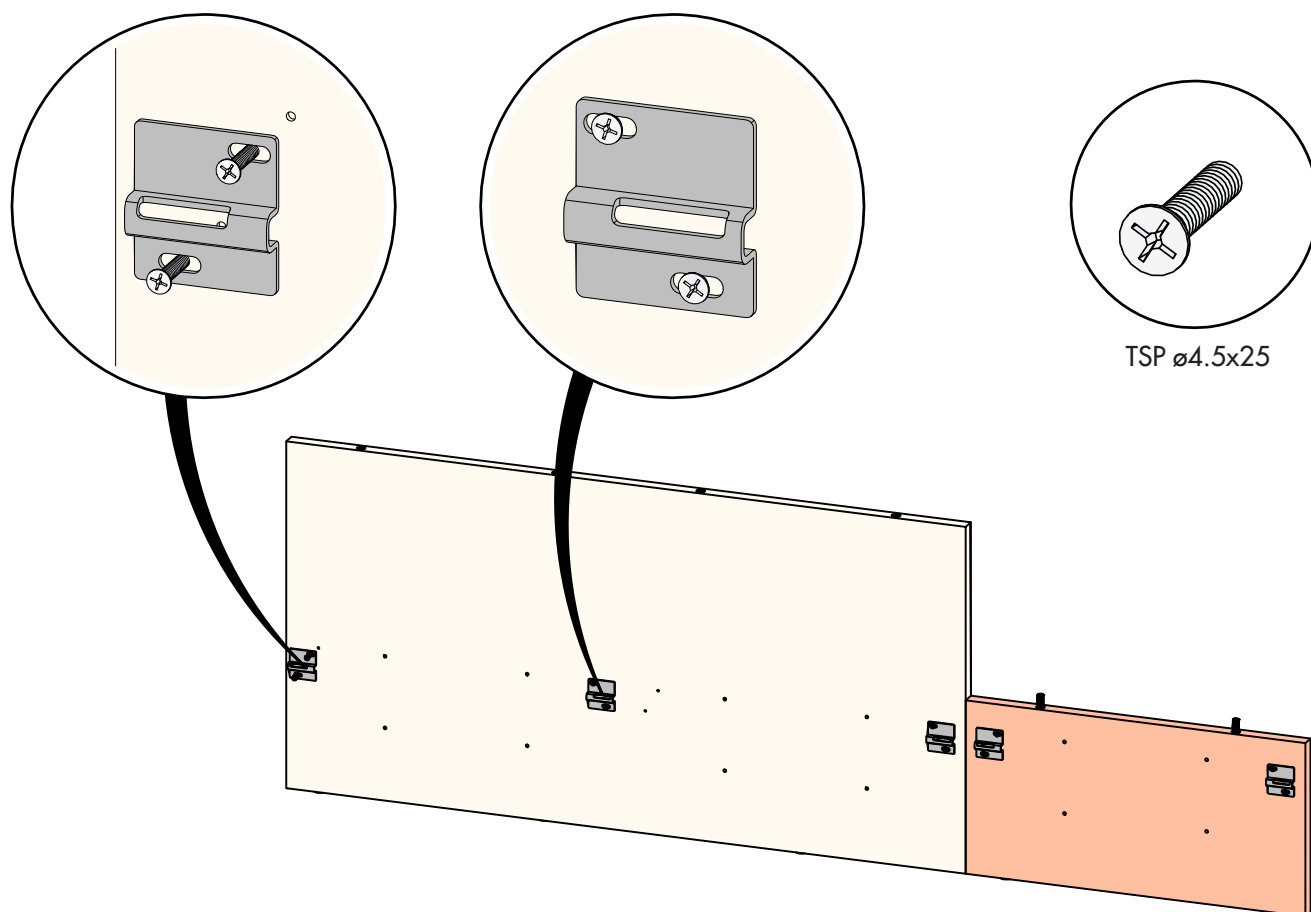
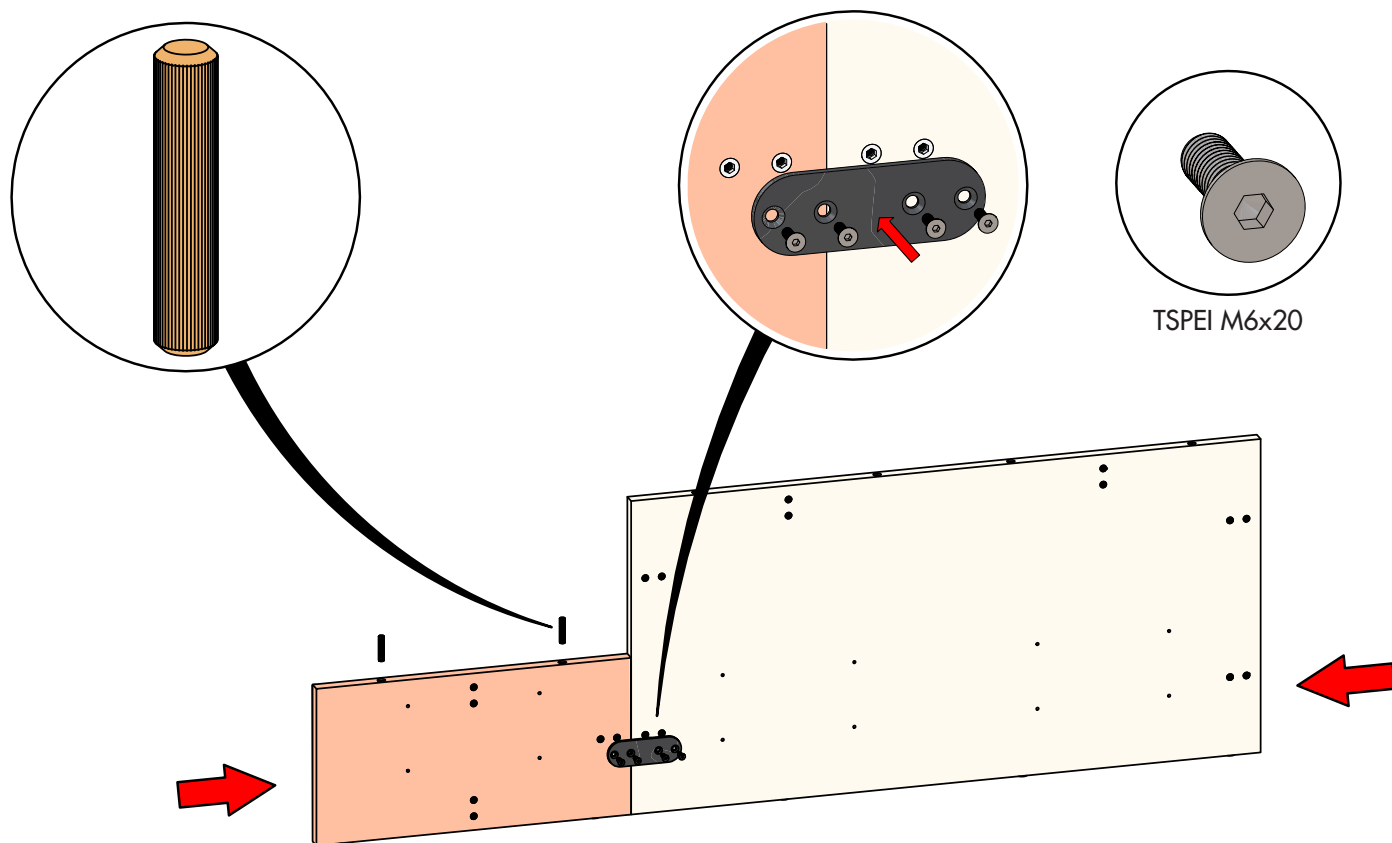


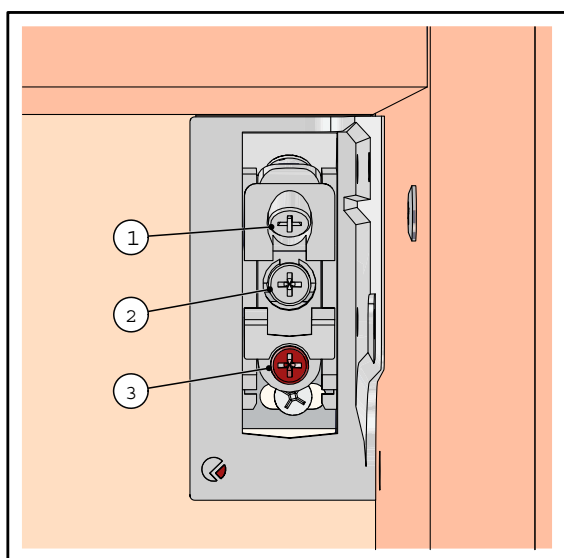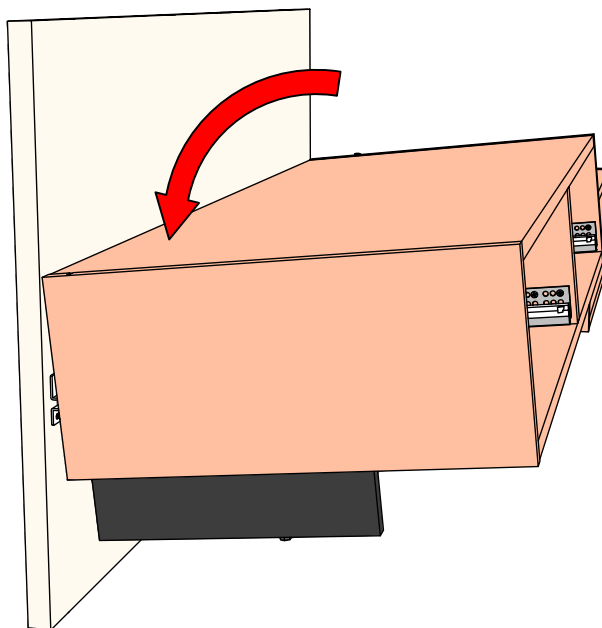



- ① Regolazione verticale - Vertical adjustment
- ② Regolazione orizzontale - Horizontal adjustment
- ③ Antisganciamento - Anti-unhooking




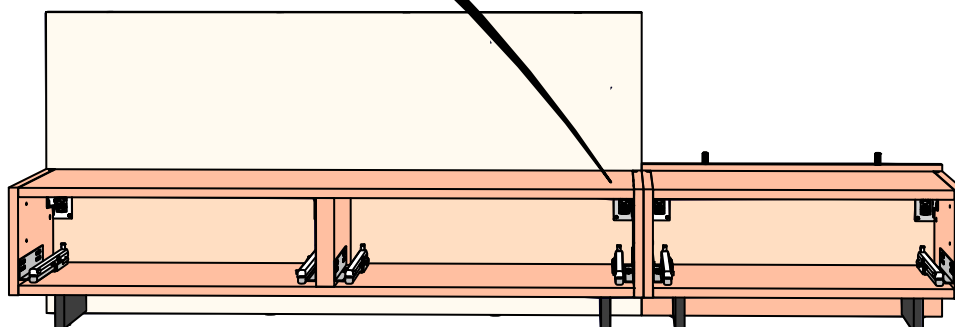


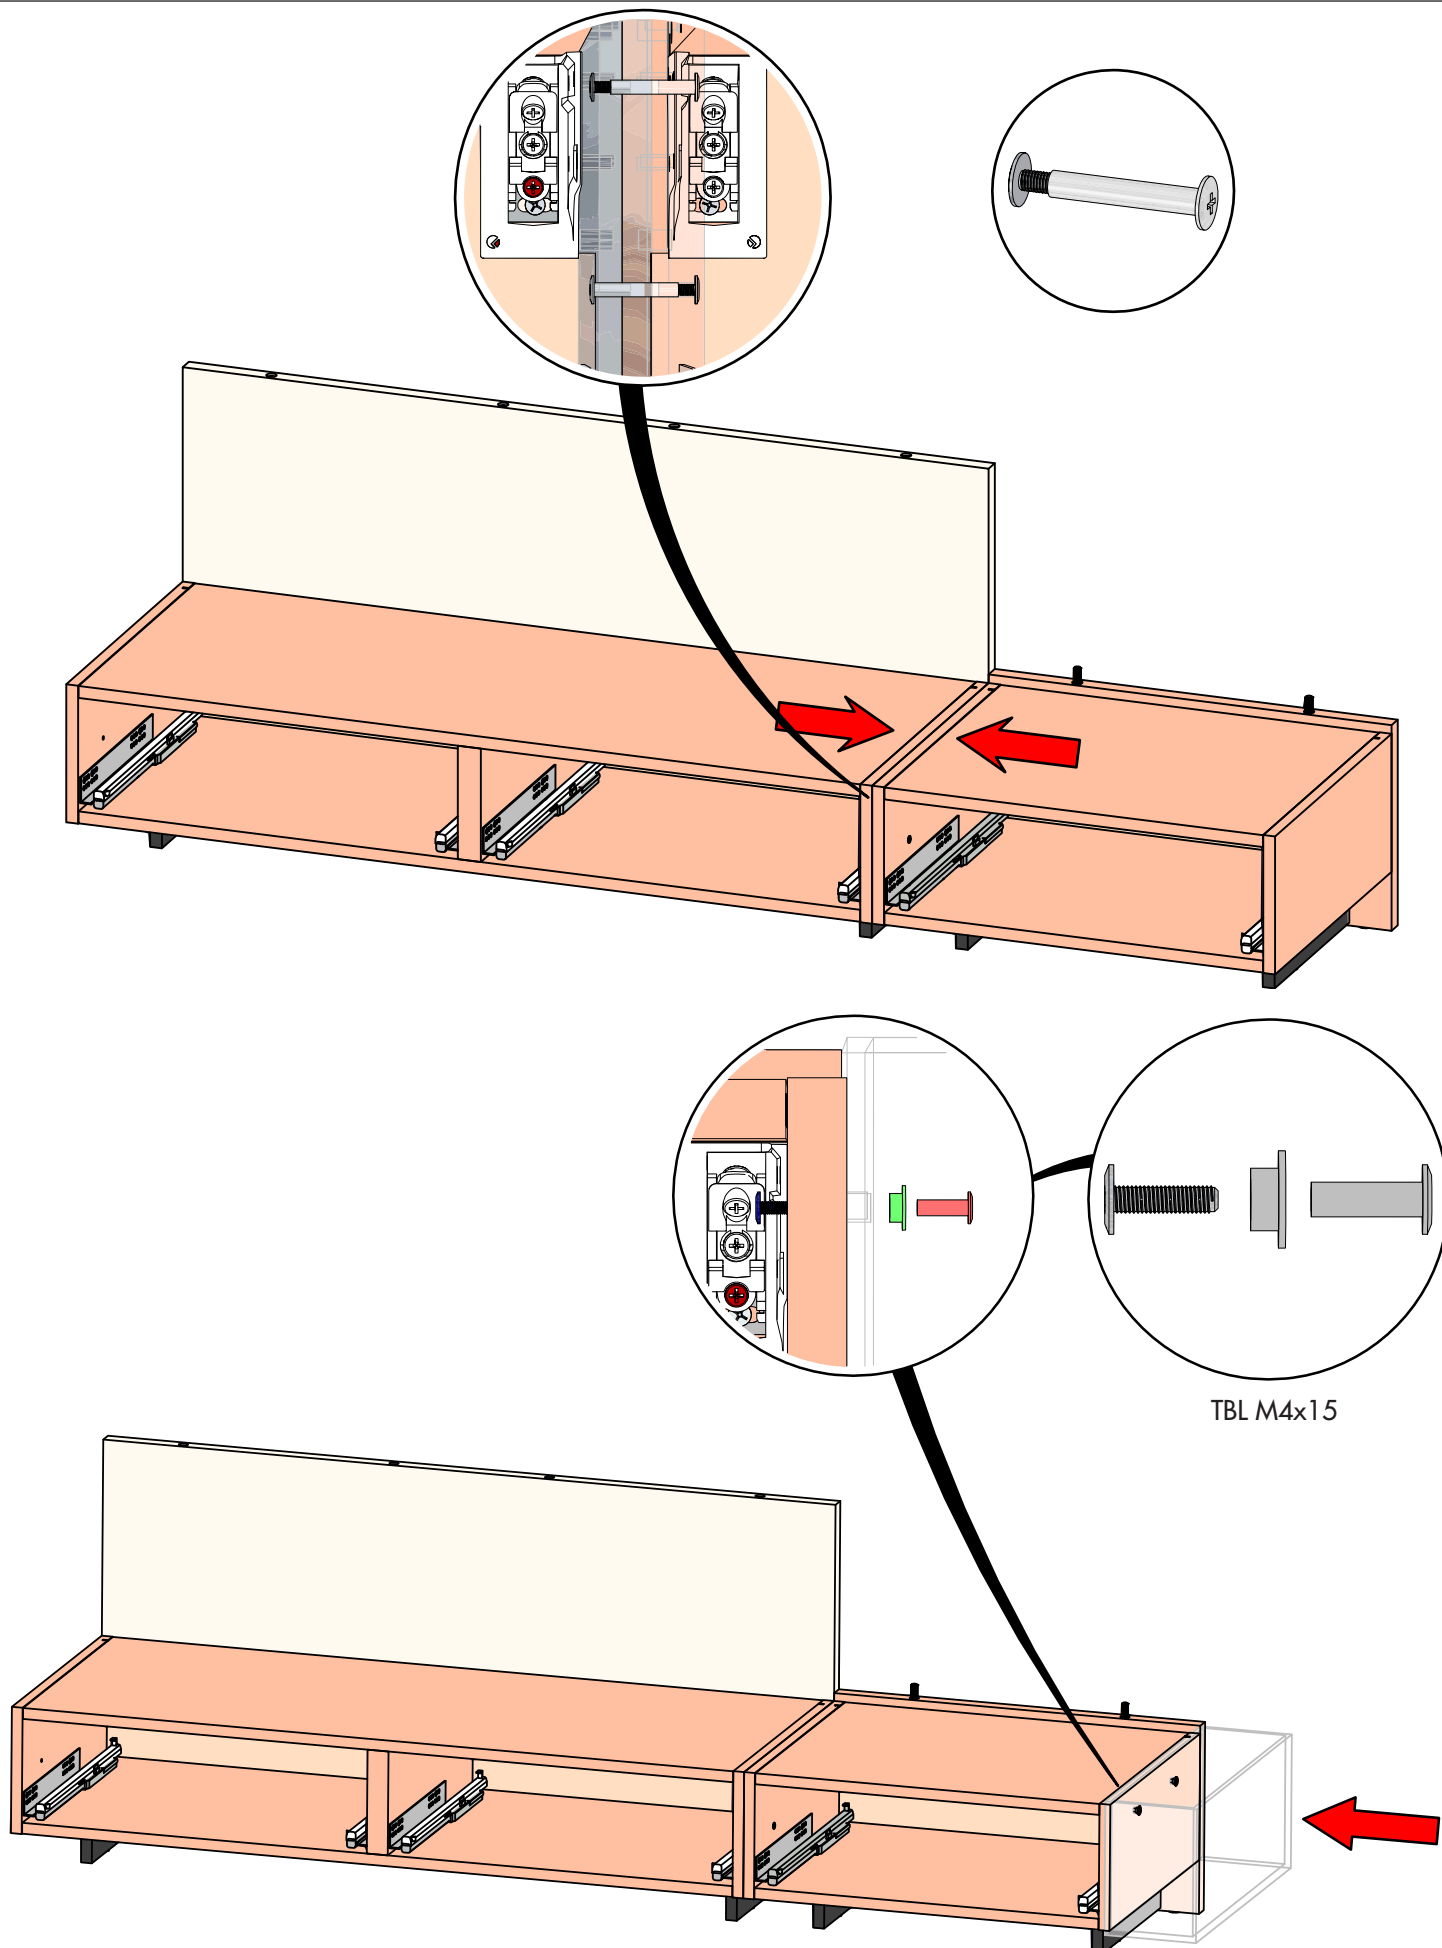

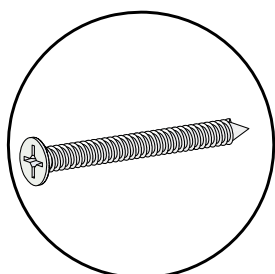
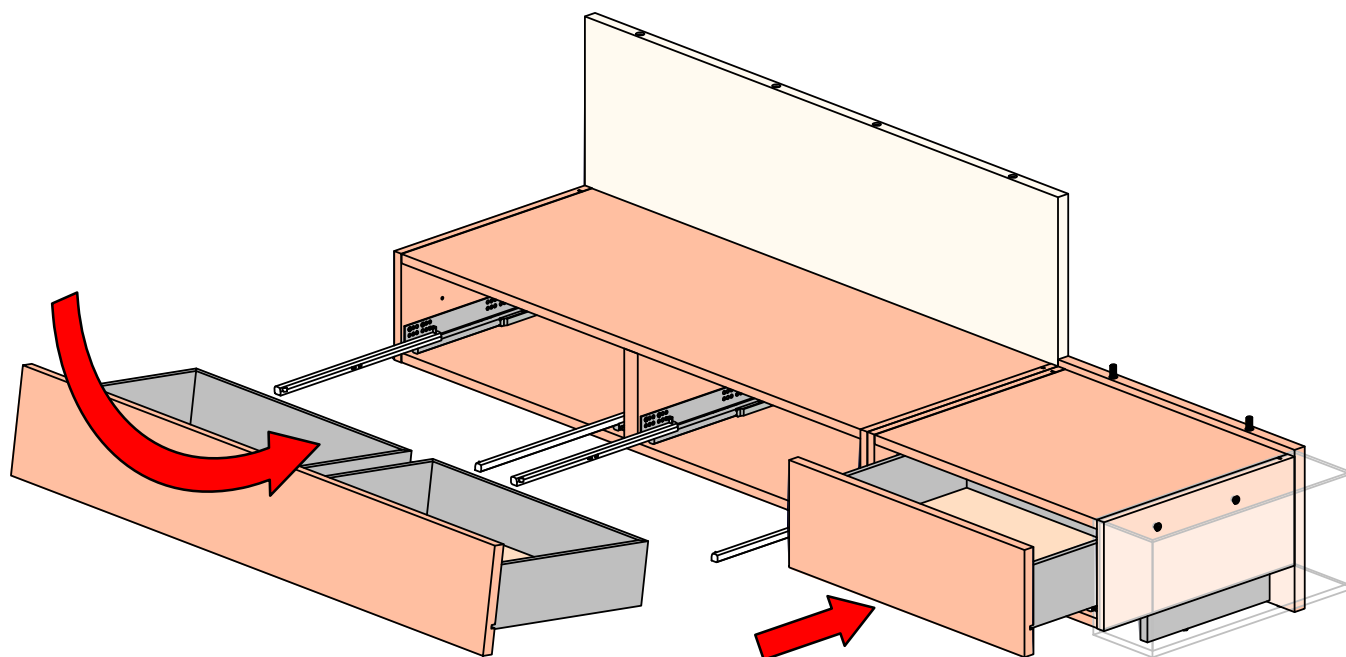


TSP $\varnothing 4 \times 40$


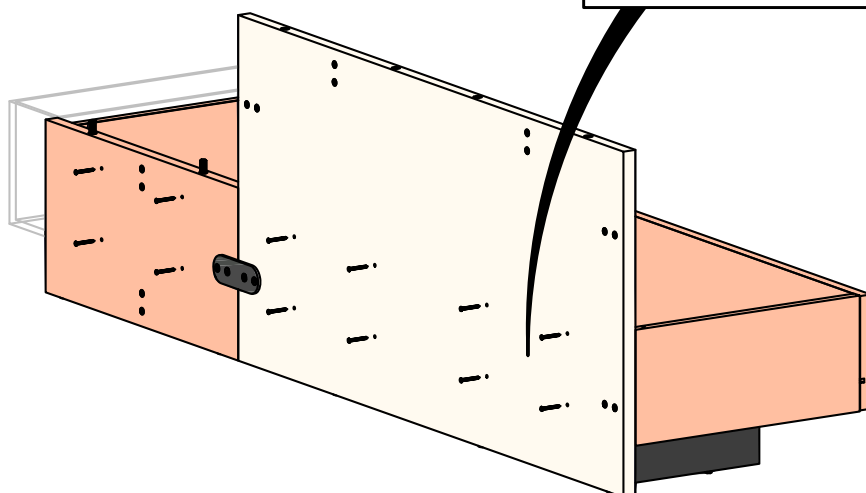
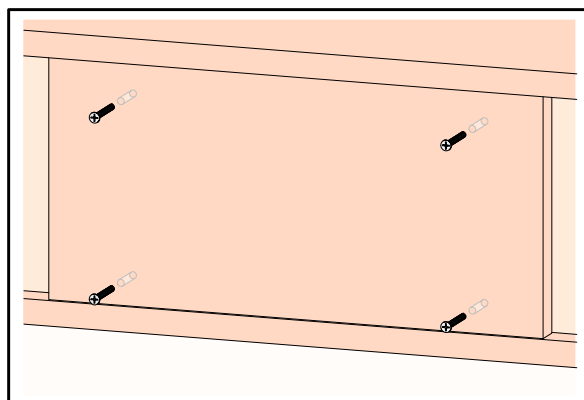



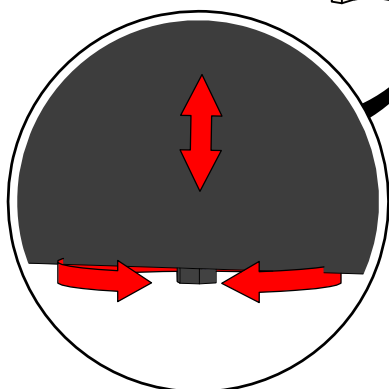
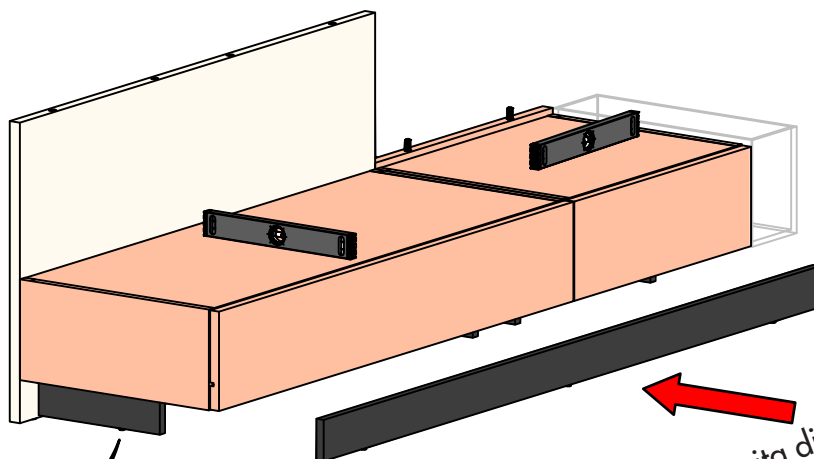
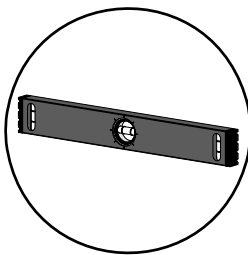
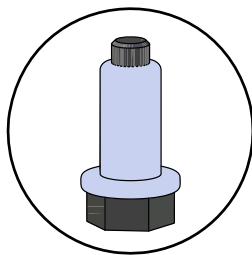



Inserire a spinta lo zoccolo frontale, non necessita di giunzioni
Push in the front plinth, it does not require joints



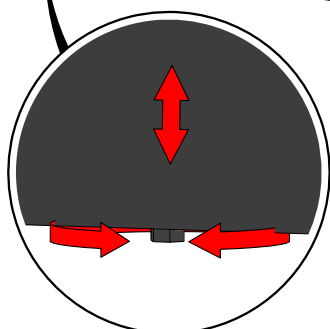
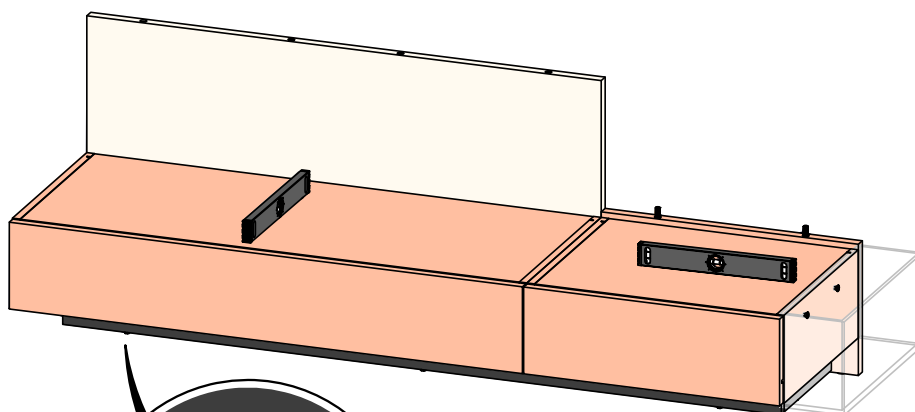


Regolare i piedi degli zoccoli per livellare tutta la composizione
Adjust the feet of the hooves to level the whole composition

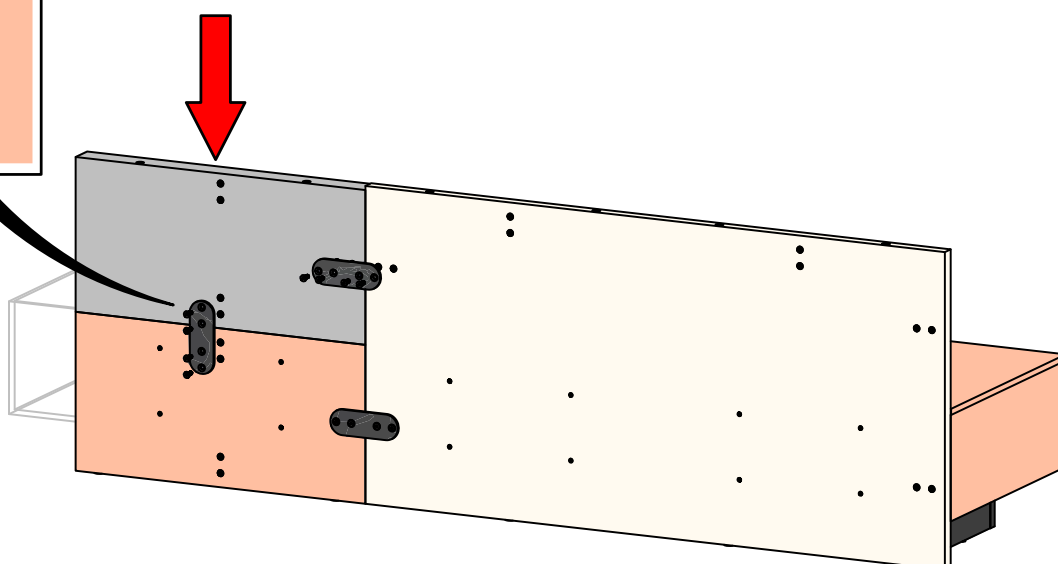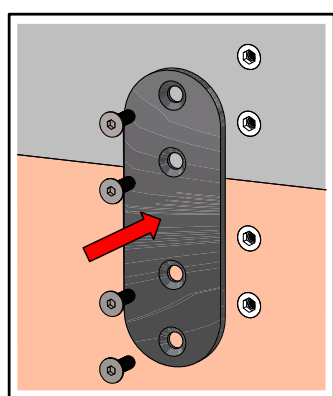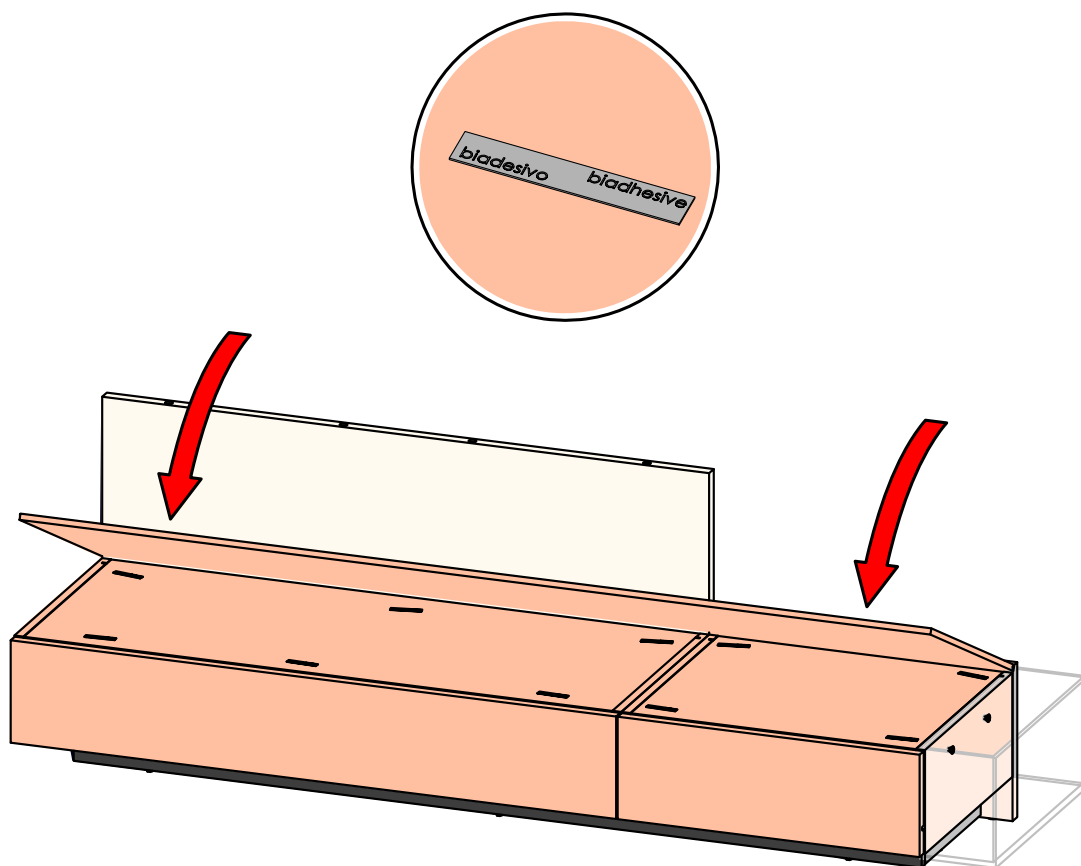

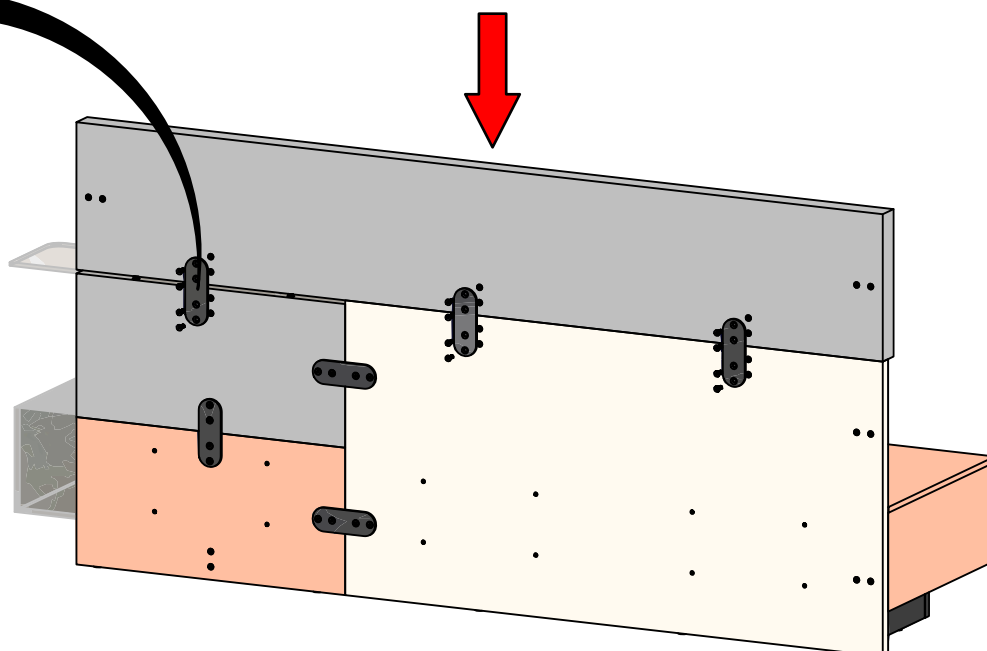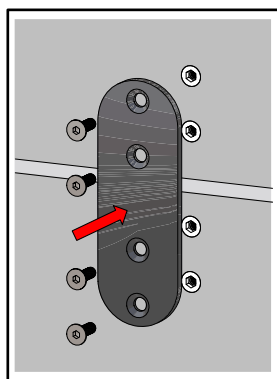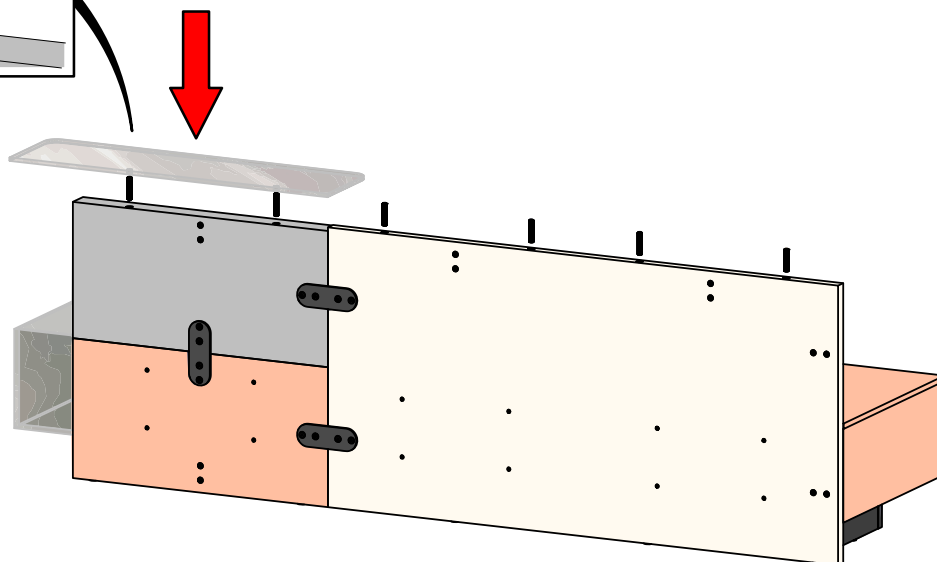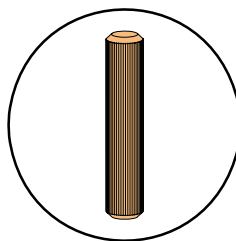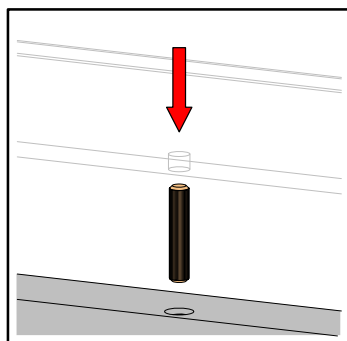

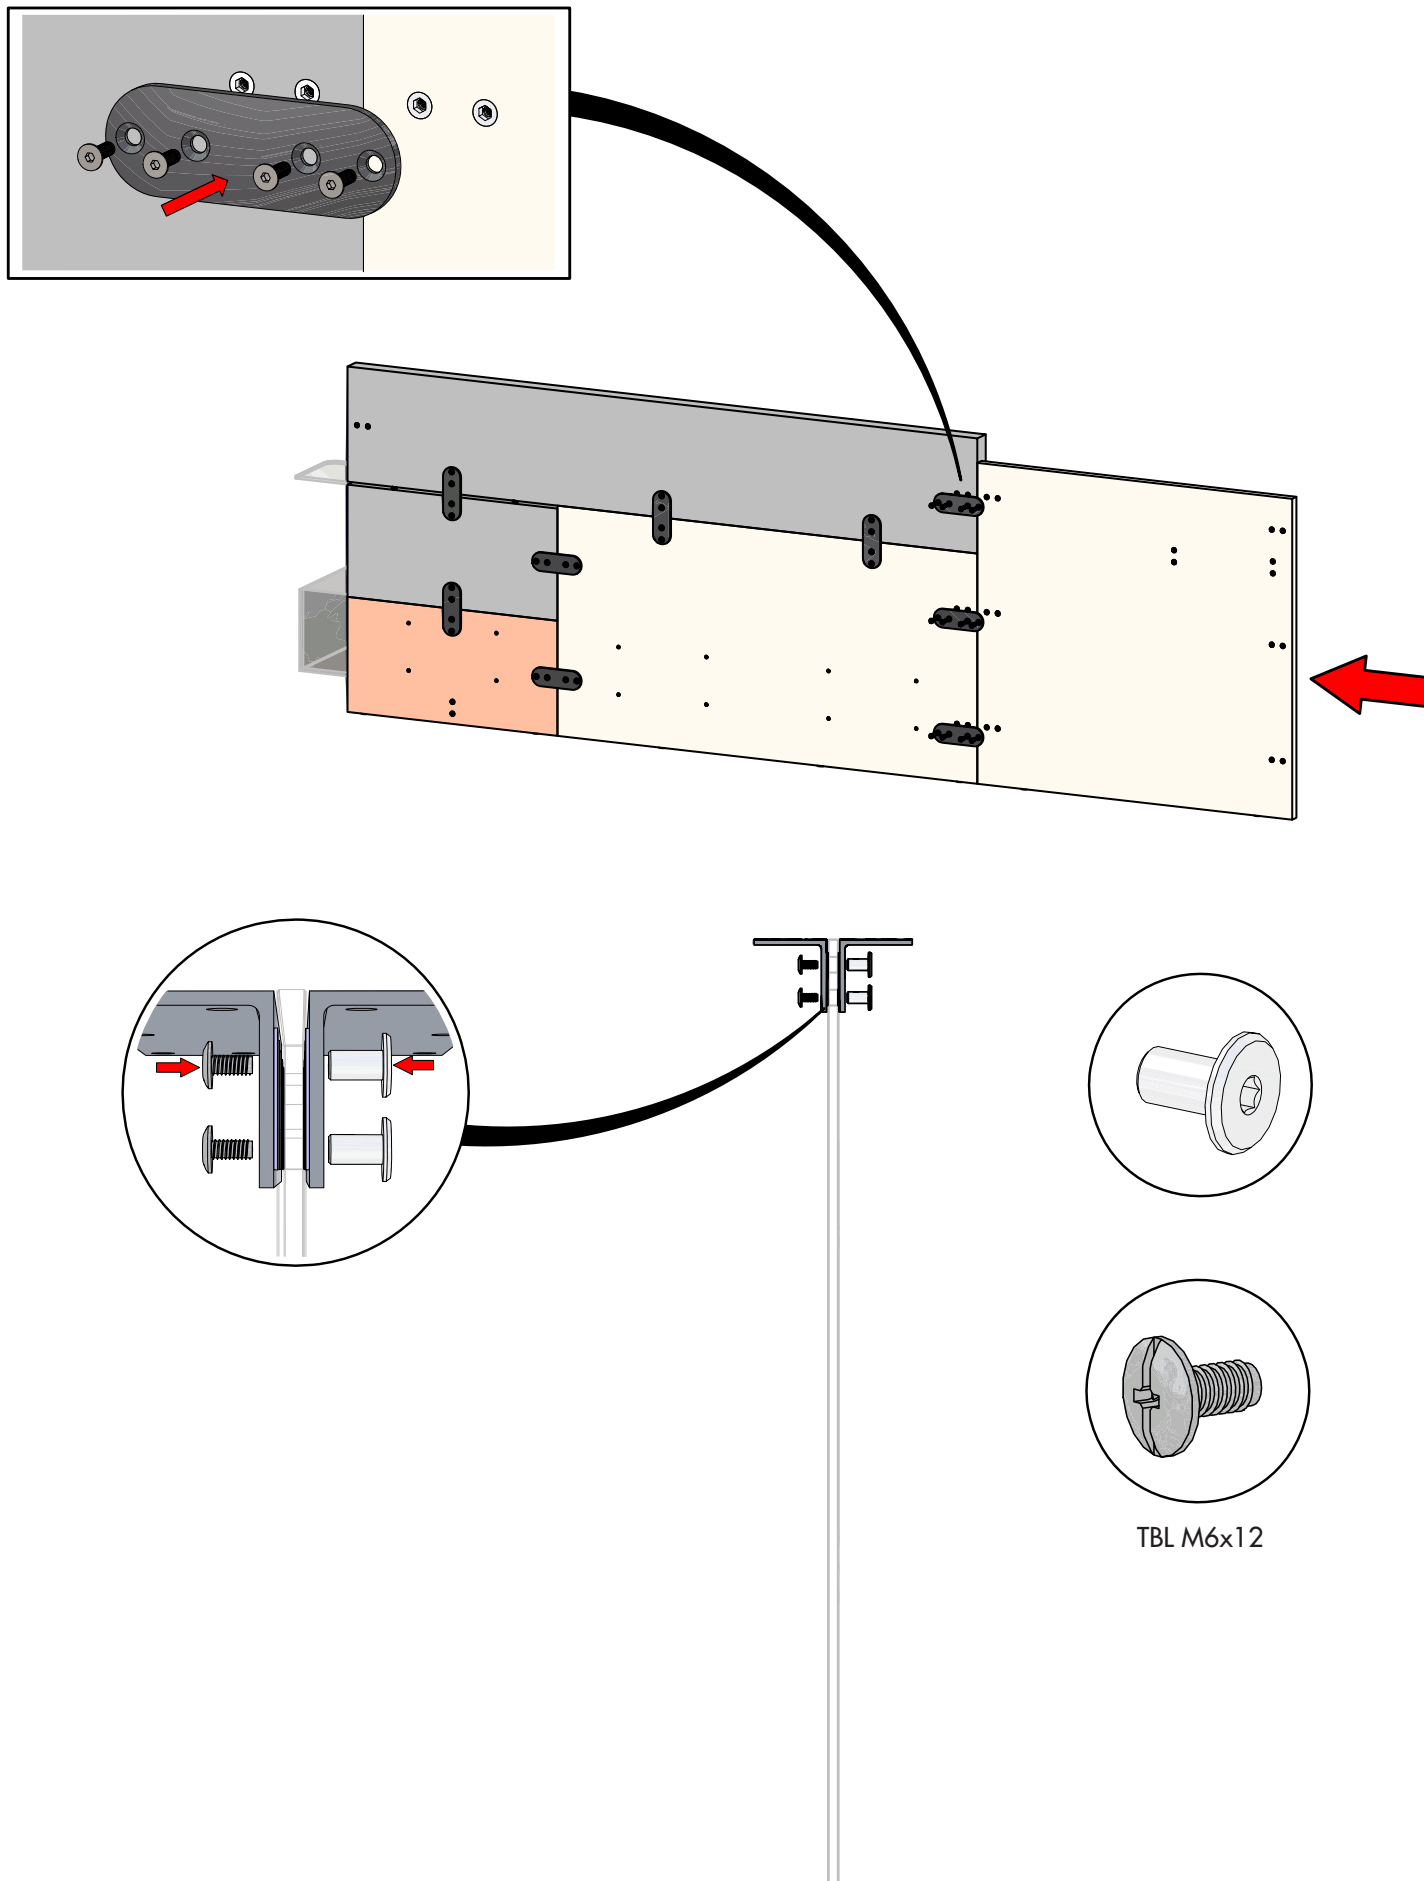

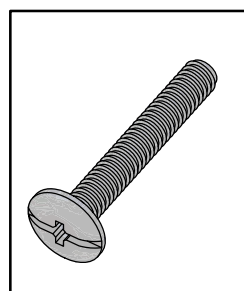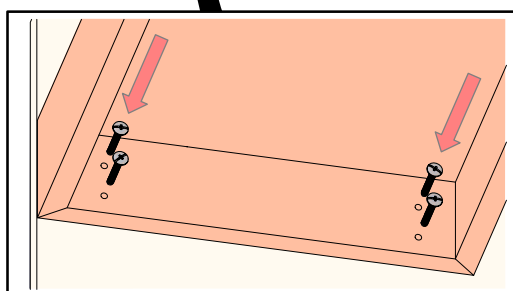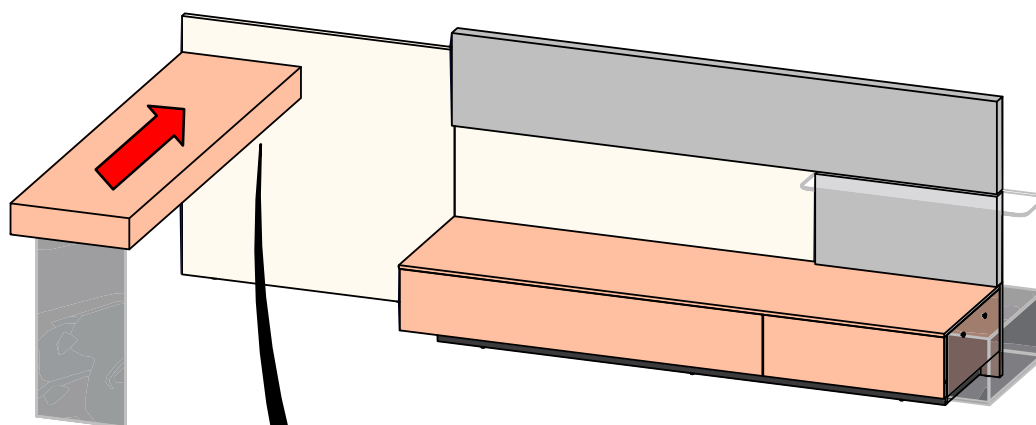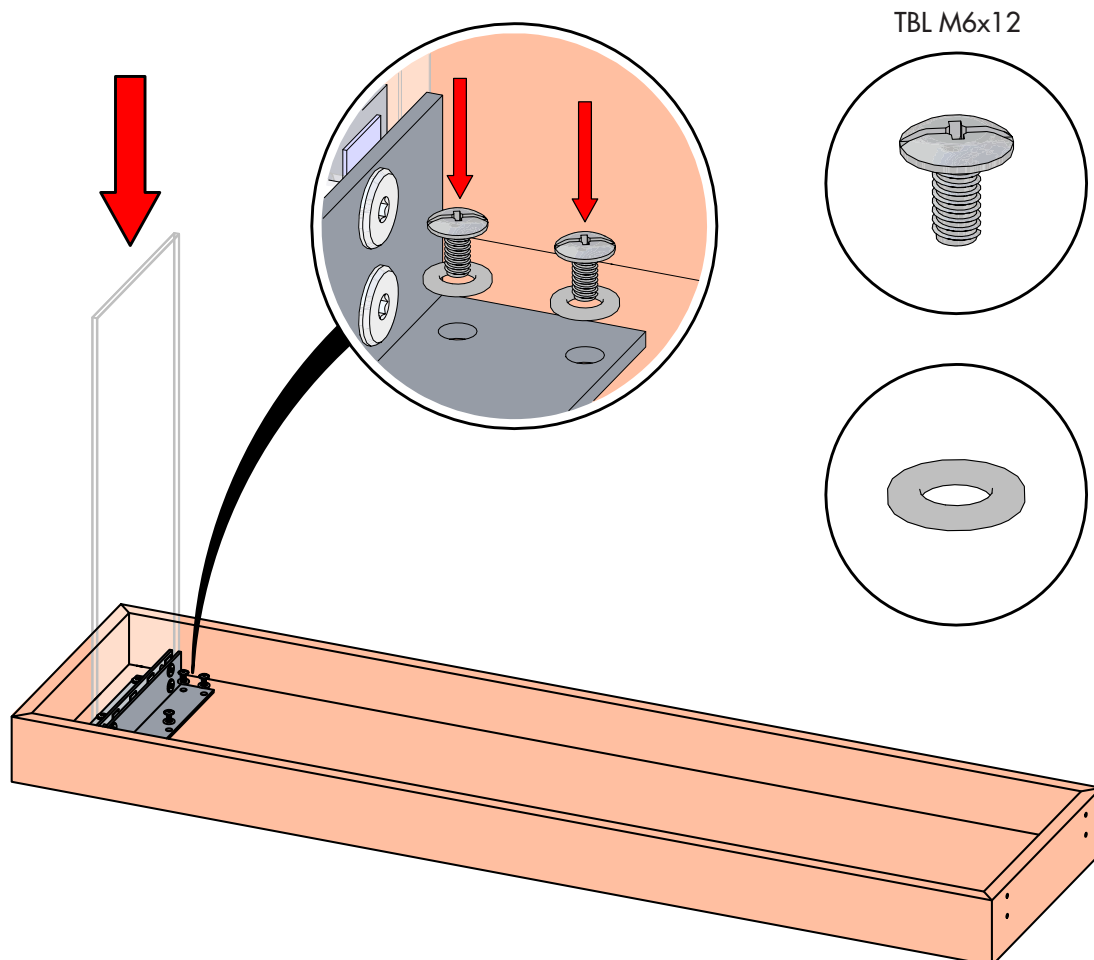

TBL M6x40

