

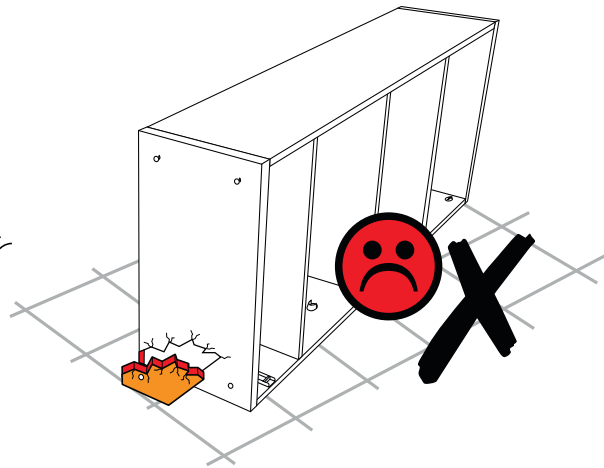


Istruzioni e precauzioni d'uso

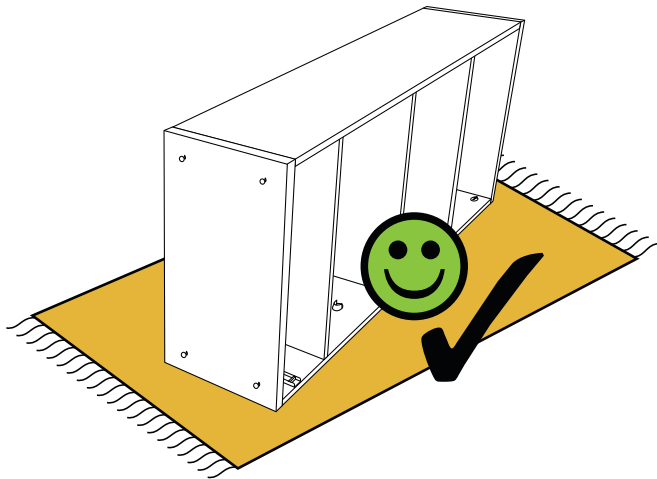


I tasselli in dotazione sono ideali per muri in cemento armato o mattoni pieni.
È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli ideali al tipo di muro e installazione.
Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.

Instructions for use and precautions

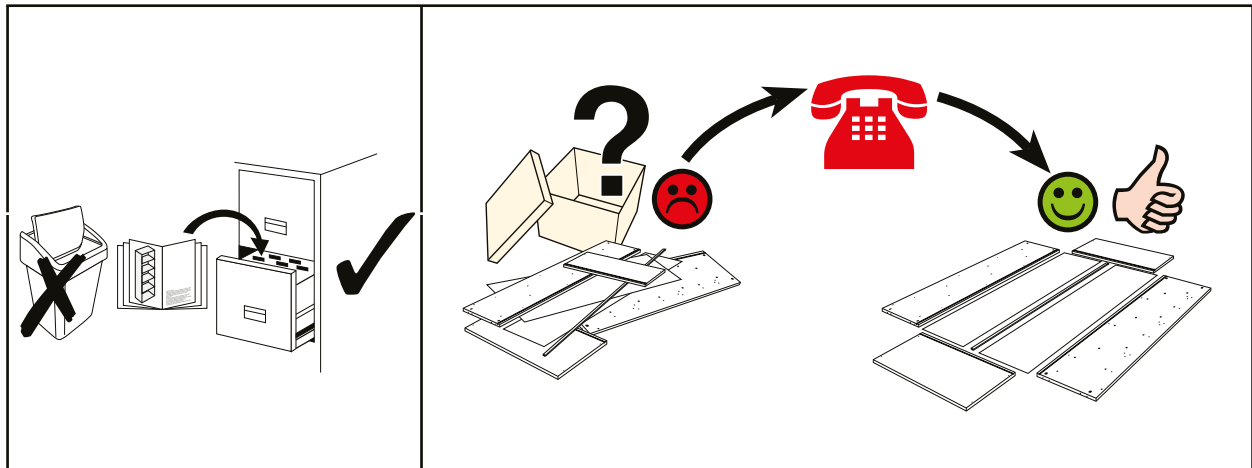


The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
Carefully use the supplied hardware.


STEP 1 - Meccanismo ambidestro - Ambidextrous mechanism

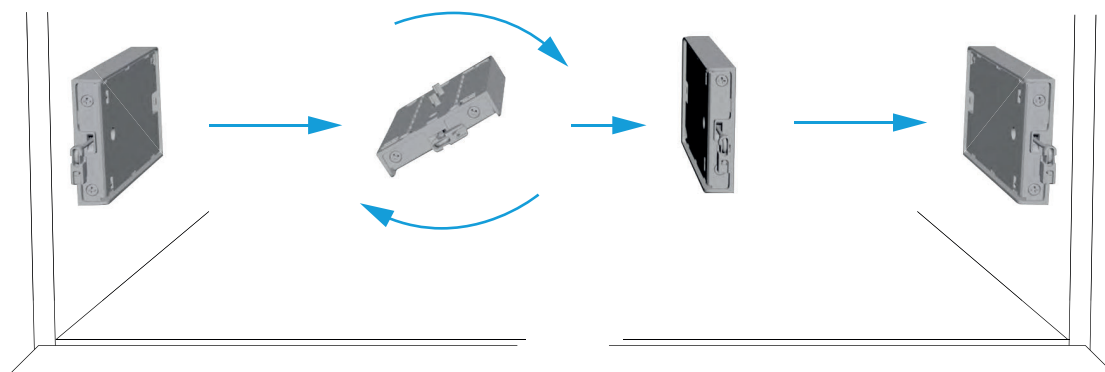


STEP 2 - Fissaggio meccanismo e inserimento supporto - Mechanism fixing and support insertion

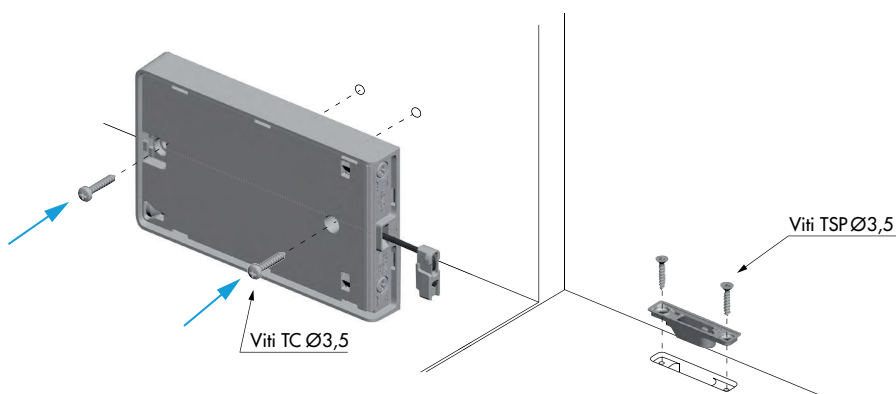


STEP 3 - Inserimento del blocchetto nel supporto anta, ad anta semi chiusa
Insertion of the block into the door support, with the door semi-closed

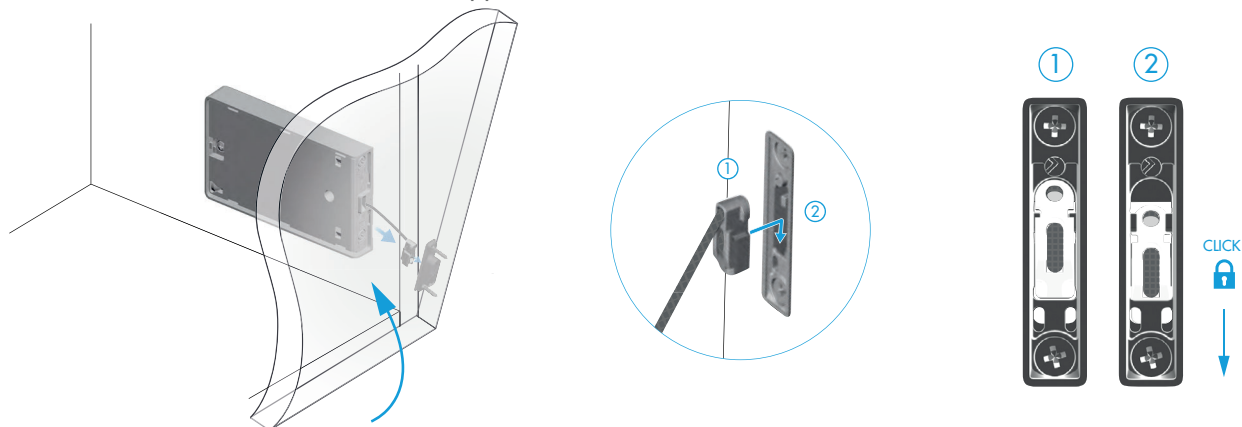


STEP 4 - Applicazione cover anta - Door cover application

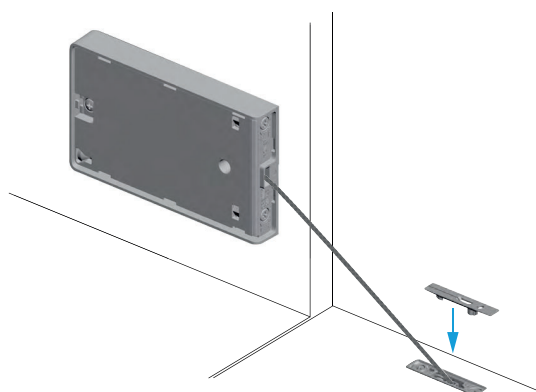

STEP 5 - Regolazione angolo di apertura anta - Door opening angle adjustment

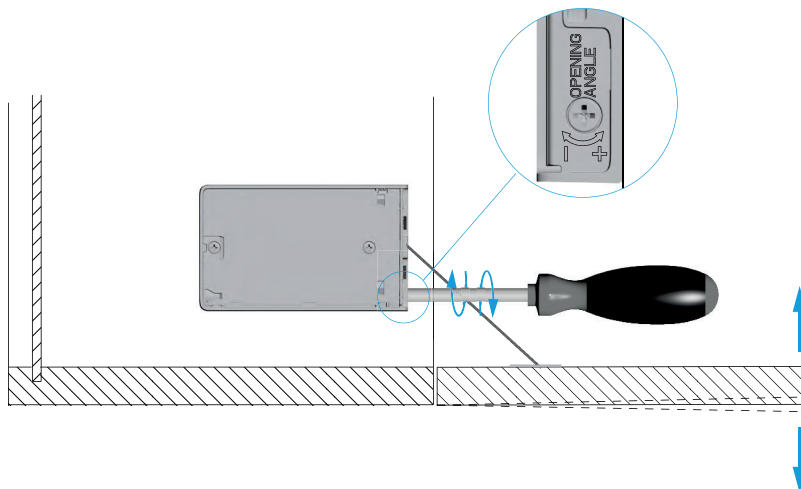

STEP 6 - Regolazione freno apertura anta - Door opening brake adjustment

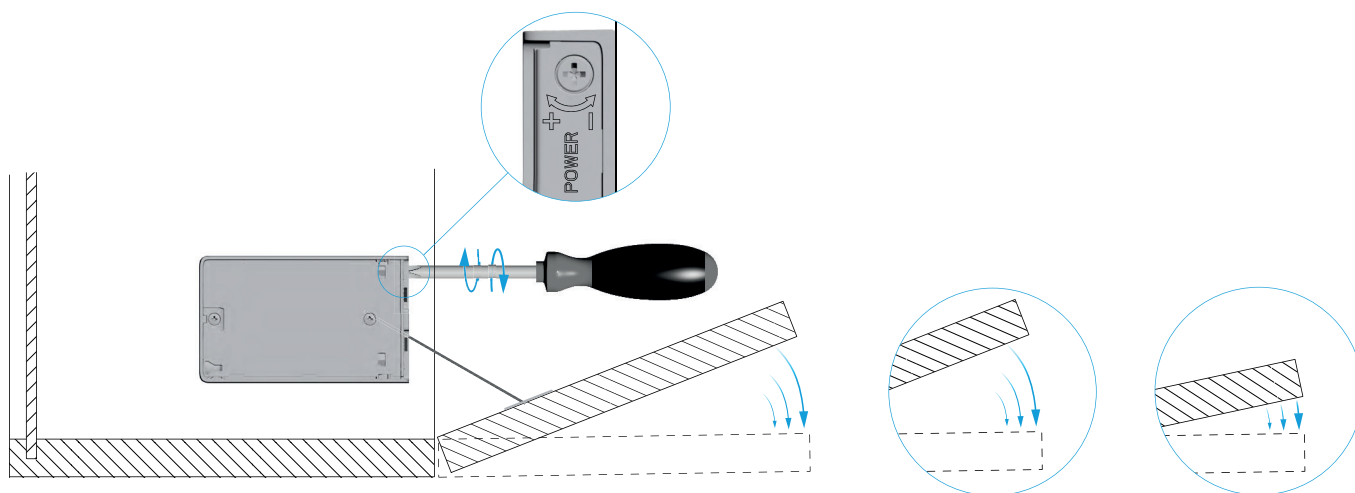

STEP 7 - Applicazione cover meccanismo - Mechanism cover application

