

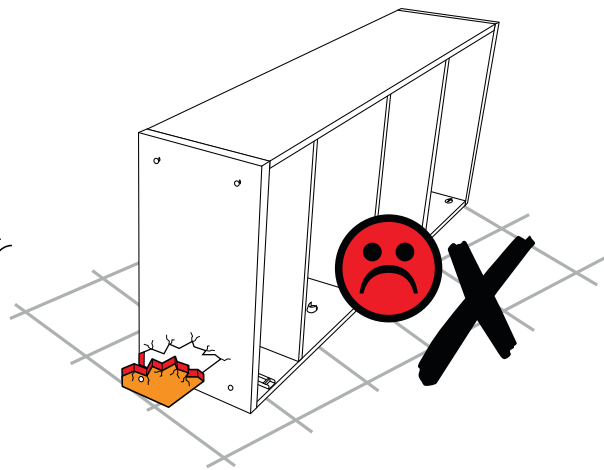


Istruzioni e precauzioni d'uso

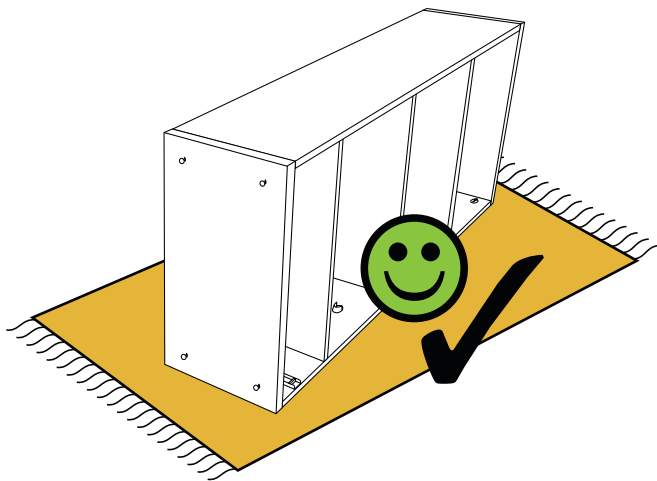

I tasselli in dotazione sono ideali per muri in cemento armato o mattoni pieni.
È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli ideali al tipo di muro e installazione.
Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.


Instructions for use and precautions

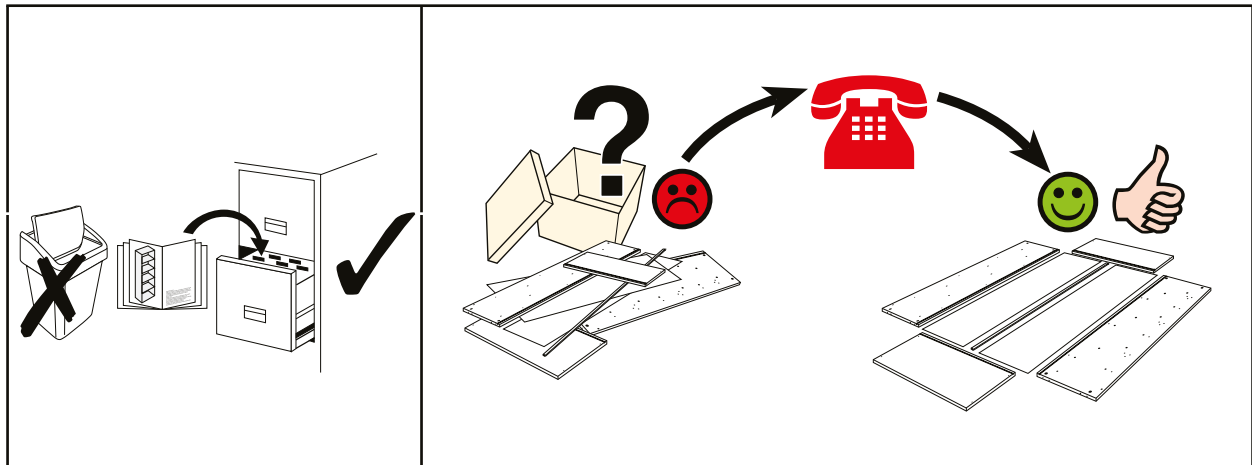

The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
Carefully use the supplied hardware.


Moduli P.388
Units D.388

Con\With Top 12 mm

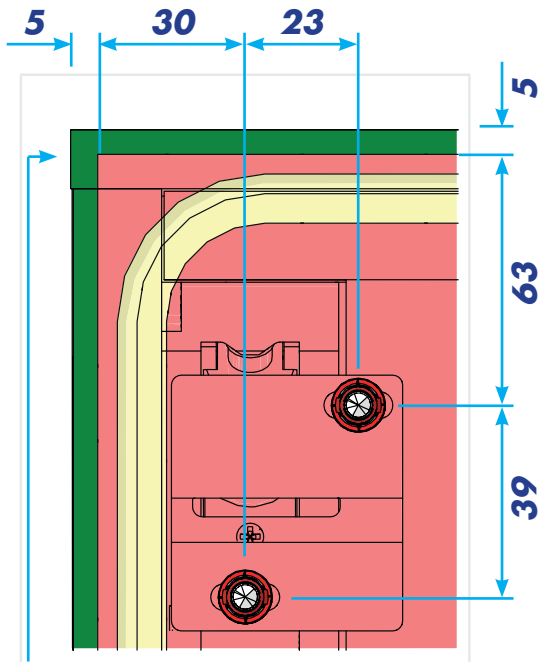


Top 12 mm

Moduli P.492
Units D.492

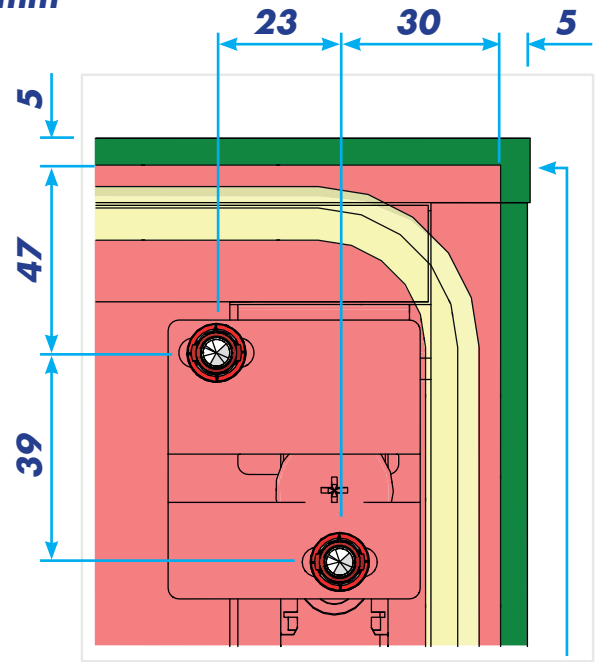

Top 12 mm

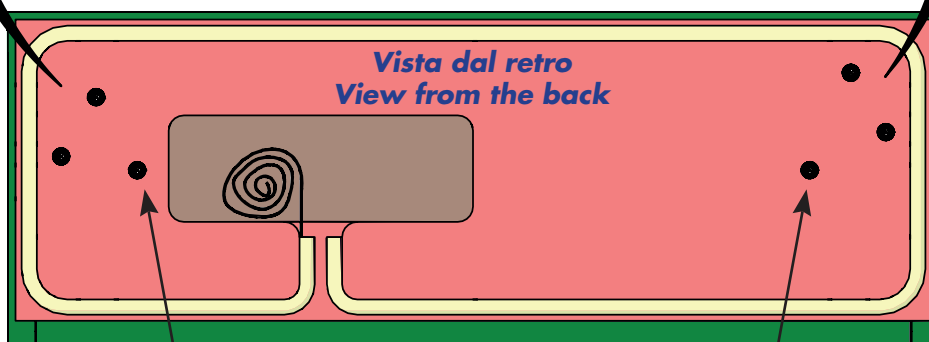


Questo tassello serve solo a fissare lo schienale al muro, quindi il posizionamento di questi fori sono a vostro piacimento.



This dowel is only used to fix the backrest to the wall, so the positioning of these holes is as you wish

Moduli P.388
Units D.388

Senza \Without Top 12 mm


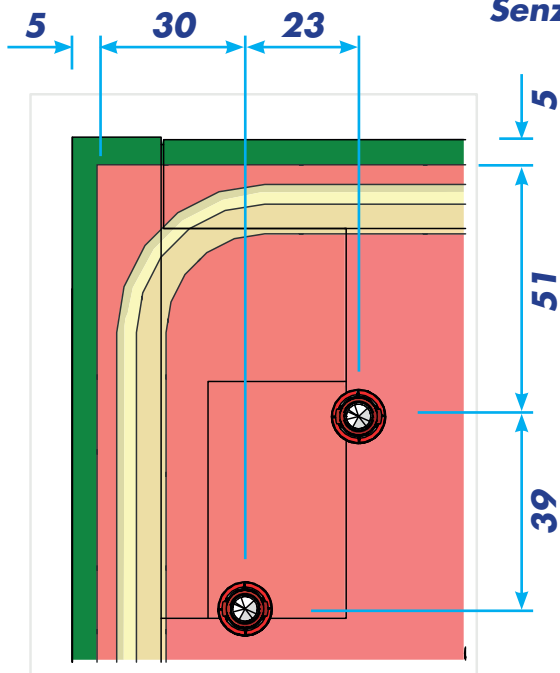


Moduli P.492
Units D.492


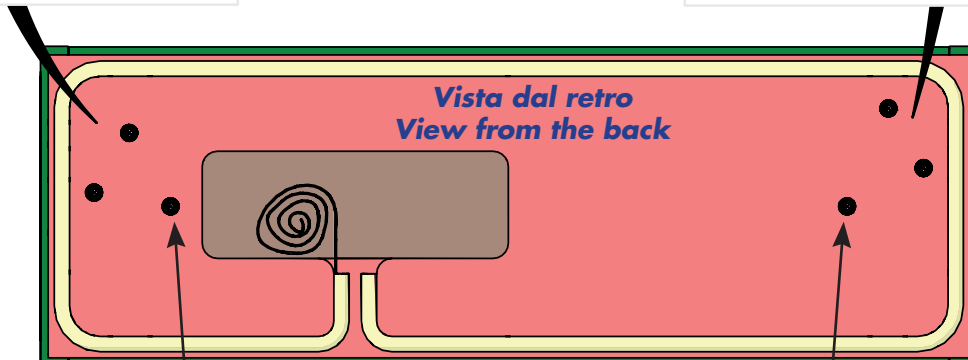
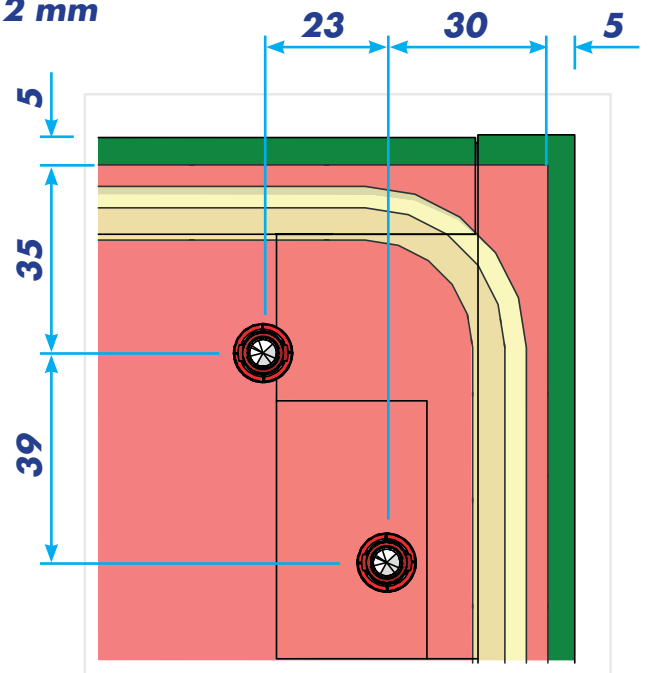


Questo tassello serve solo a fissare lo schienale al muro , quindi il posizionamento di questi fori sono a vostro piacimento.



This dowel is only used to fix the backrest to the wall, so the positioning of these holes is as you wish

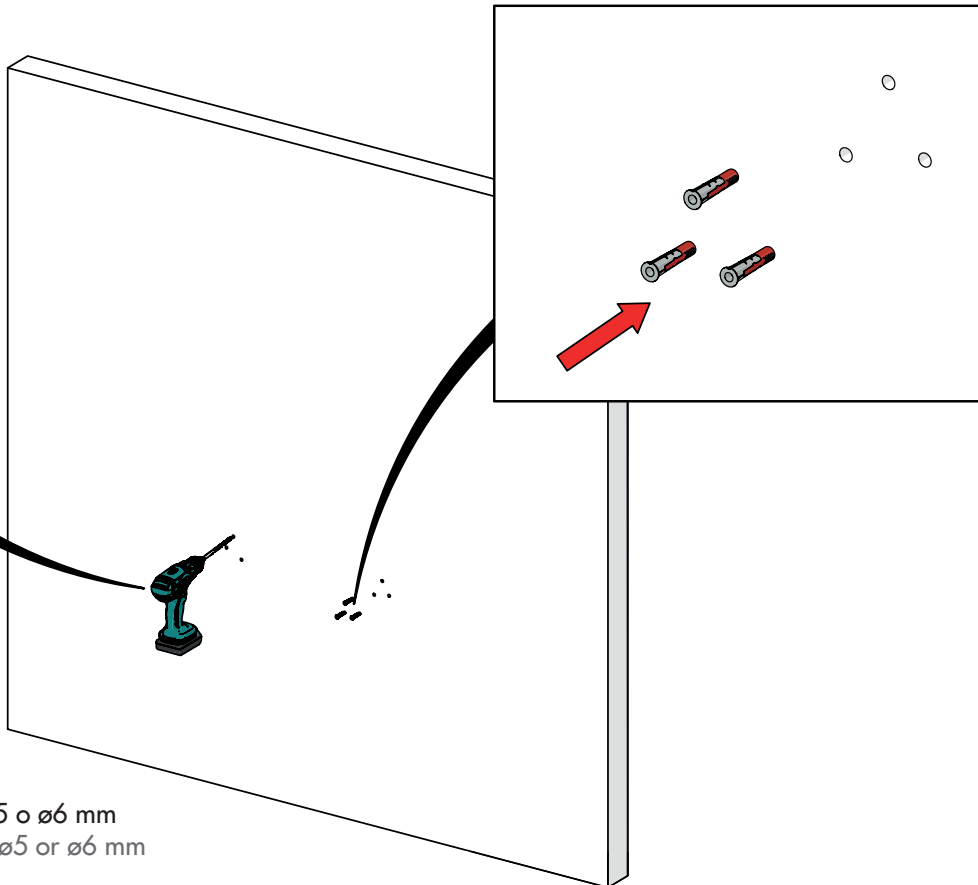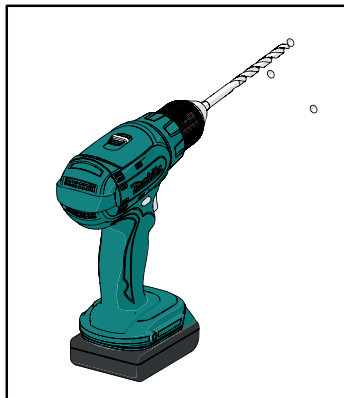

Fori da eseguire su schienale $\varnothing 5$ o $\varnothing 6$ mm
Holes to be made on the backrest $\varnothing 5$ or $\varnothing 6$ mm

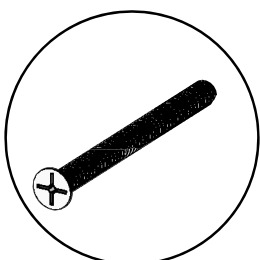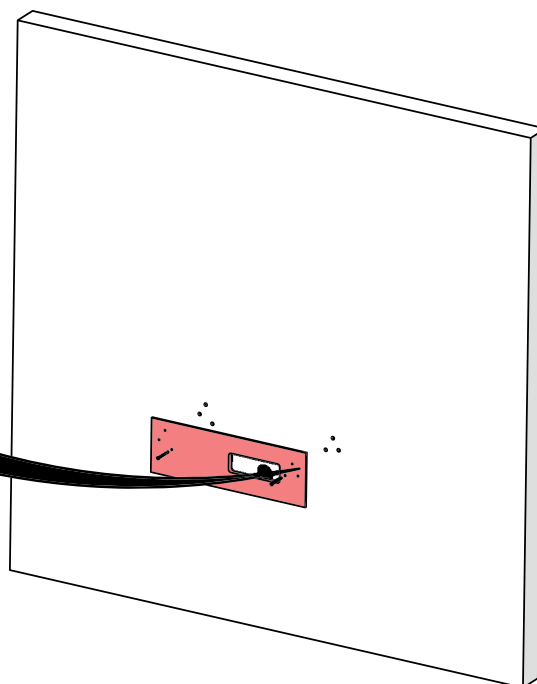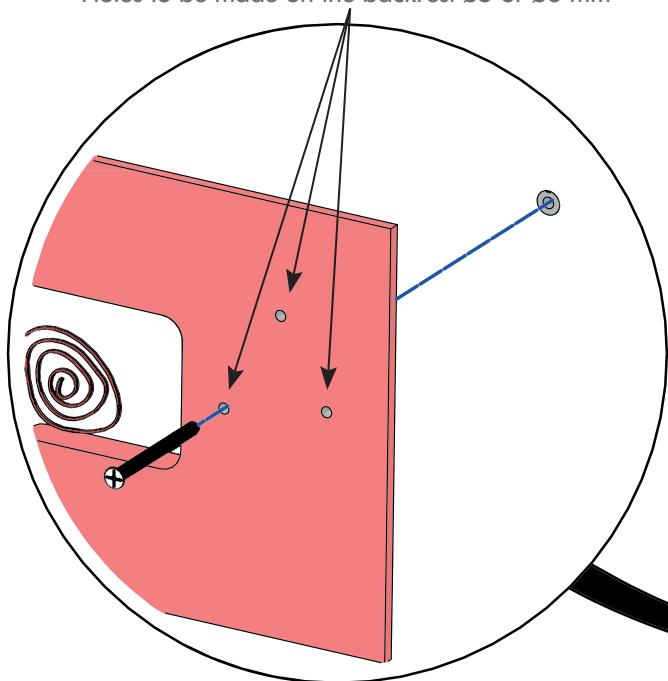

TSP 5x70

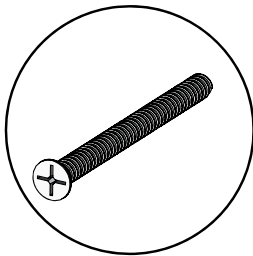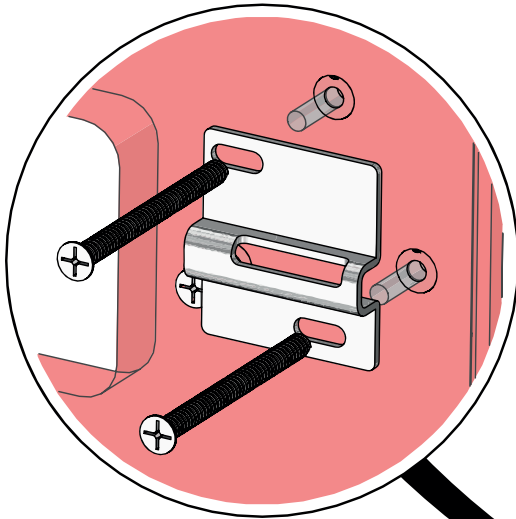

TSP 5x70

