

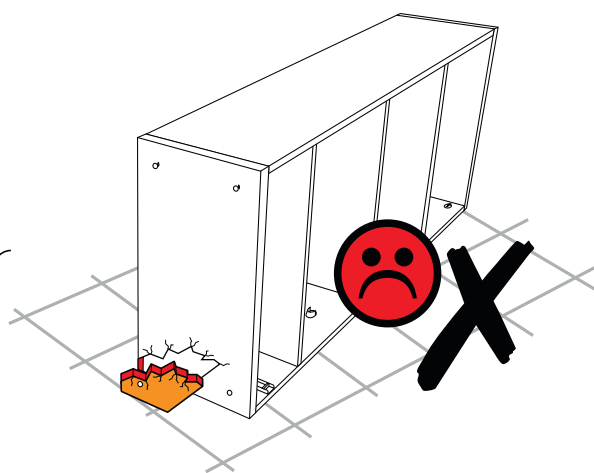


Istruzioni e precauzioni d'uso

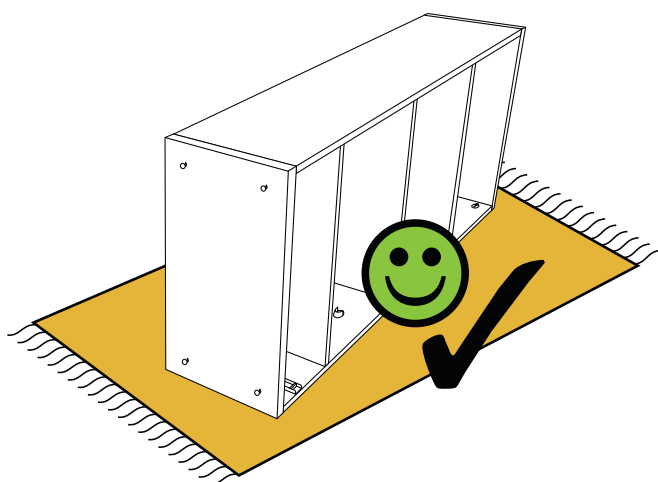


I tasselli in dotazione sono ideali per muri in cemento armato o mattoni pieni.
È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli ideali al tipo di muro e installazione.
Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.

Instructions for use and precautions

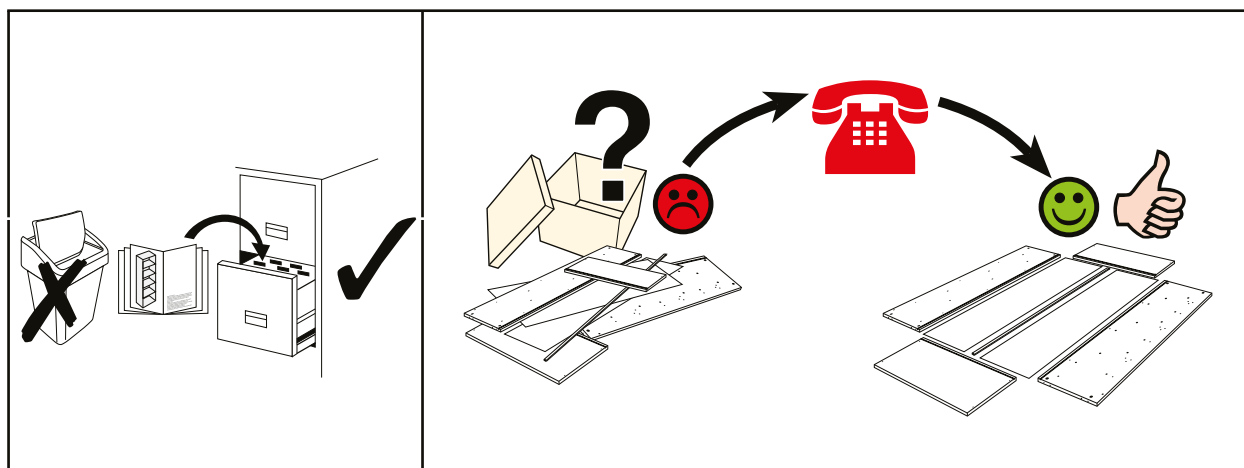



The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
Carefully use the supplied hardware.

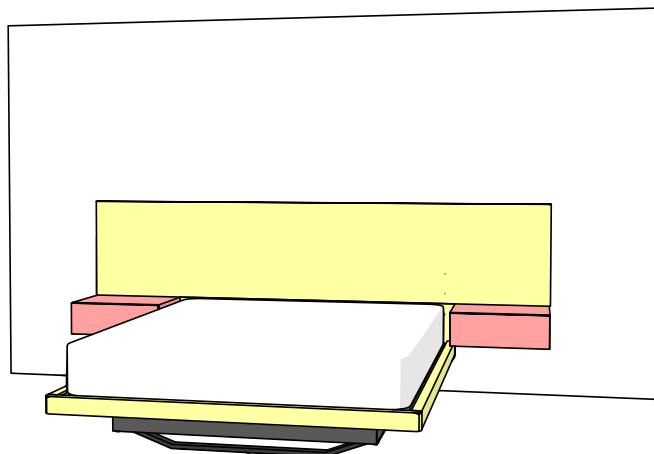



Quote fissaggio attaccaglia dei comodini sospesi a muro per **ring Fly con testiera Plissé\Solano Fly**

Fixing quotes for the hanger of the suspended bedside tables on the wall for the **Fly ring with Plissé\Solano Fly** headboard

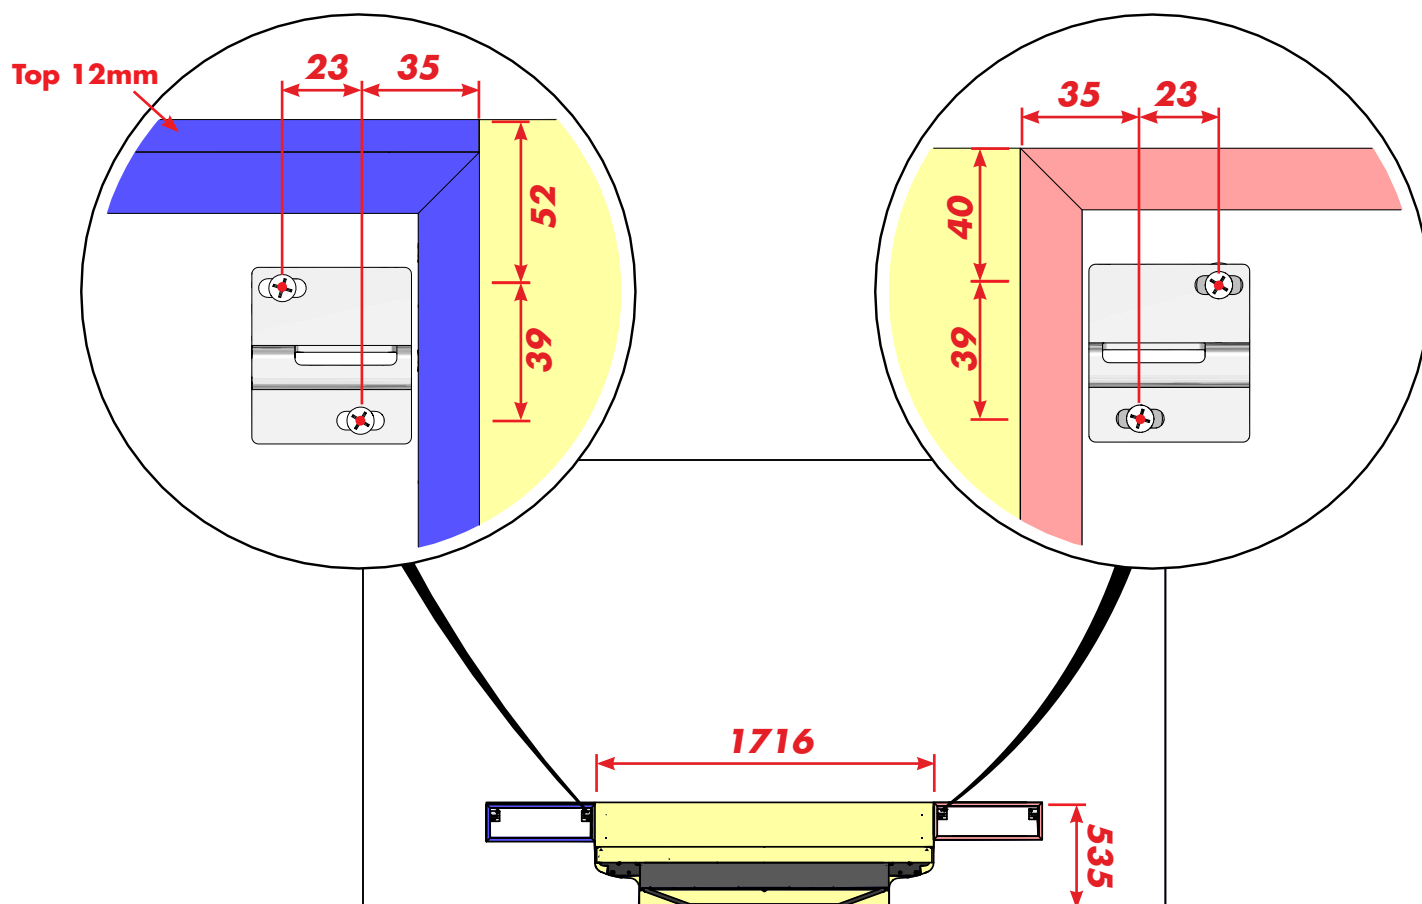


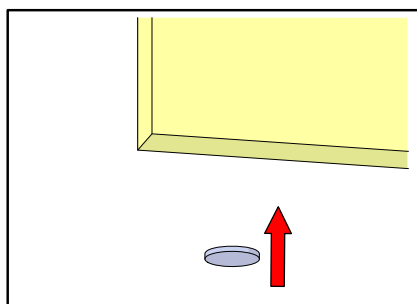



Feltro adesivo ø20
Adhesive felt ø20

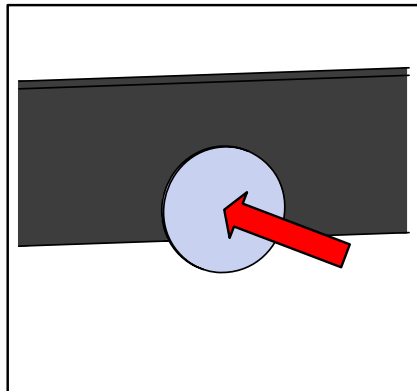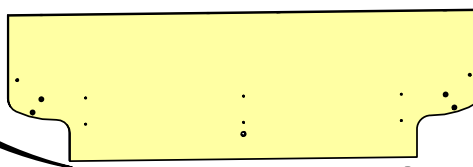

Feltro adesivo ø40
Adhesive felt ø40


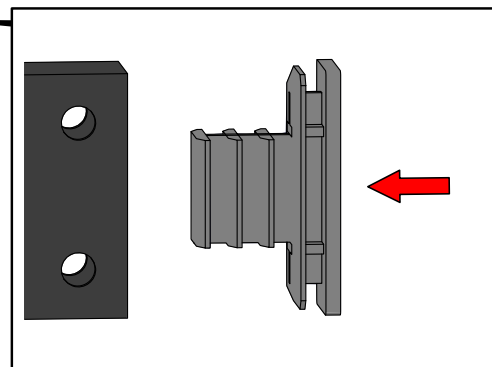


Tappo plastico per slitta\gamba
Plastic cap for sled\leg

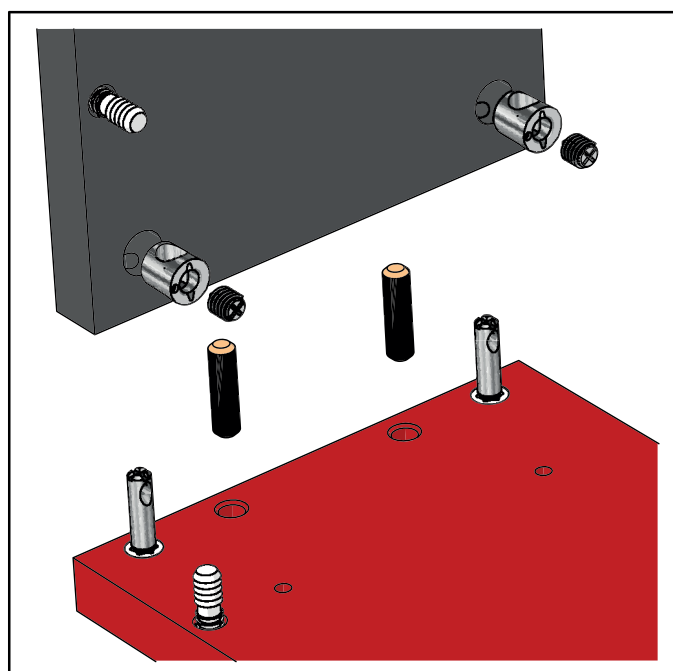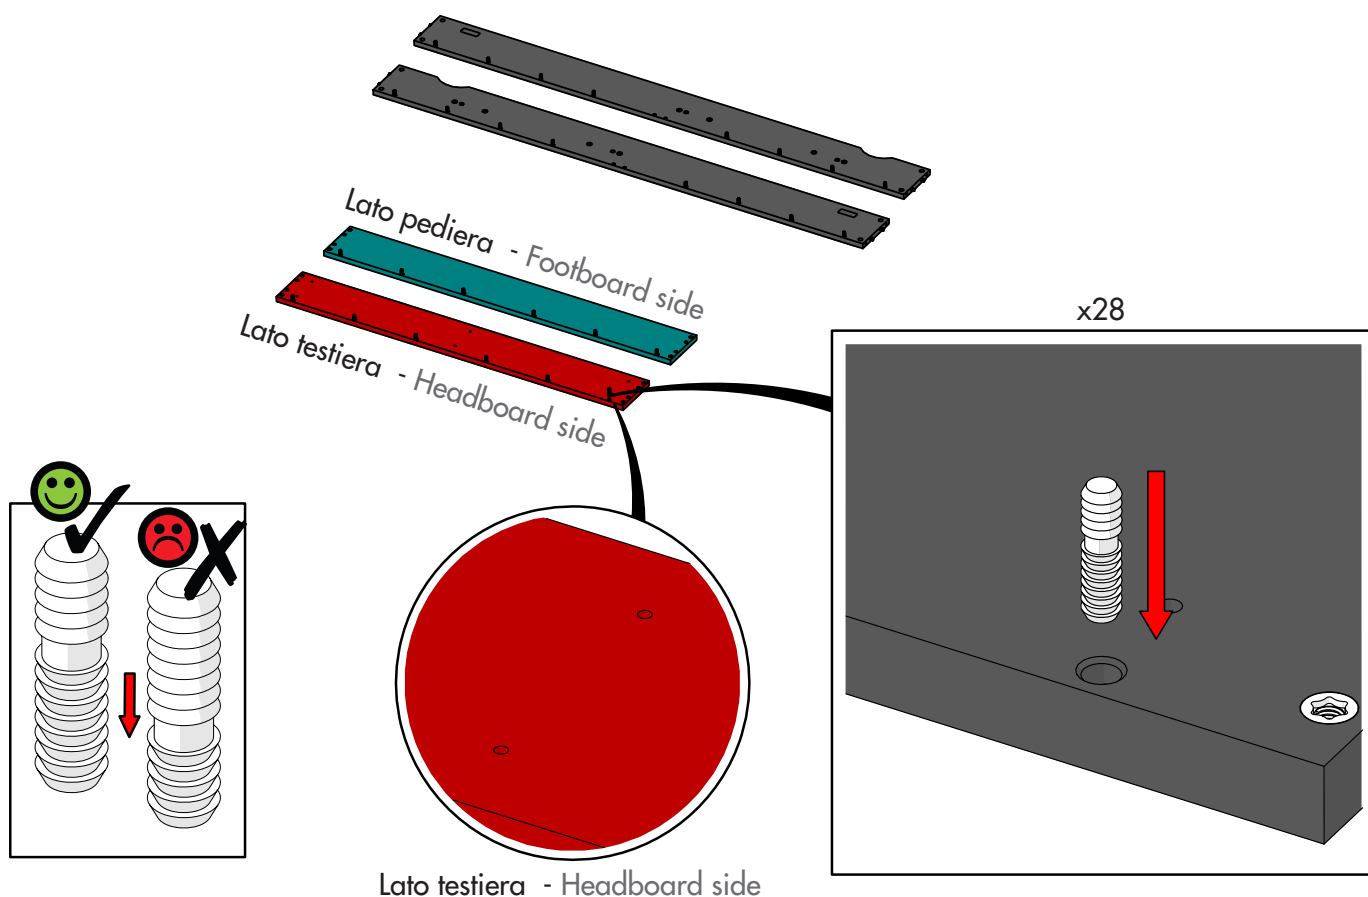




Si consiglia di montare il ring contenitore appoggiando a terra il lato testiera e montare verticalmente i longoni

It is recommended to assemble the container ring by resting the headboard side on the ground and to assemble the side members vertically.

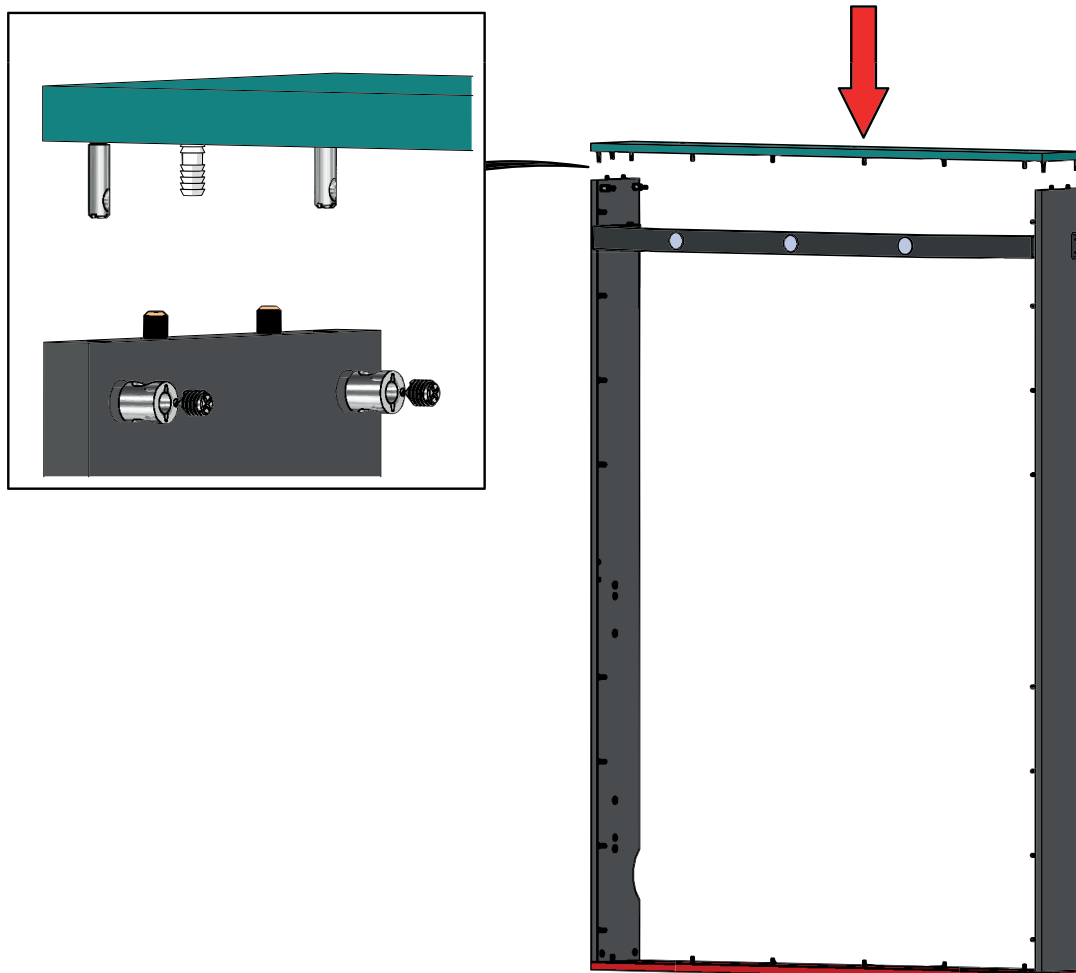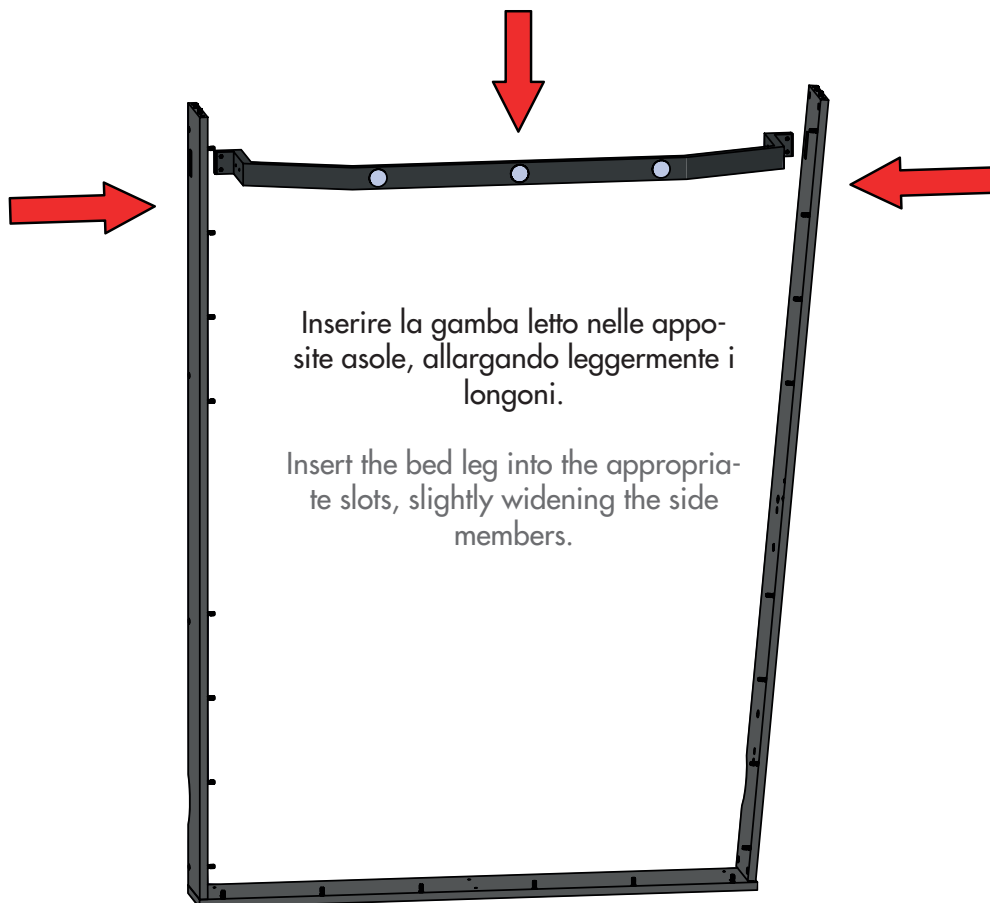


Led sotto longone OPZIONALI



OPTIONAL leds under container
spar

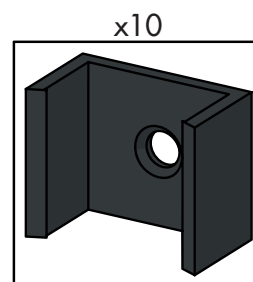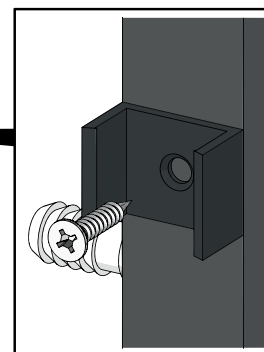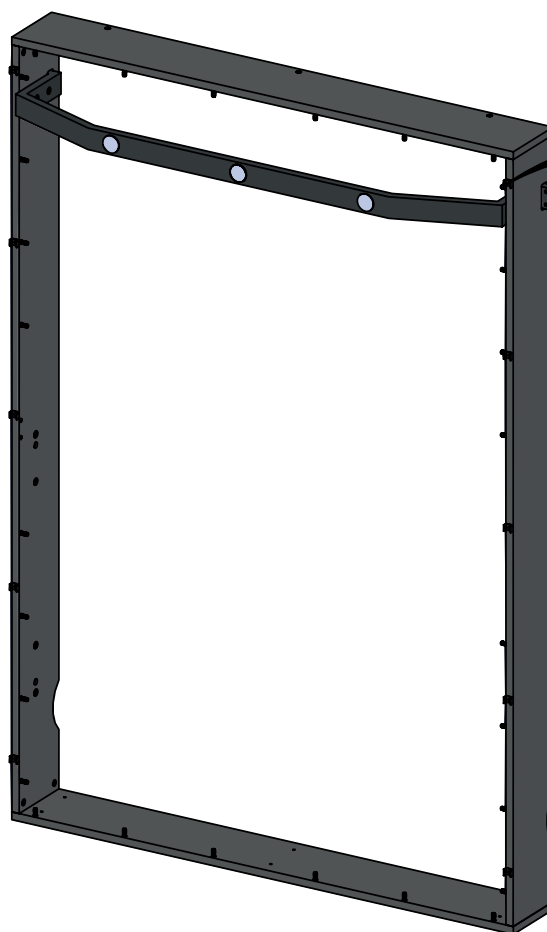


Utilizzare i passacavi adesivi per sospendere sotto al ring i cavi


Use the adhesive cable glands to suspend the cables under the frame

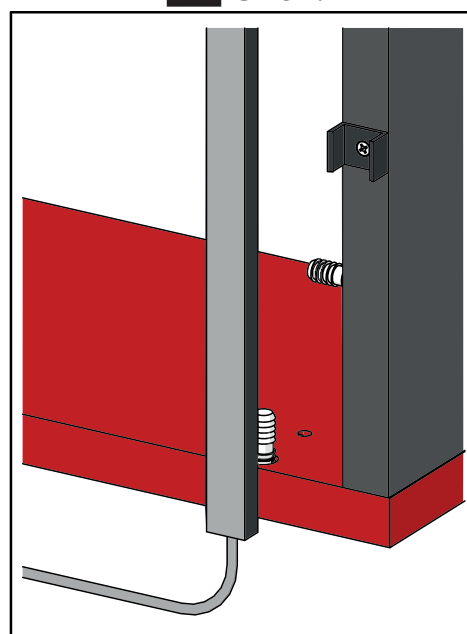

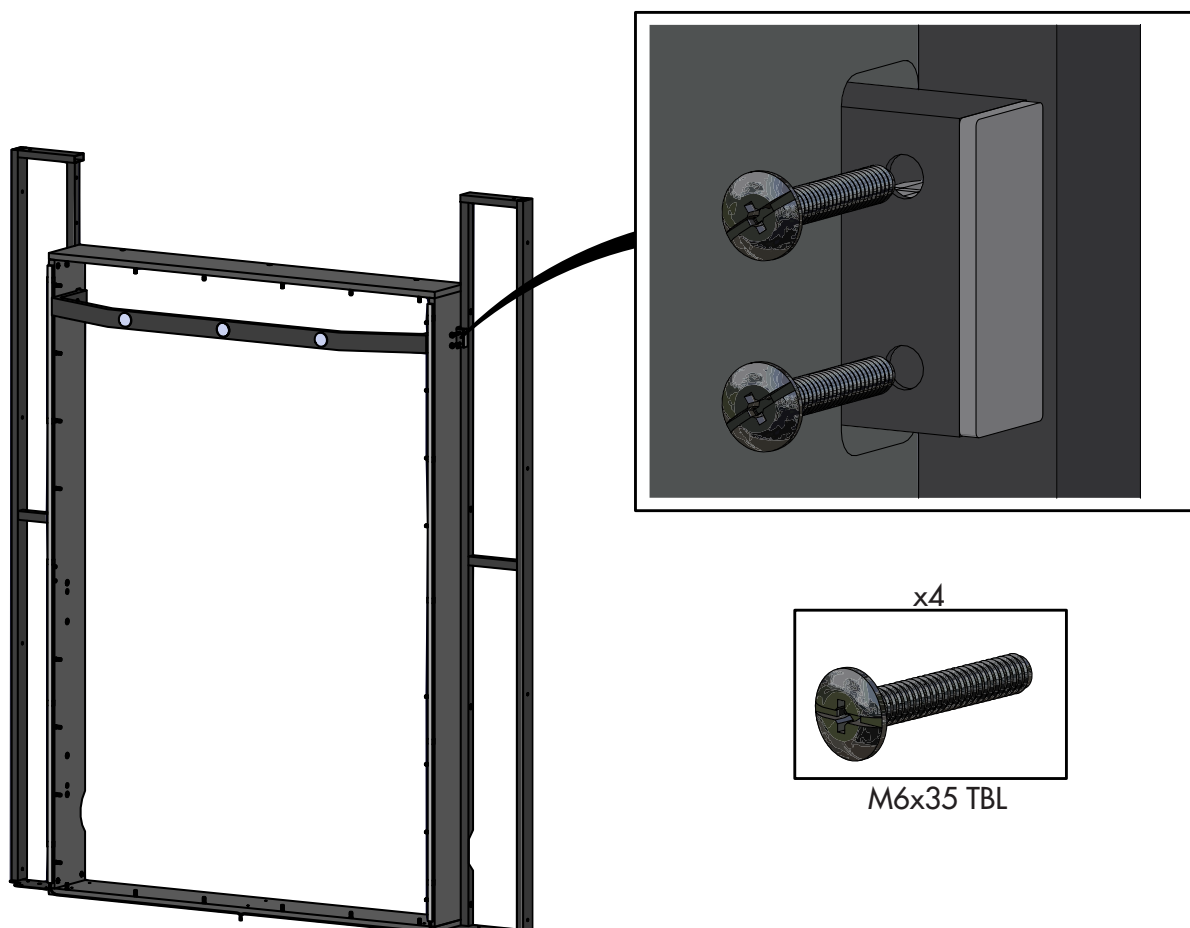
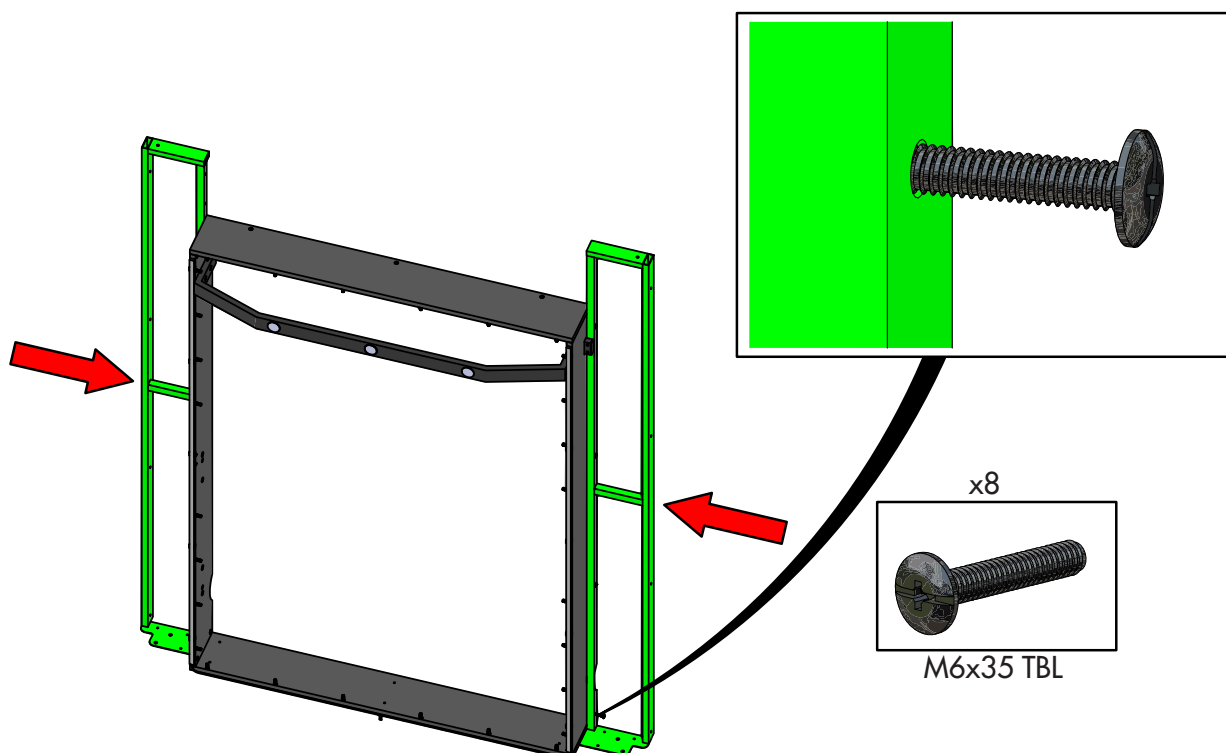


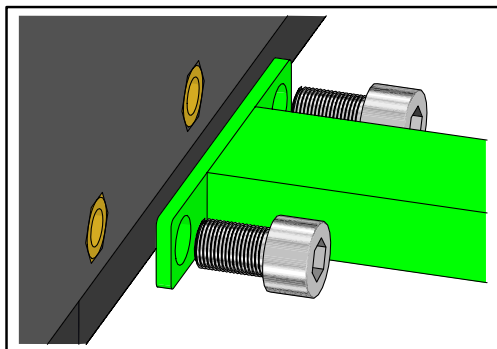


x4

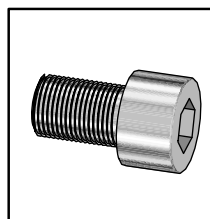


M6x10 TCEI

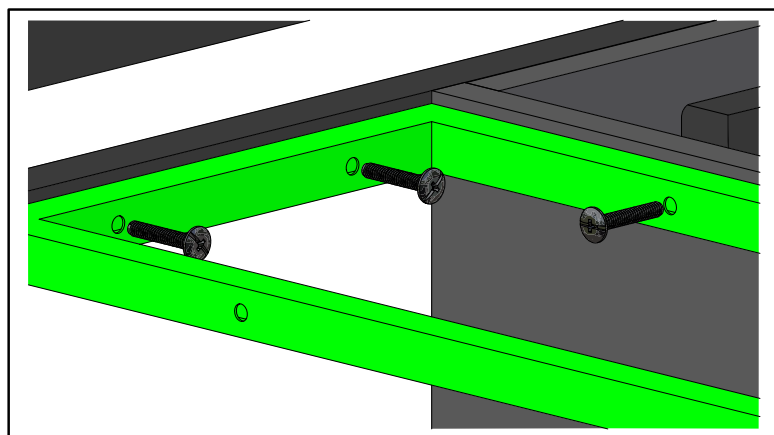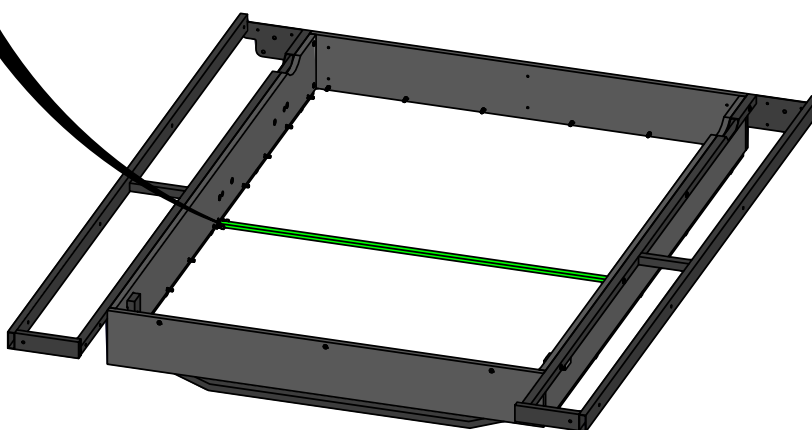



x10

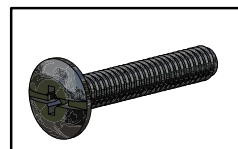


M6x35 TBL

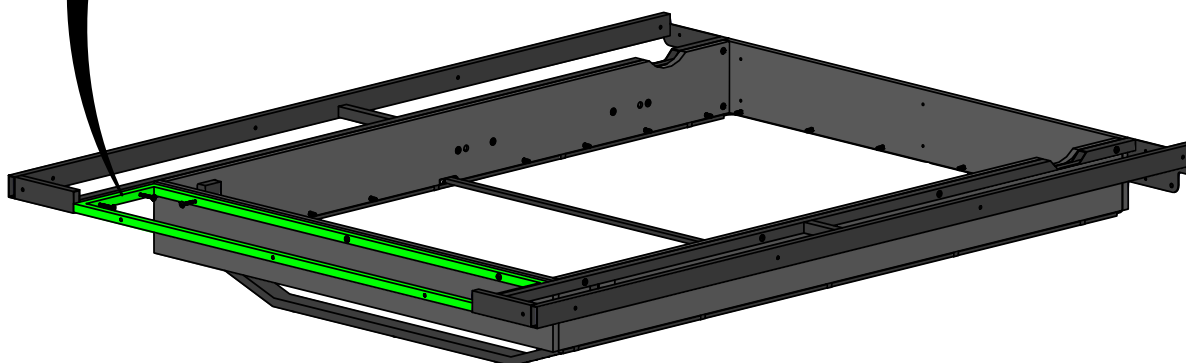

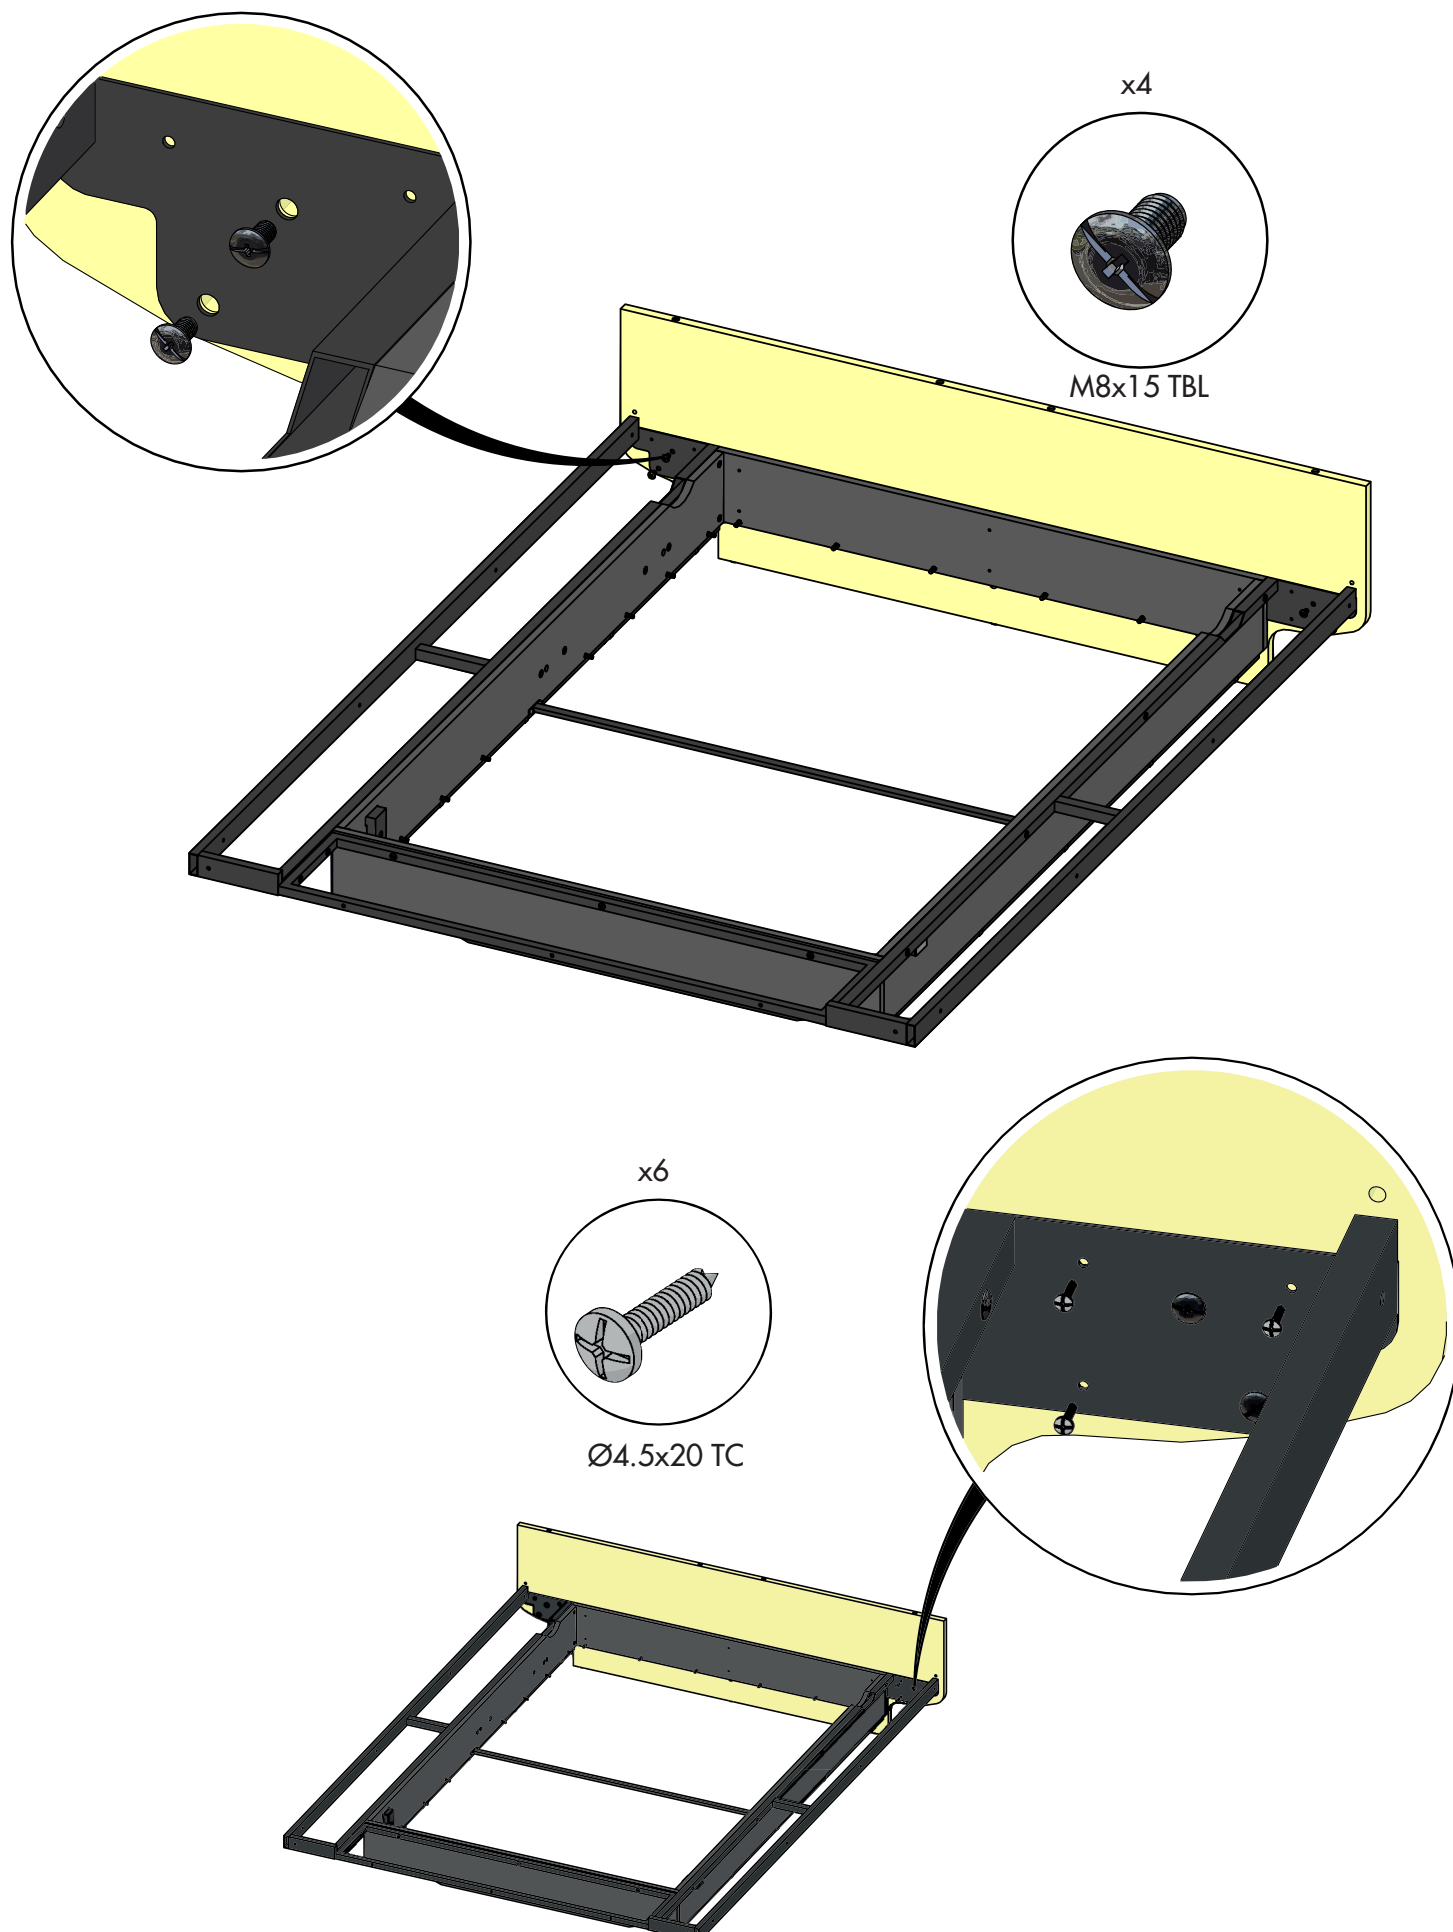


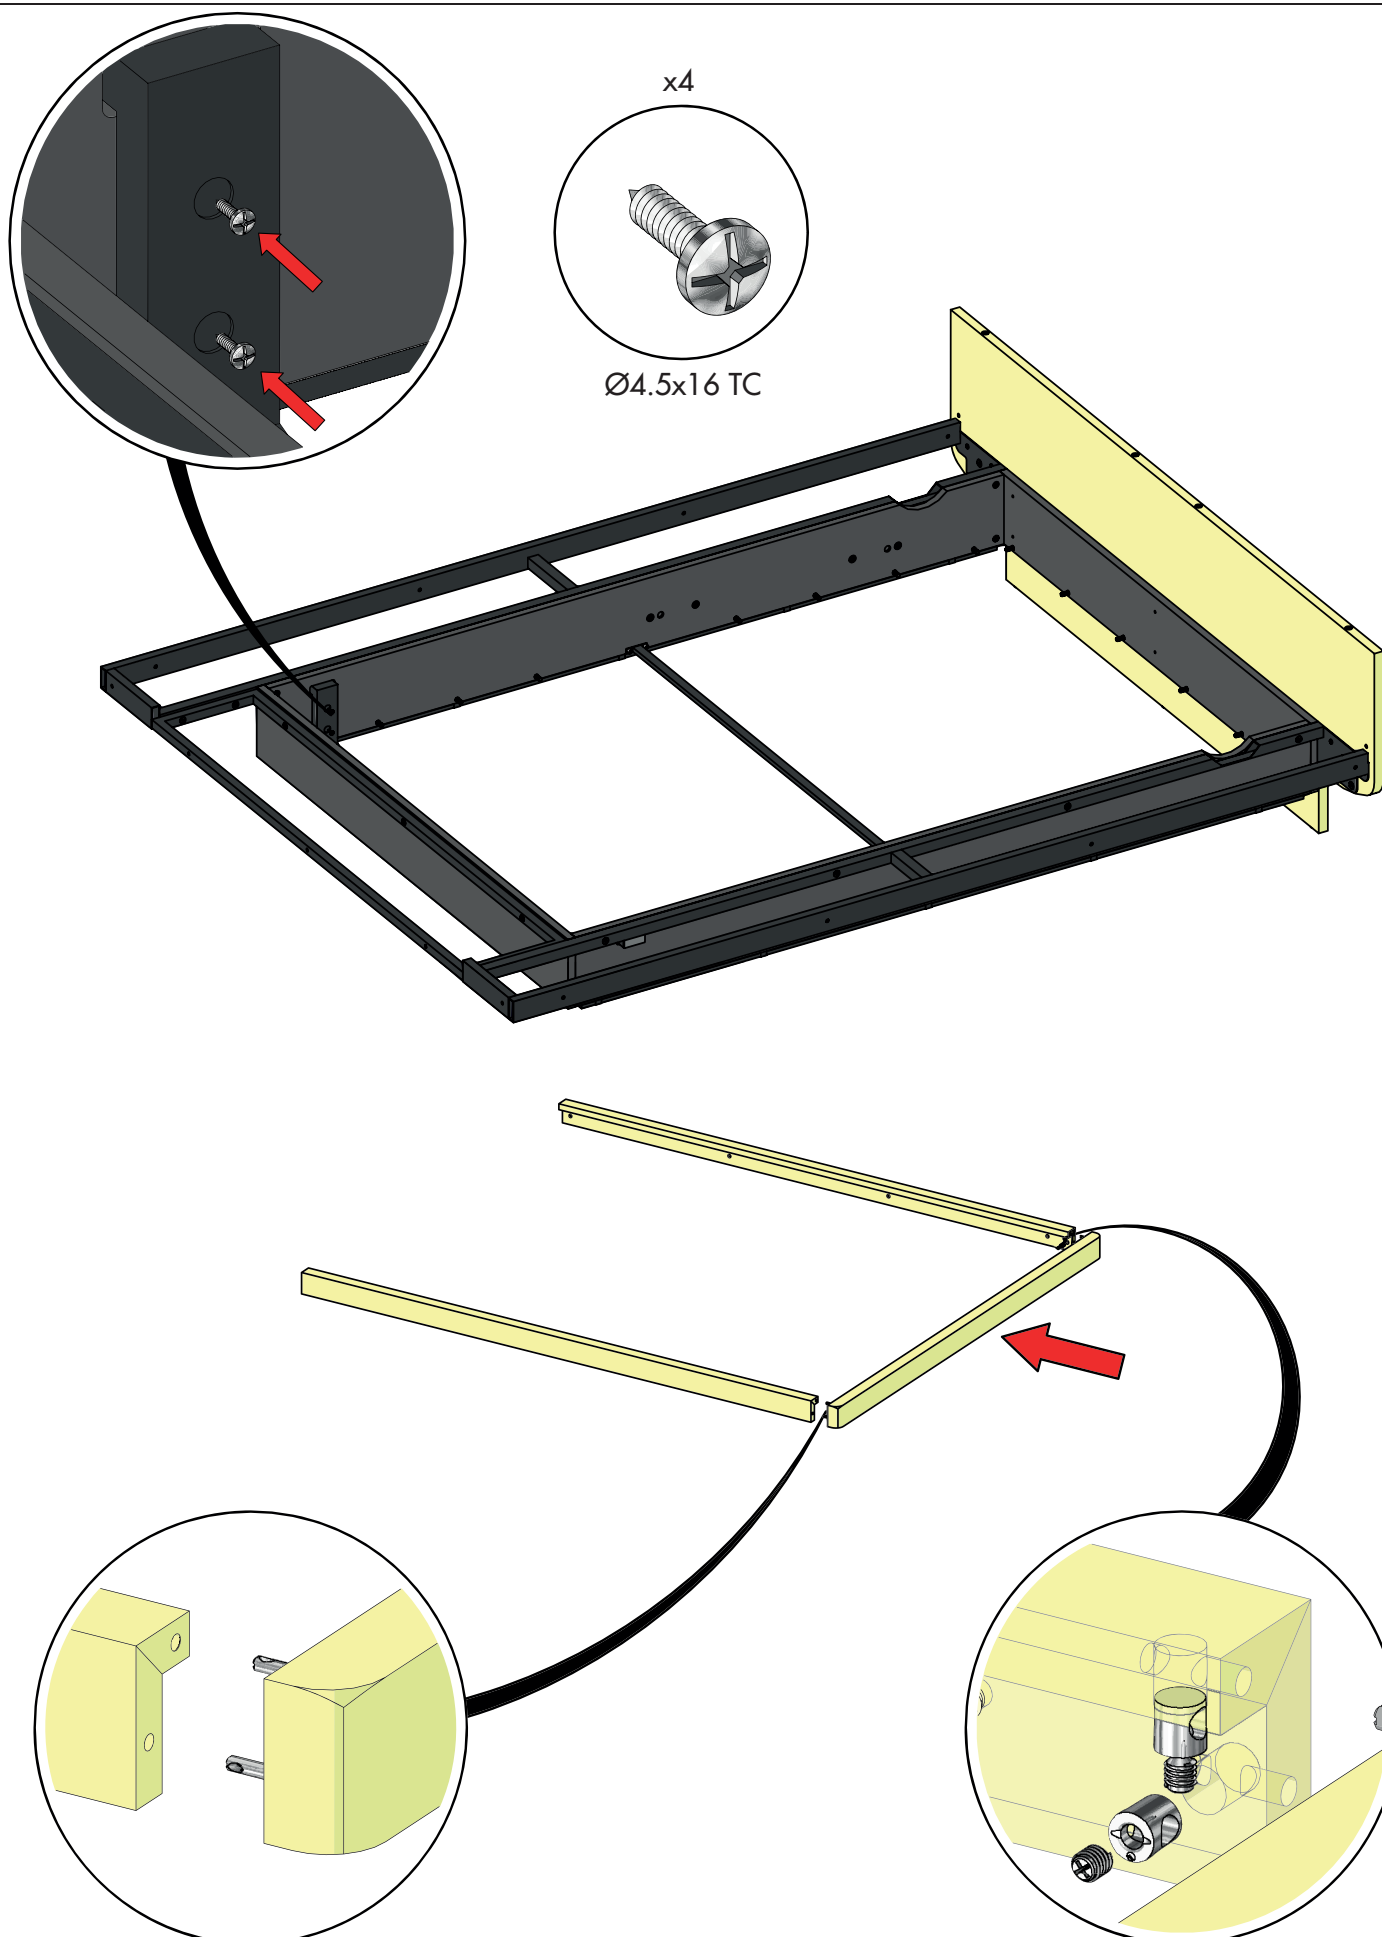

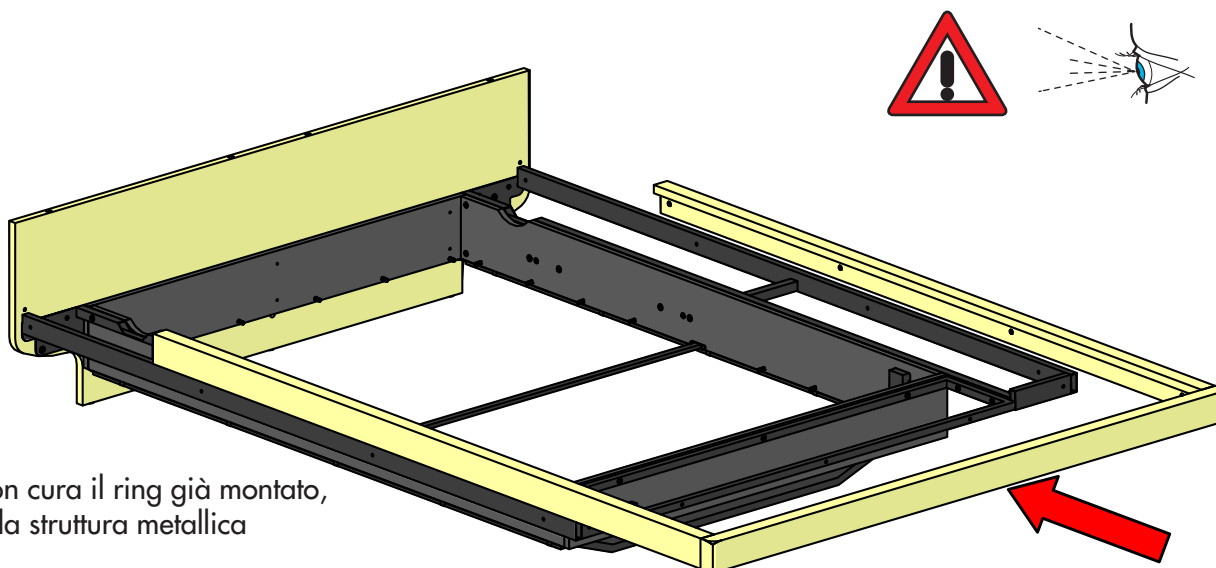


Posare con cura il ring già montato,
sulla struttura metallica

Carefully place the already assembled
ring on the metal structure

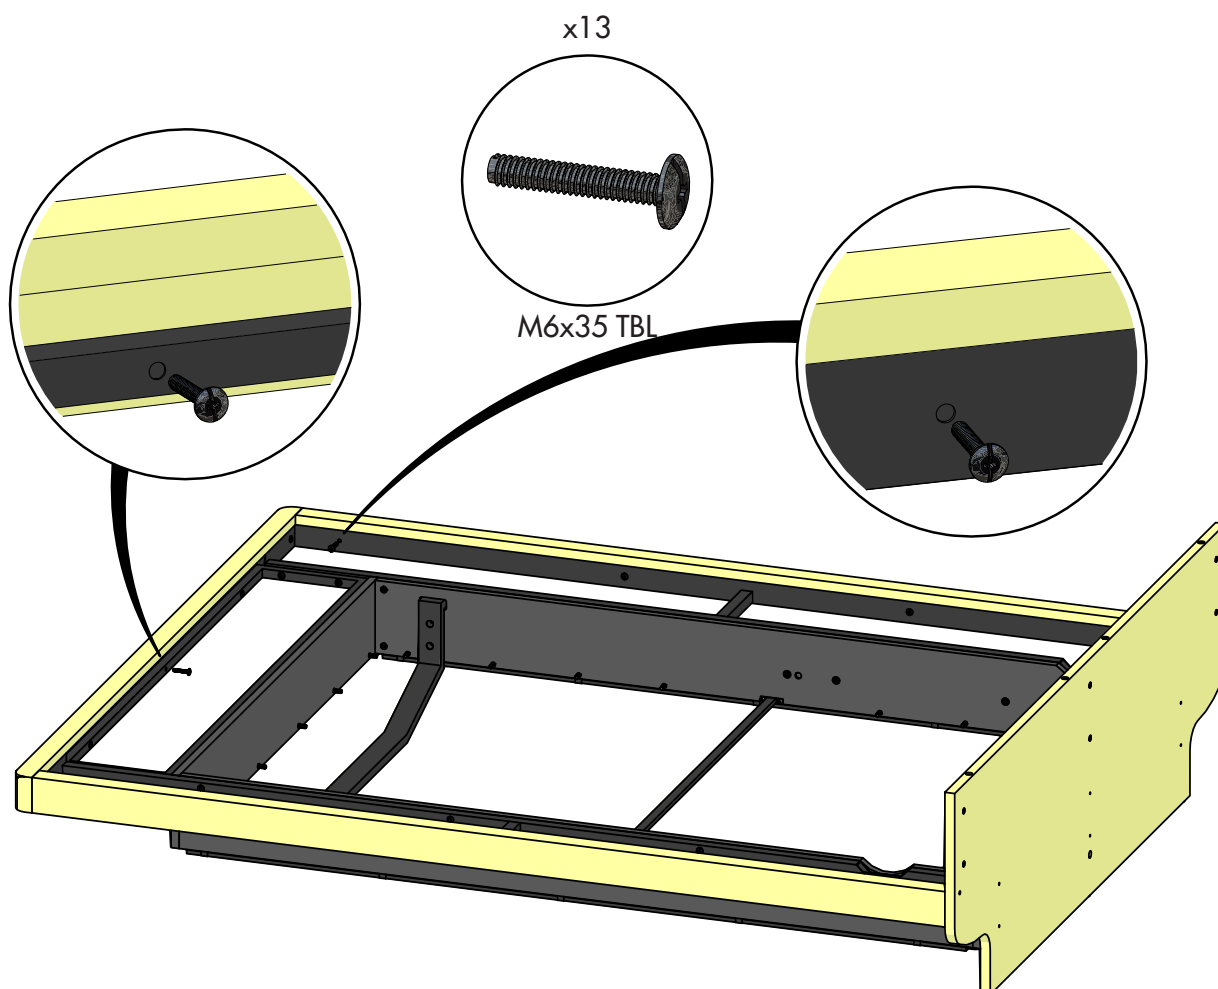


Inserire vasca porta oggetti optional

Insert optional storage tray

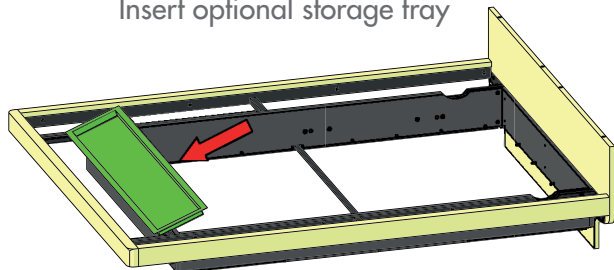

Usare feltrini adesivi per evitare il contatto metallo-metallo
Use adhesive felt pads to avoid metal-to-metal contact

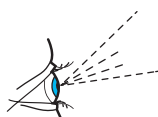

Giunzione con **tubetti** per ring Fly + testiere:

- Solano / Grecale / Levante / Parentesi / Scacco / Wave
- Ora / Tod (forando manualmente la testiera)

Giunzione con **viti autofilettanti** $\varnothing 4 \times 35$ TSP per ring Fly + testiere:


- Lotus / Ponente / Scirocco / Zonda

Joint with tubes for Fly ring + headboards:



- Solano / Grecale / Levante / Parentesi / Scacco / Wave
- Ora / Tod (by drilling the headboard manually)


Joint with self-tapping screws $\varnothing 4 \times 35$ TSP for Fly ring + headboards:





- Lotus / Ponente / Scirocco / Zonda




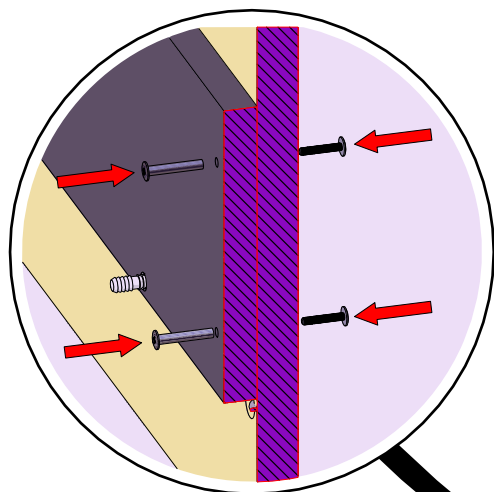


x6

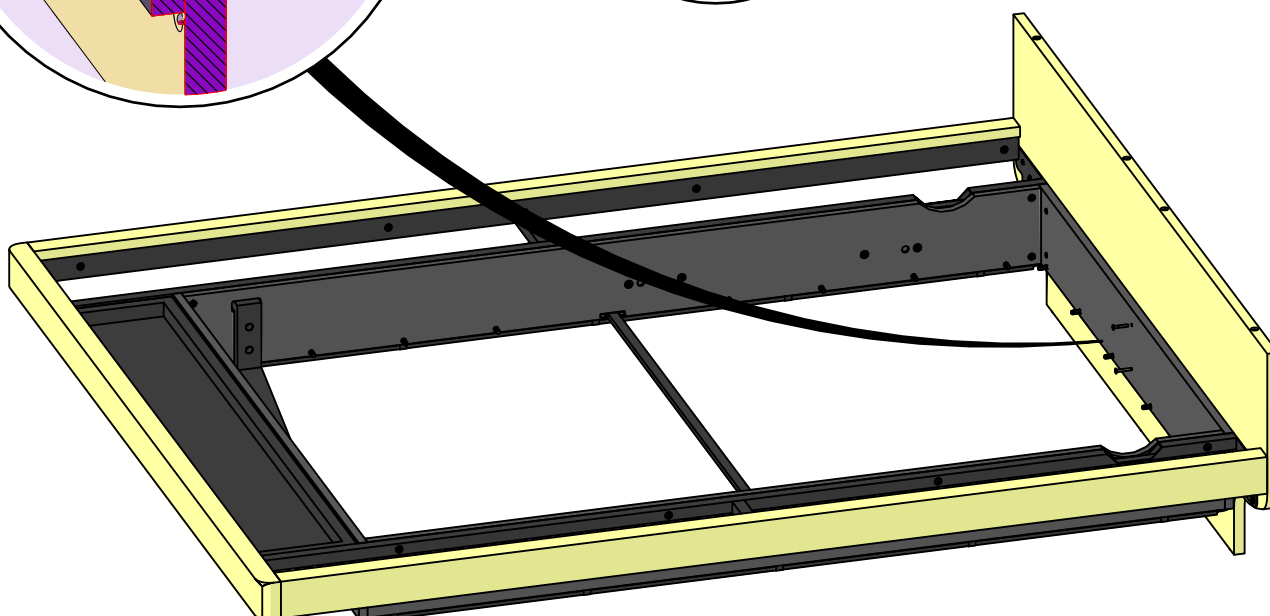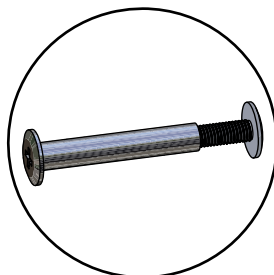




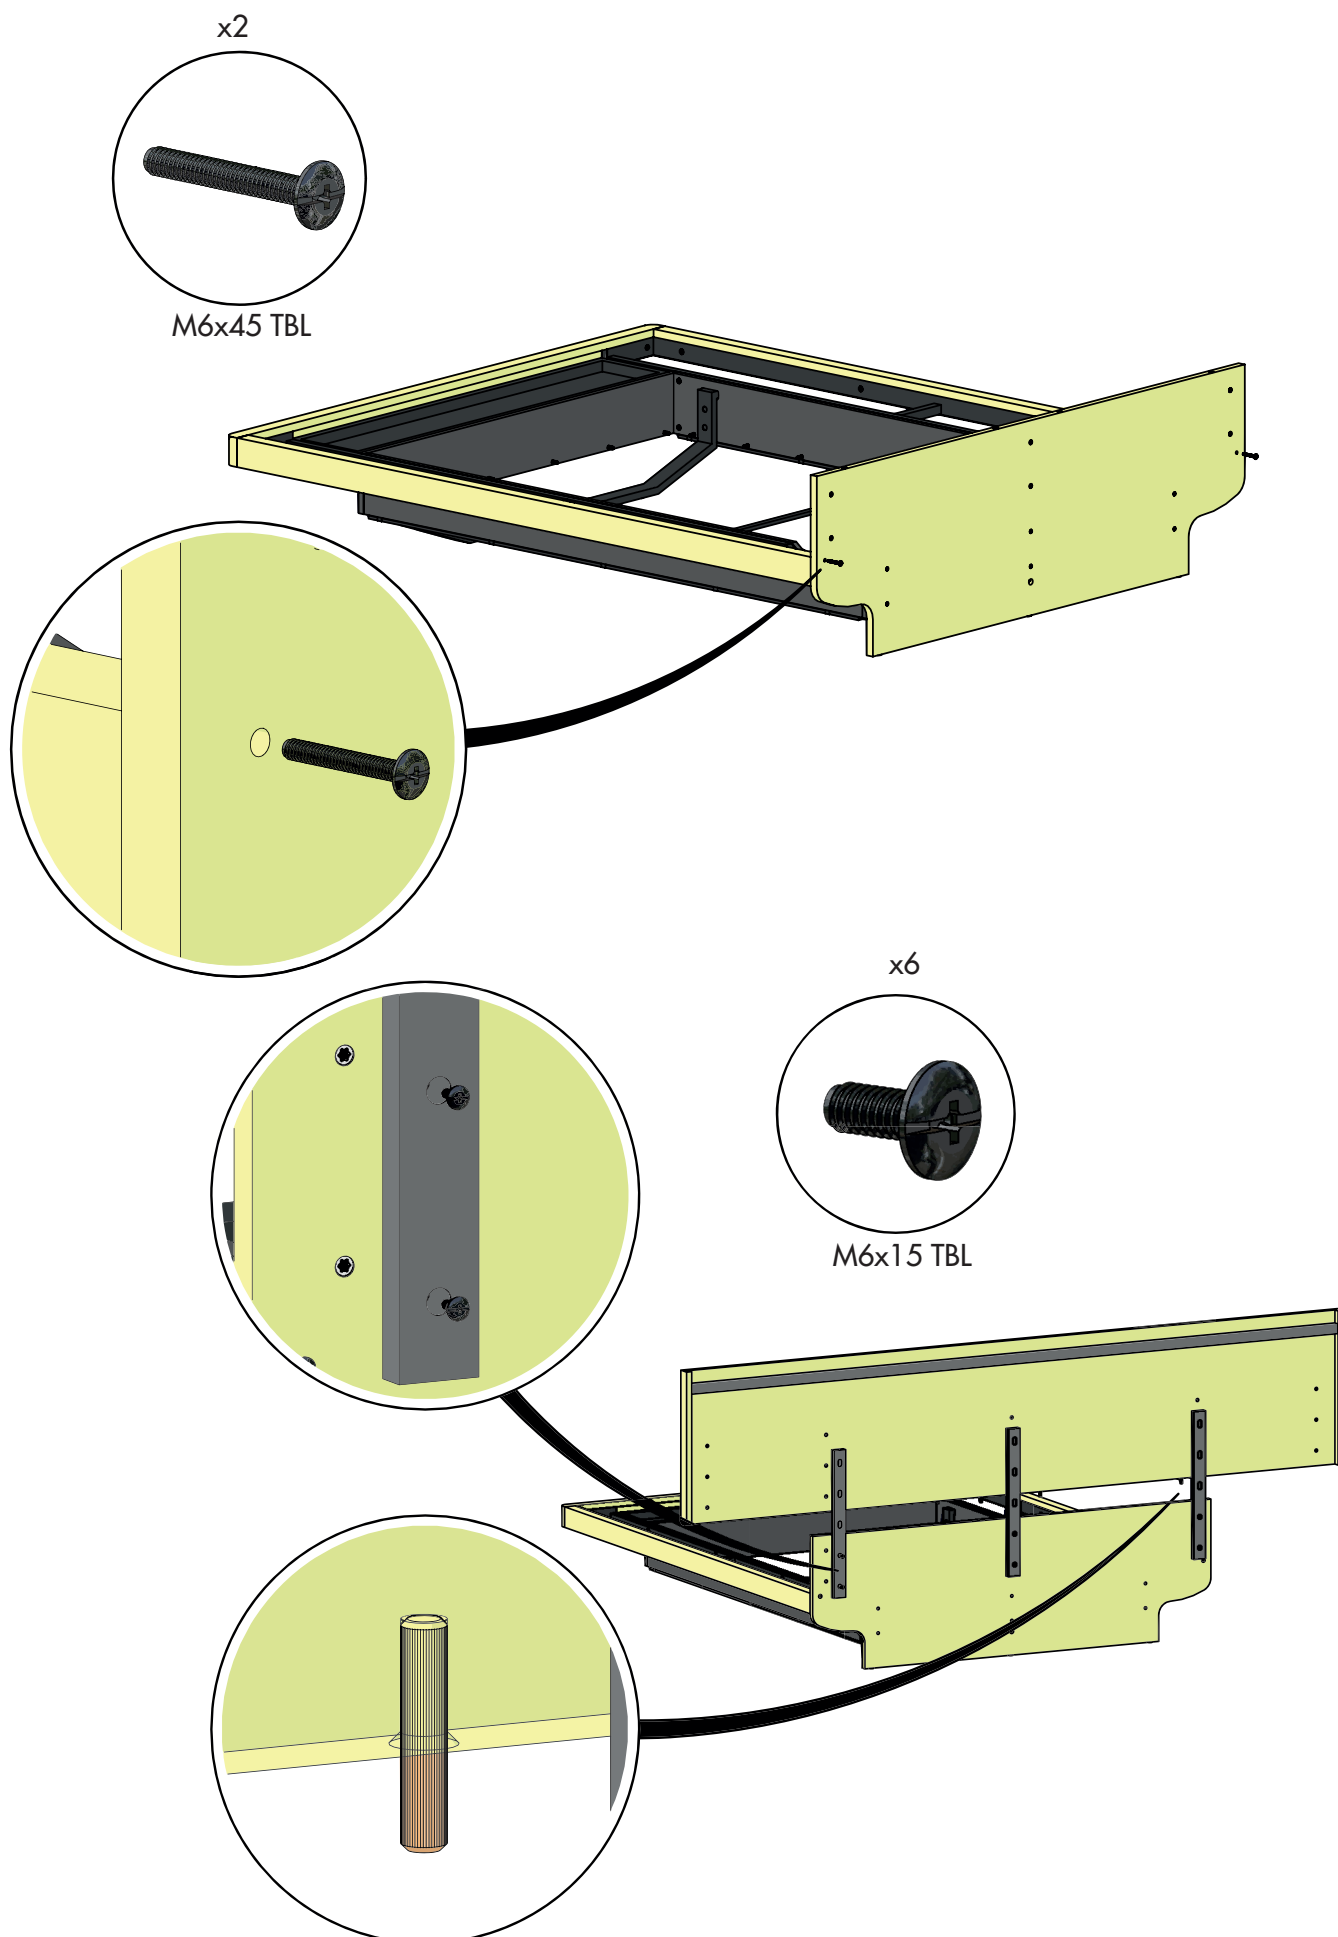


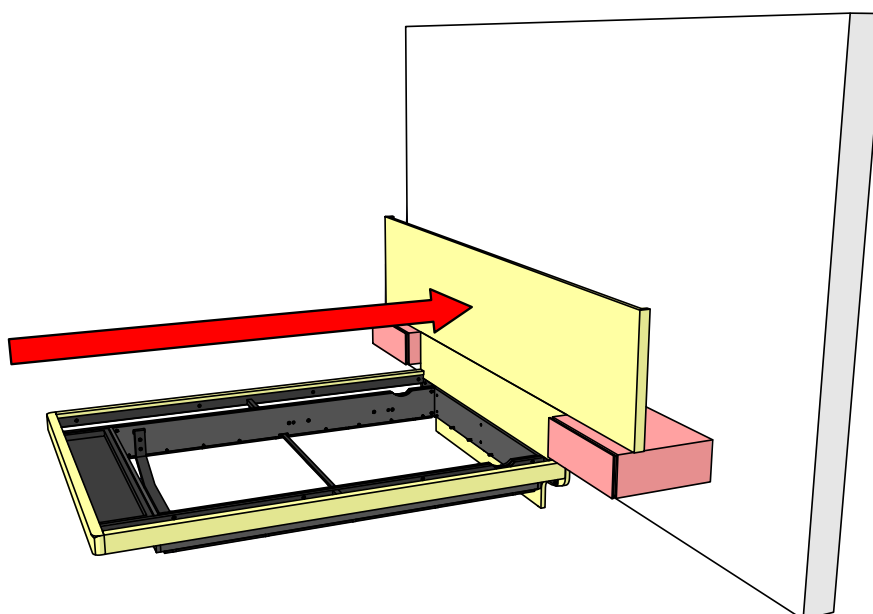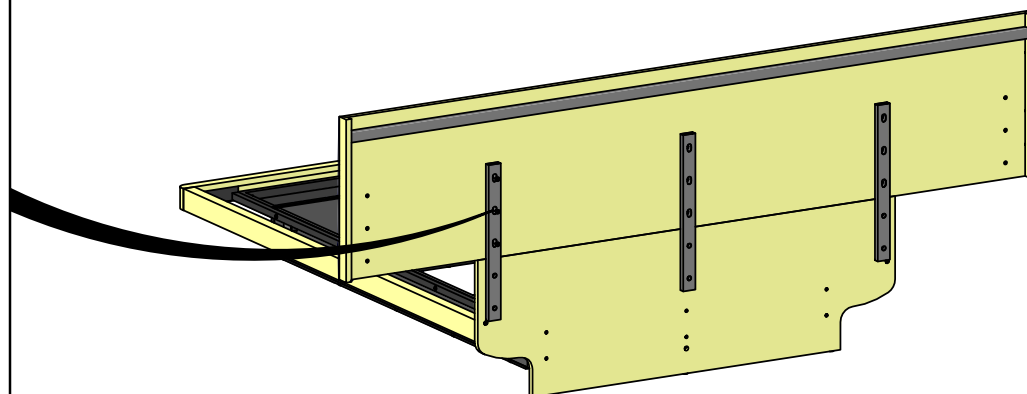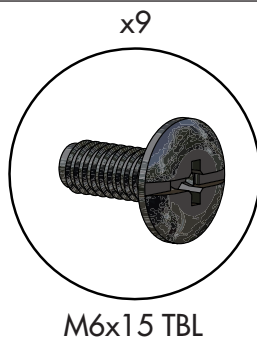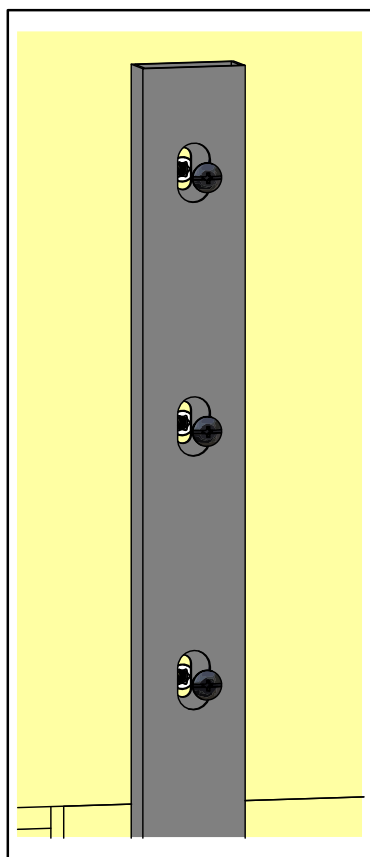


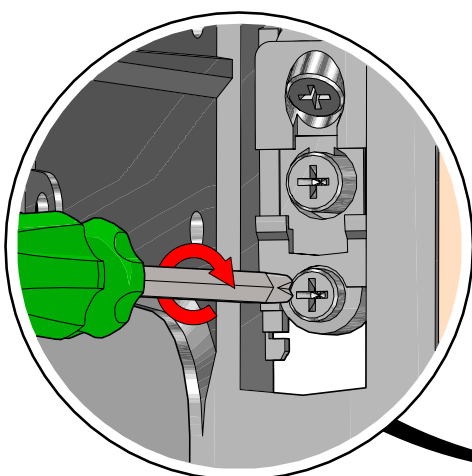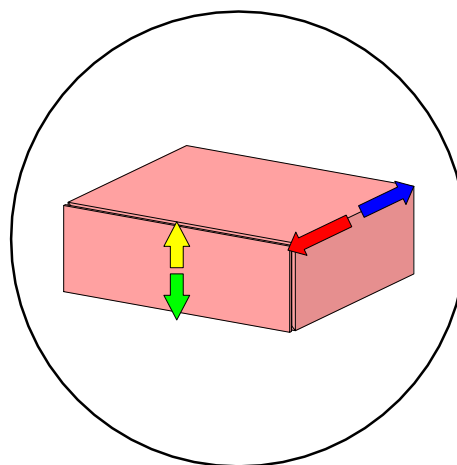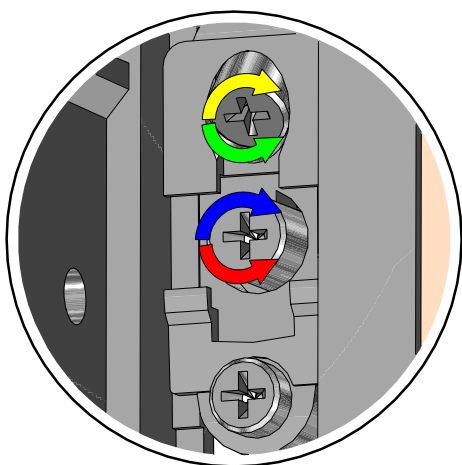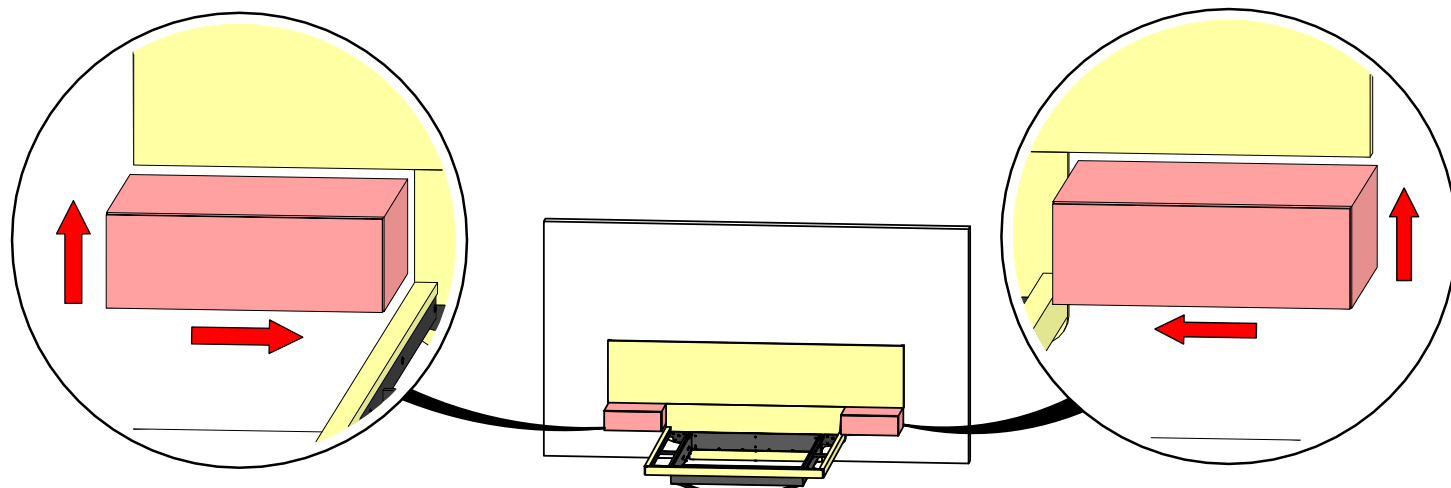

Attivare antiscanciamento
Activate anti-unhooking

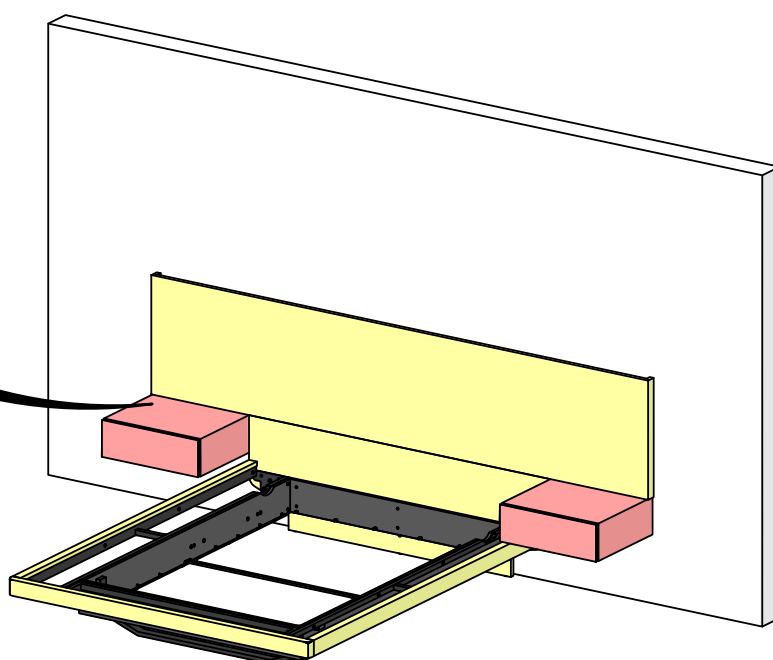

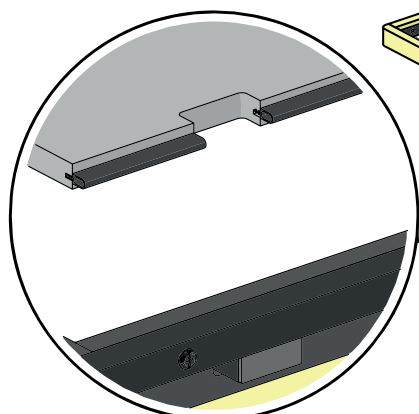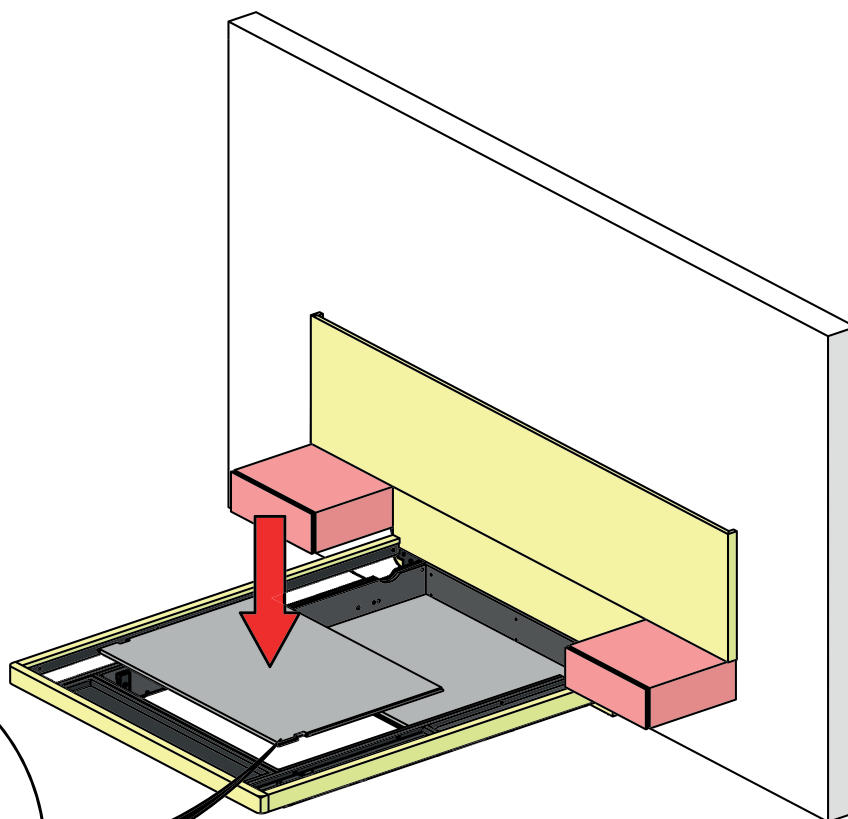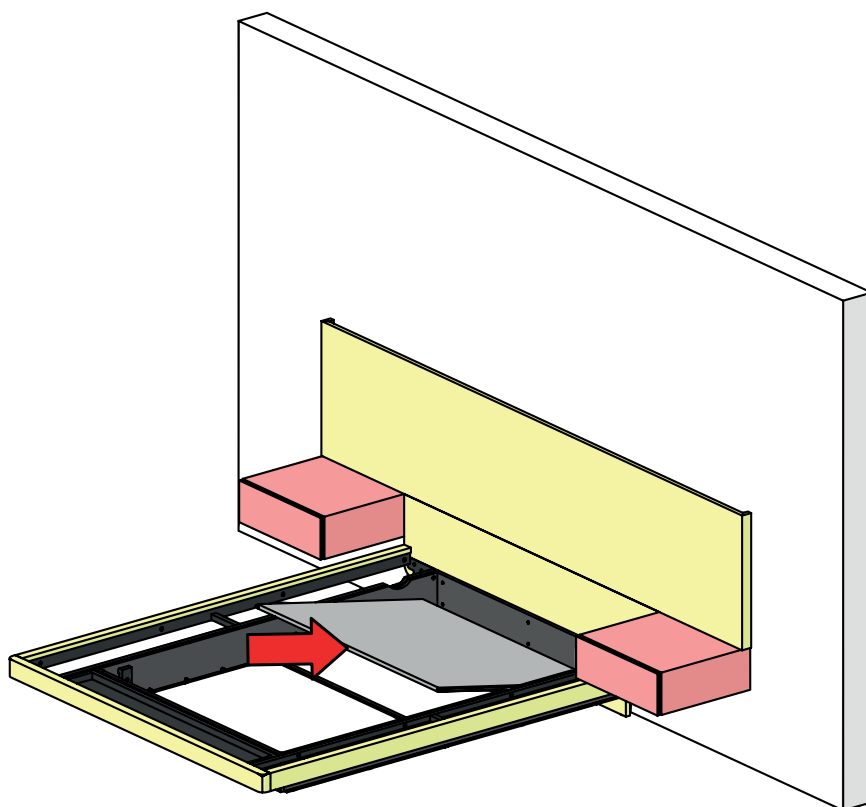

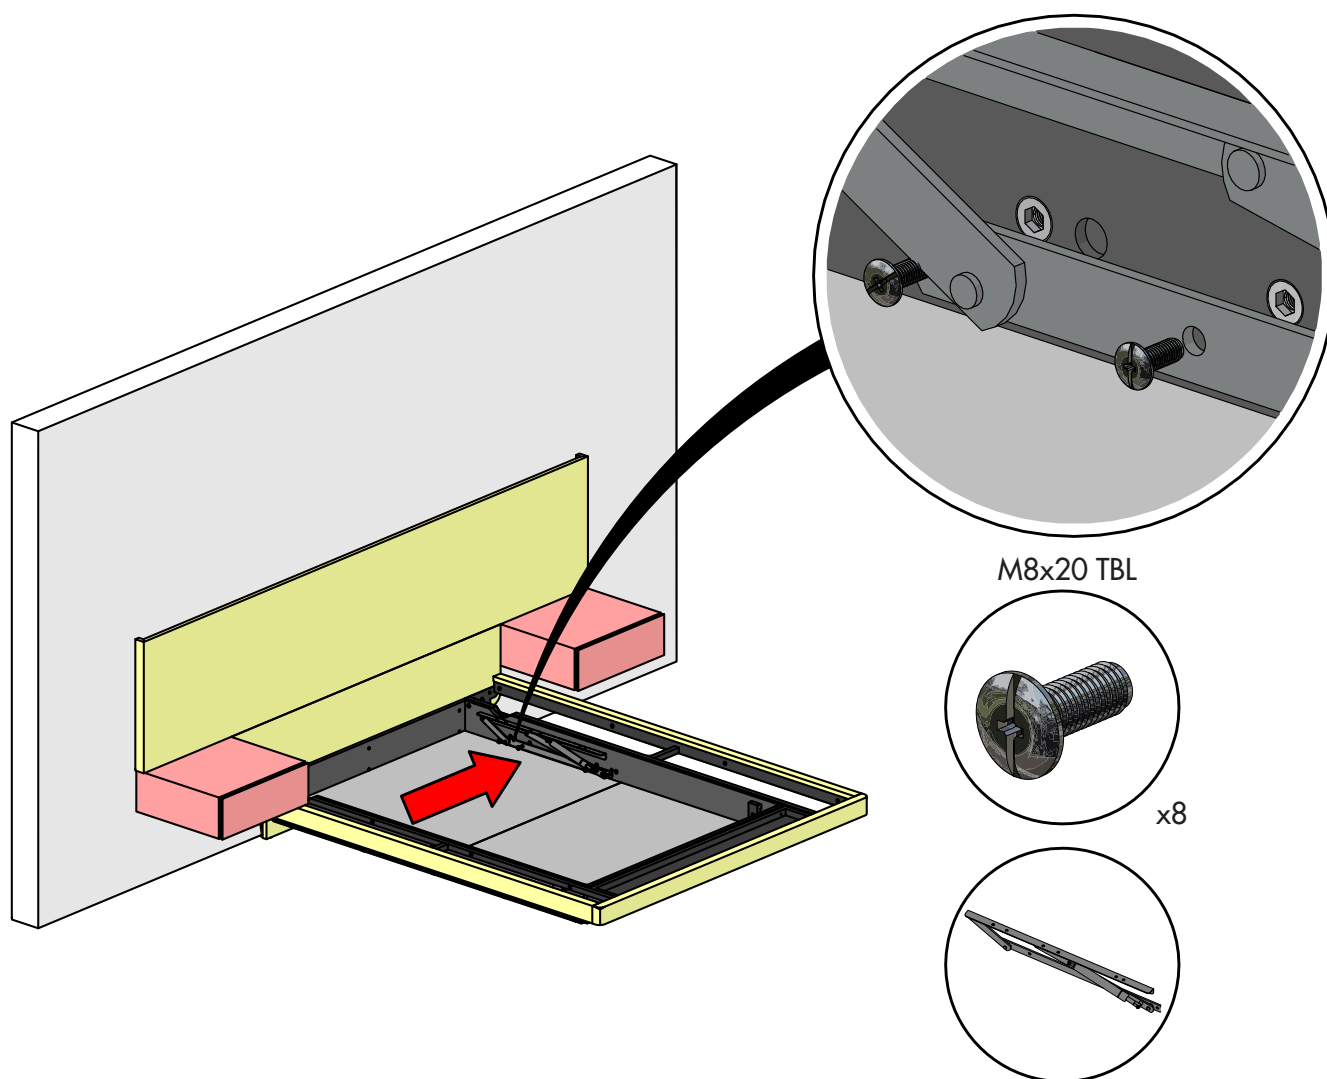

Viti e dadi nel pacco rete letto
Screws and nuts in the bed slats package

