

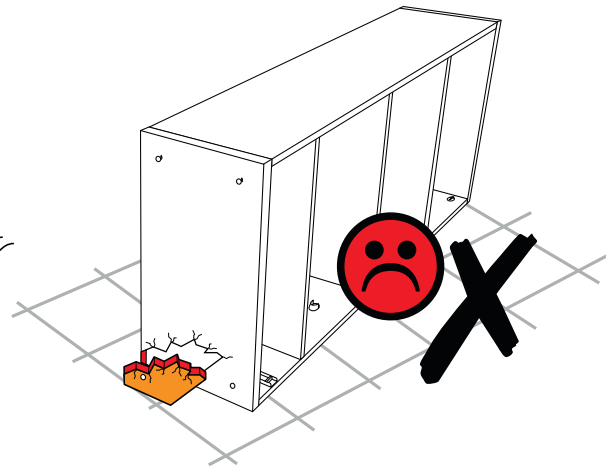


Istruzioni e precauzioni d'uso

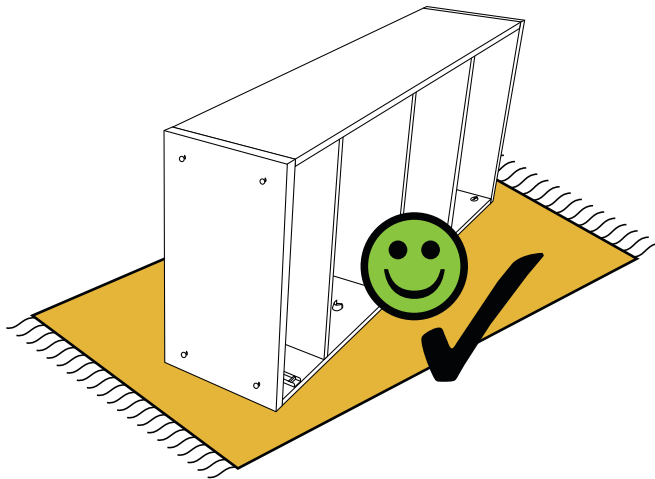


I tasselli in dotazione sono ideali per muri in cemento armato o mattoni pieni.
È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli ideali al tipo di muro e installazione.
Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.

Instructions for use and precautions



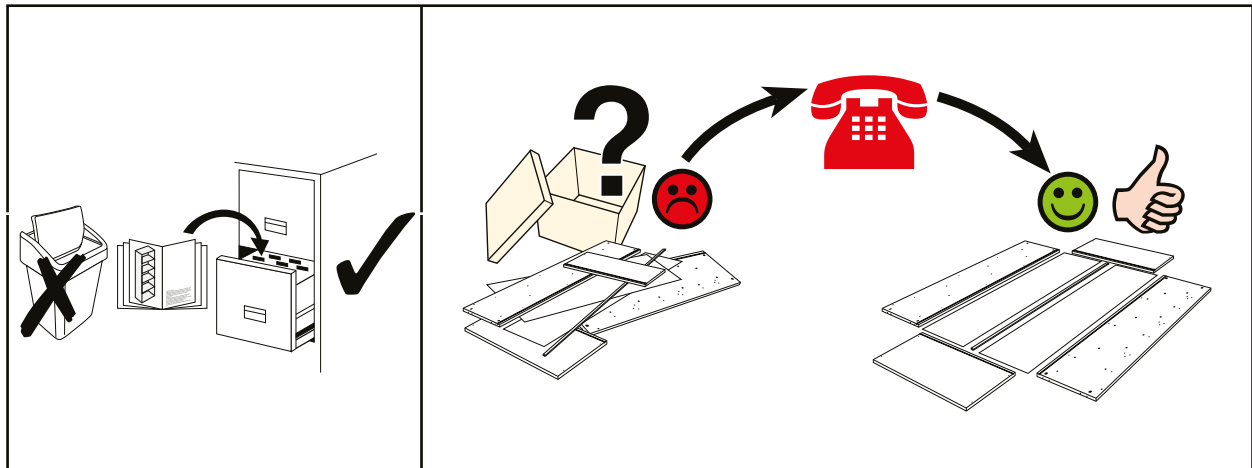


The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
Carefully use the supplied hardware.

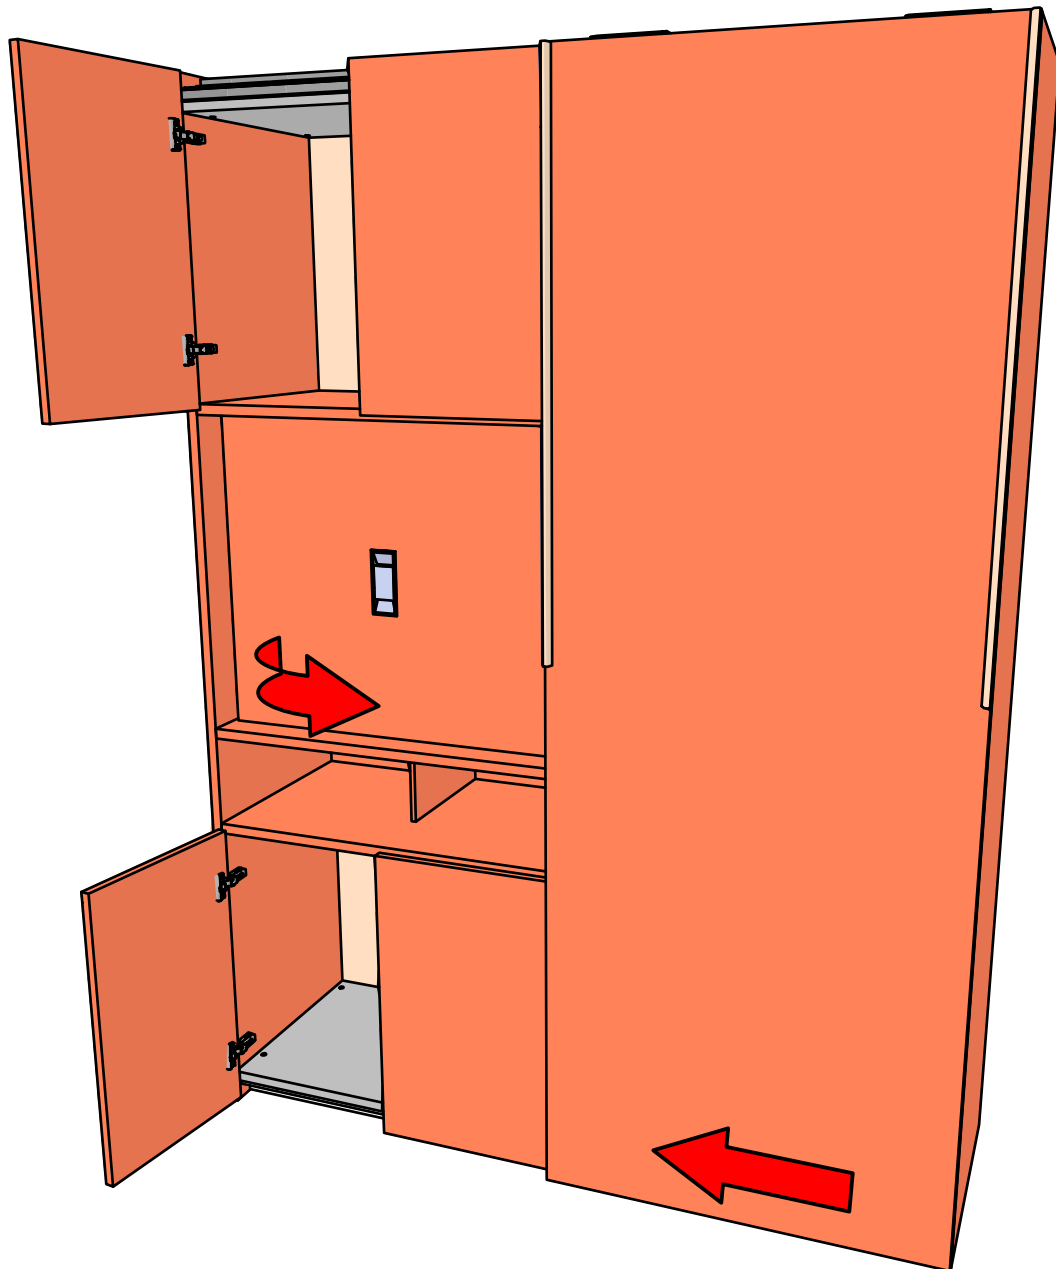



Per montaggio di base
scocca battente \ scorrevole vedi
W-IM2105 e W-IM2107

For basic assembly of swing/
sliding frame see W-IM2105 and
W-IM2107

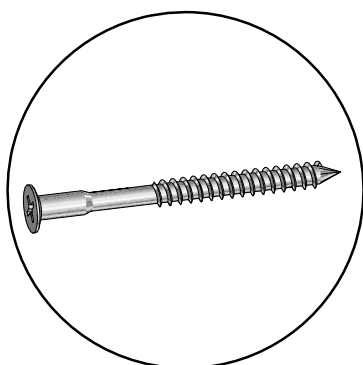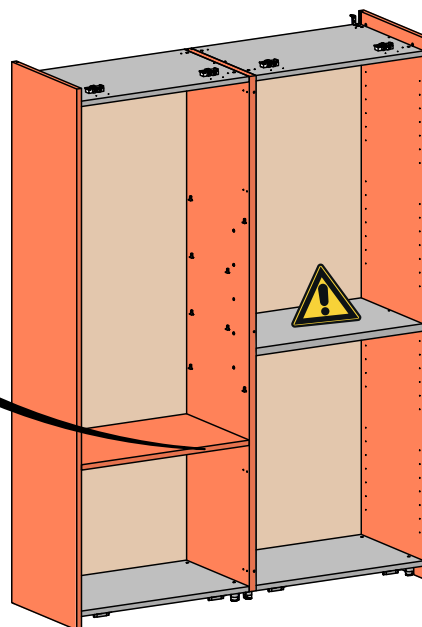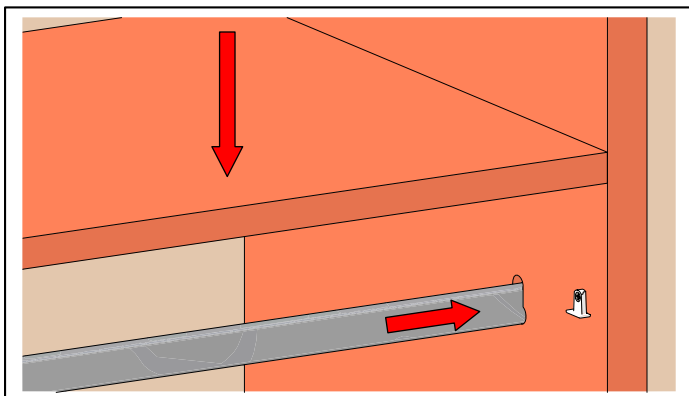


TSP 4,5x60

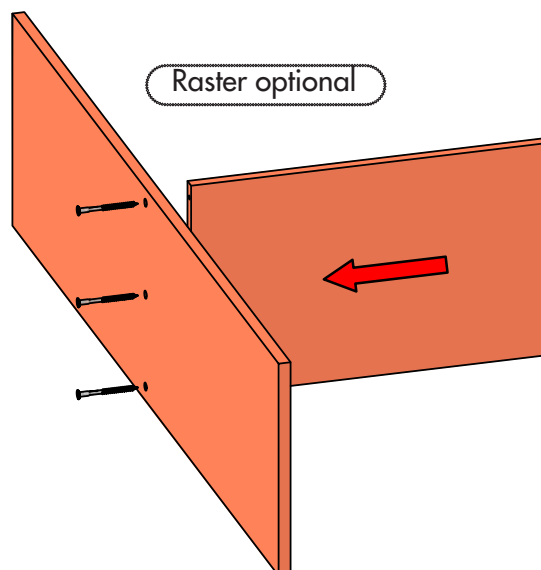


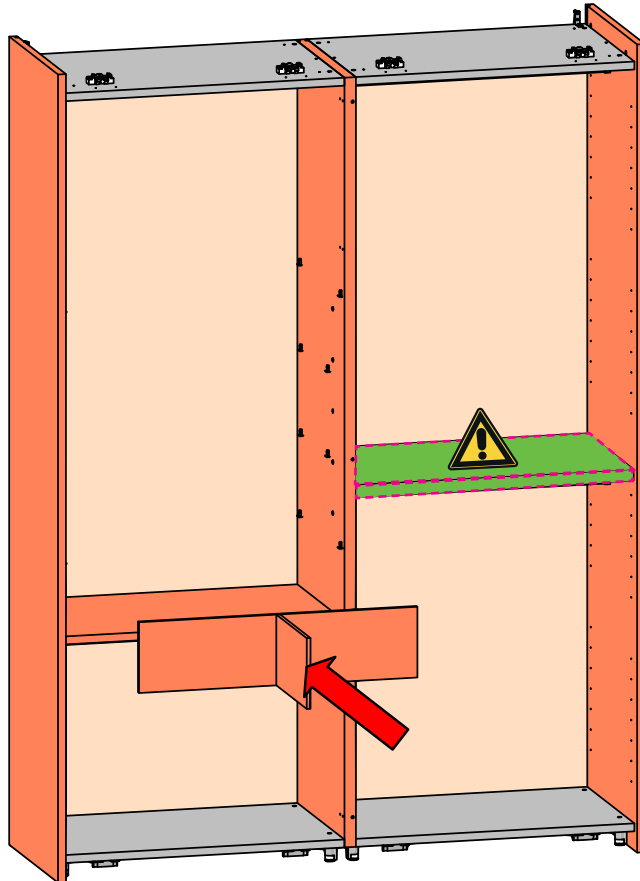

Ripiano centrale obbligatorio sul vano adiacente rispetto al verso di apertura del Vision


Mandatory central shelf on the adjacent compartment with respect to the opening direction of the Vision


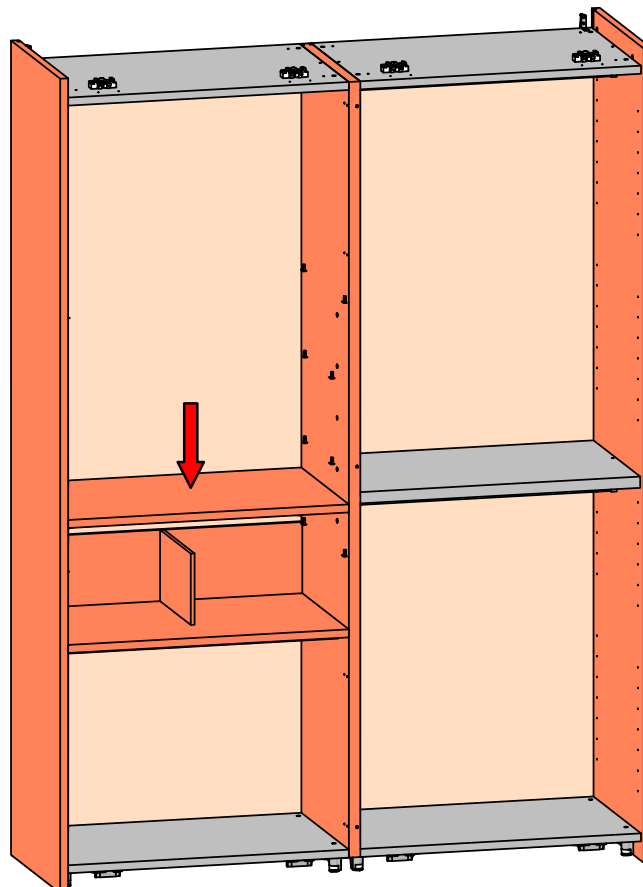


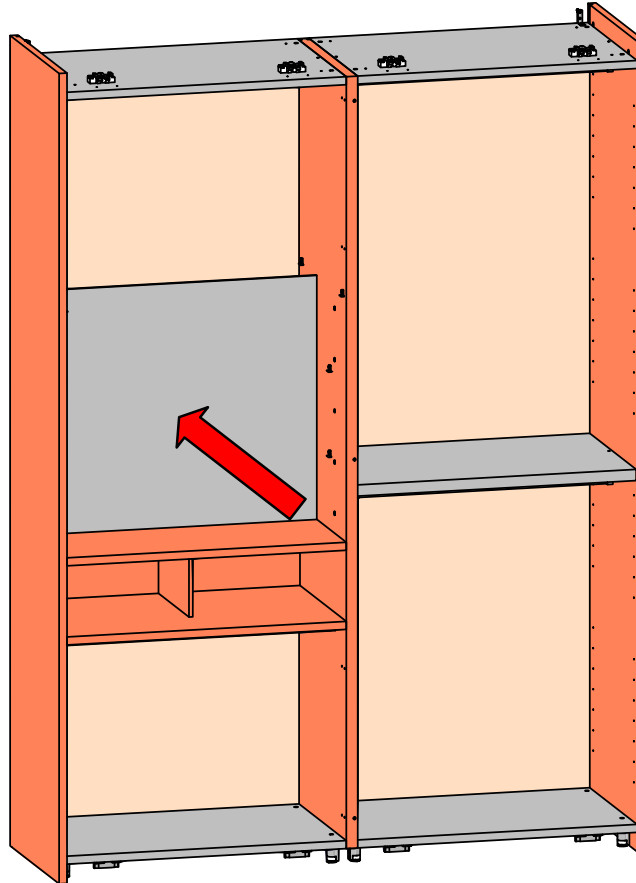

Fissare il pannello di
rinforzo Sp.8mm
con il biadesivo fornito



Fix the 8mm thick reinforce-
ment panel
with the supplied double-si-
ded tape

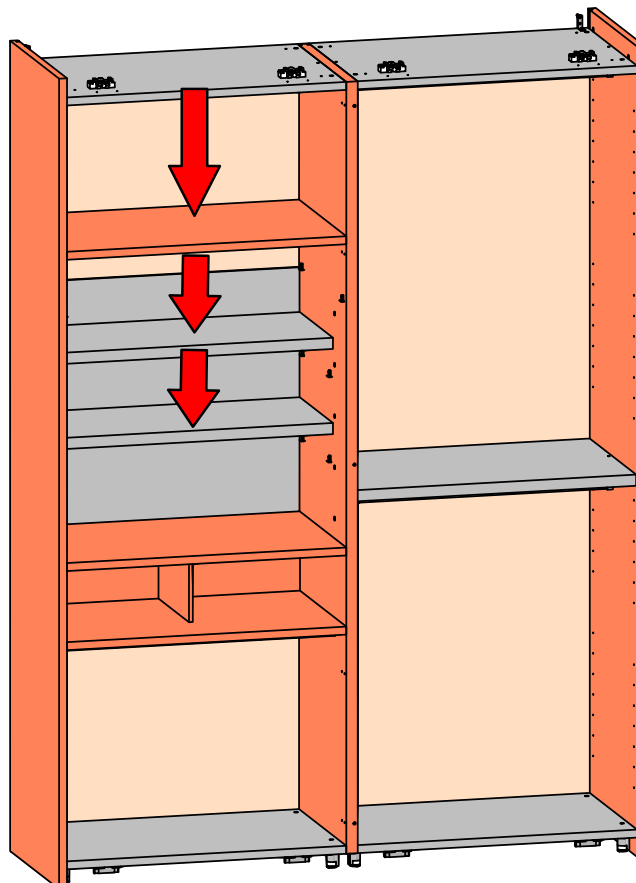


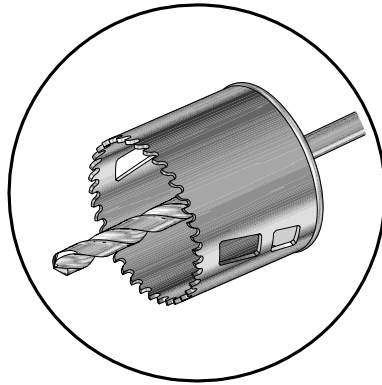
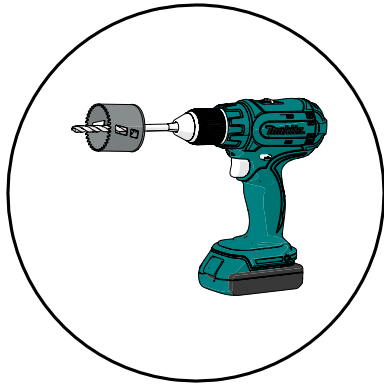




Forare il pannello sp.8mm
e la schiena con una punta
a tazza ø60 mm

Drill the 8 mm thick panel
and the back with a
ø60 mm cup drill bit

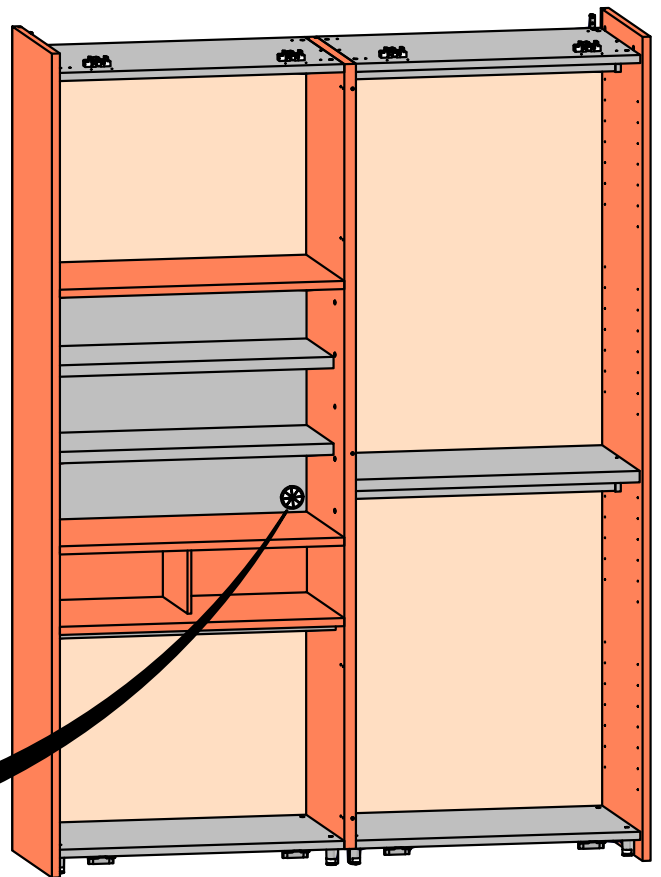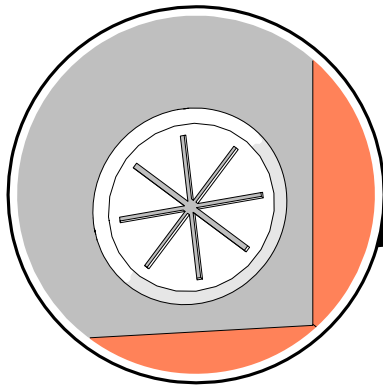



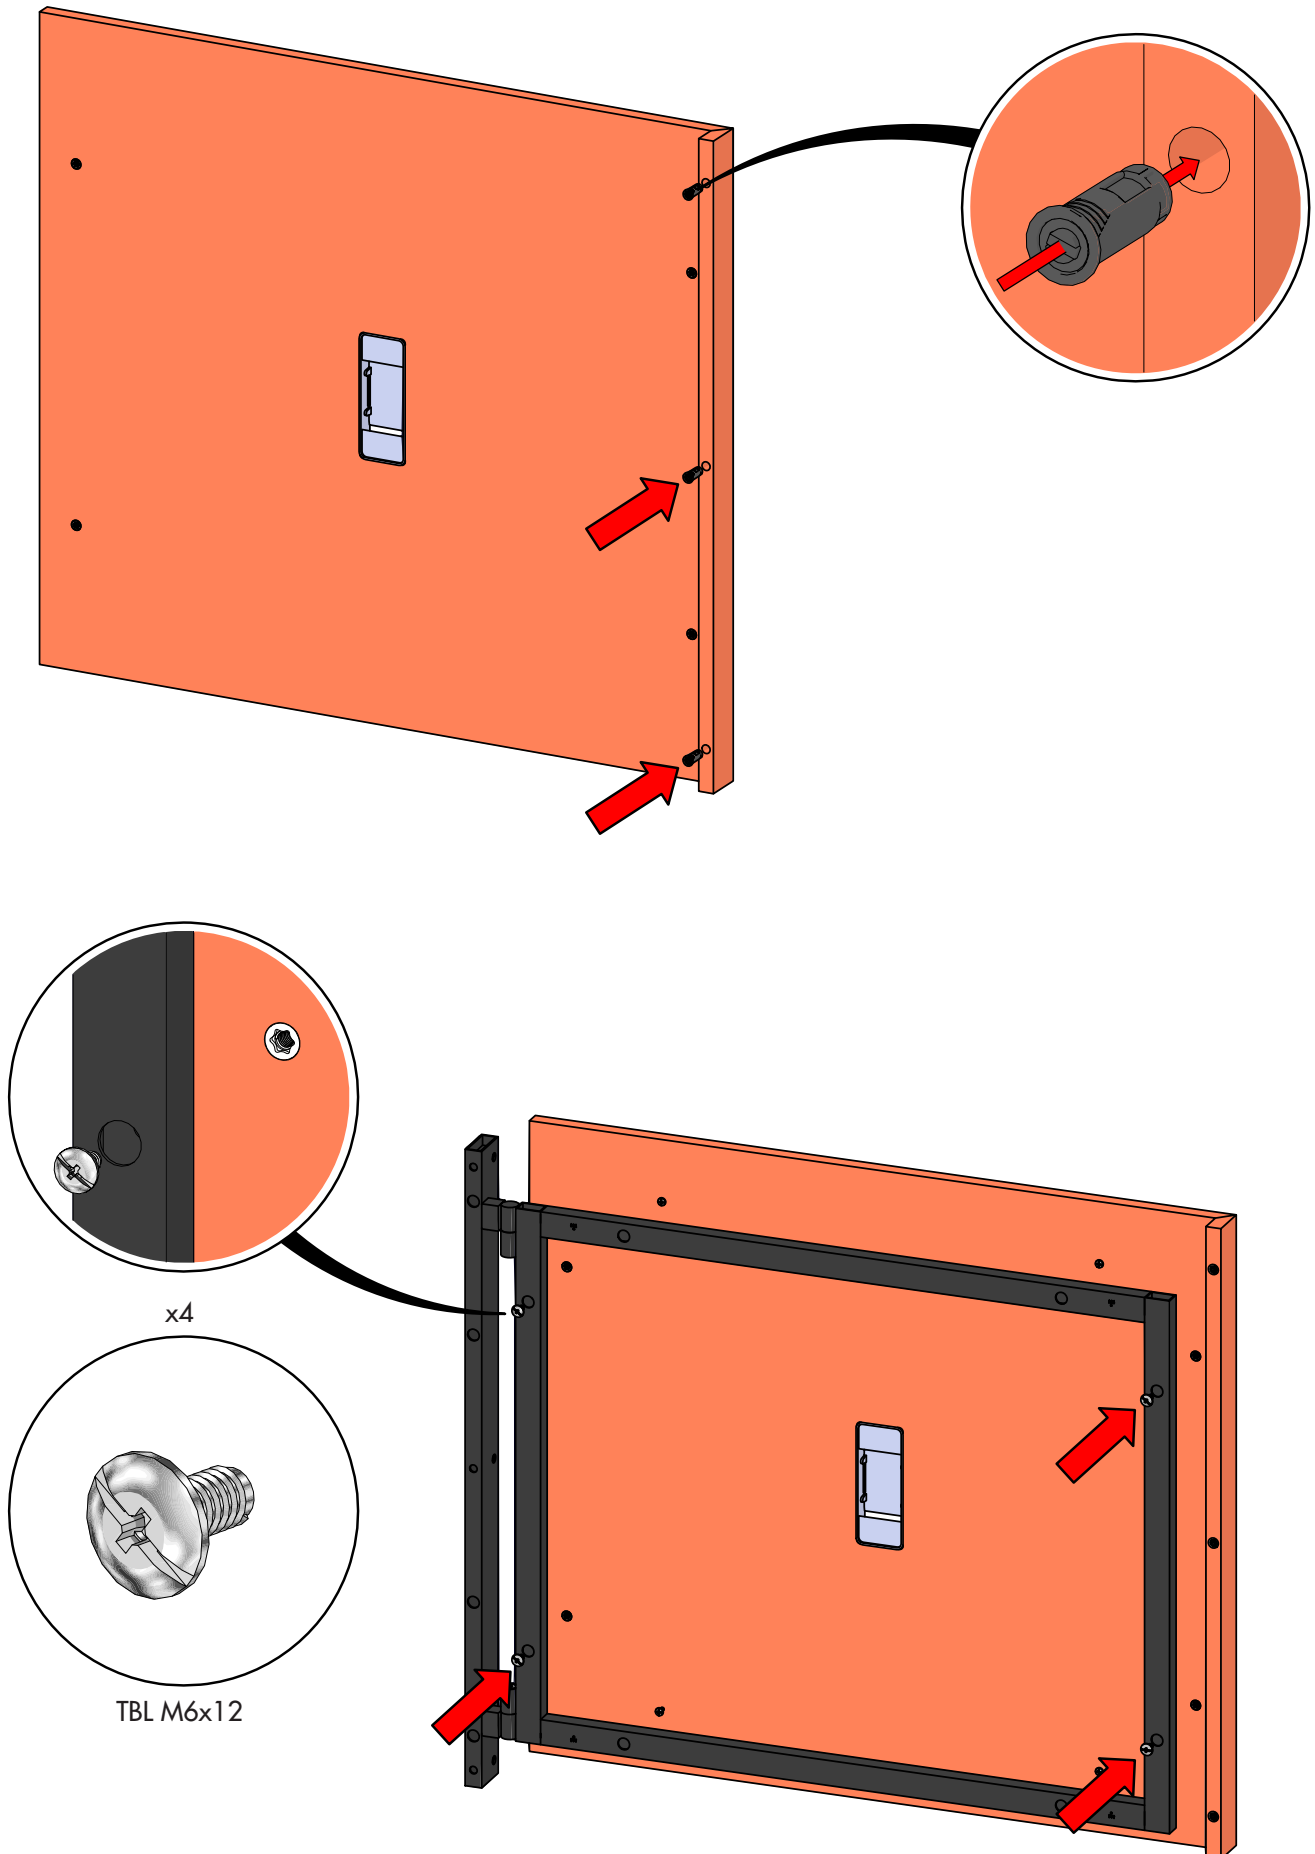


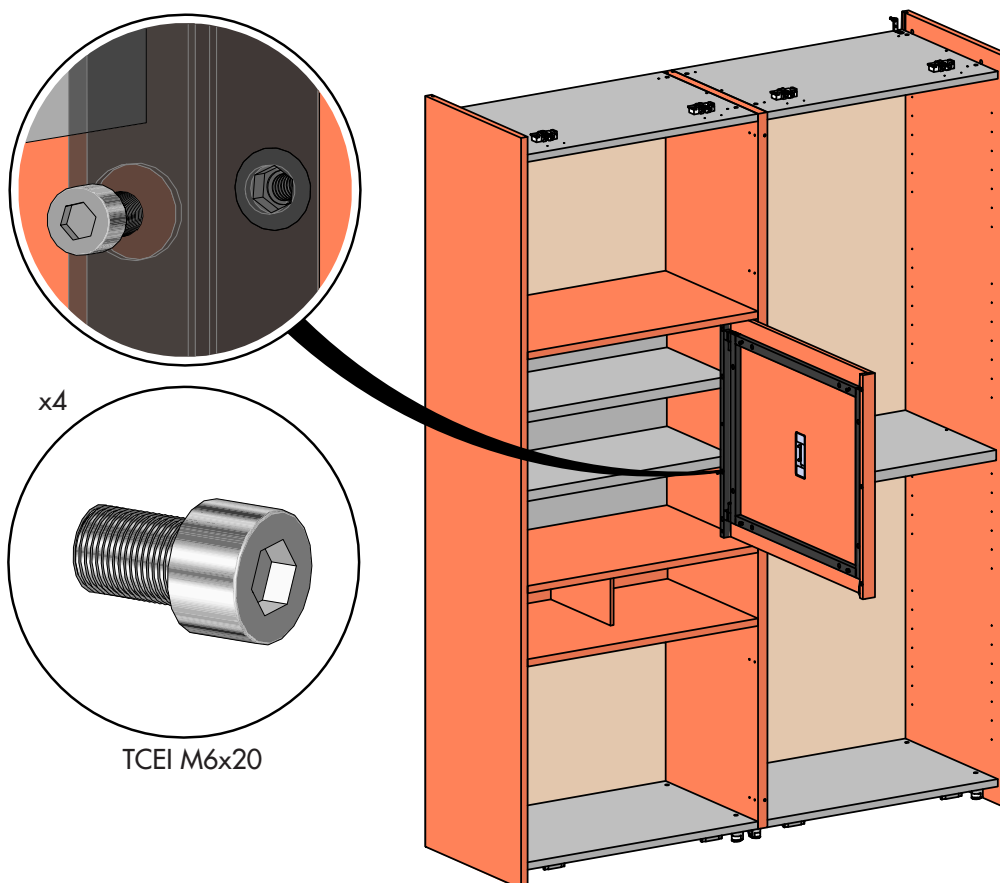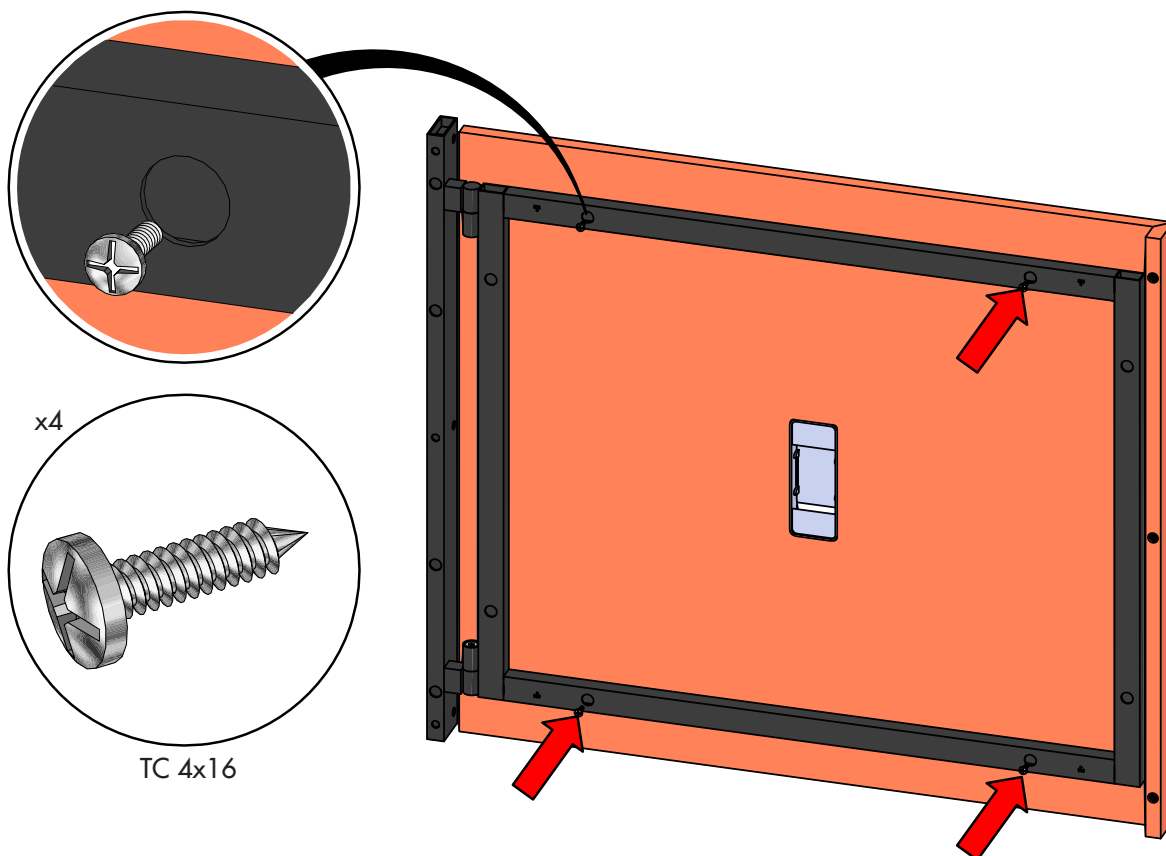

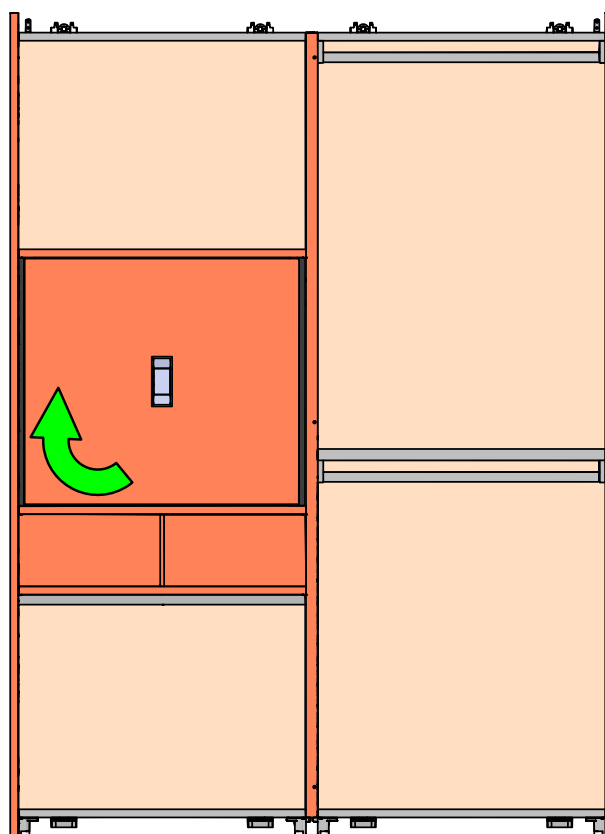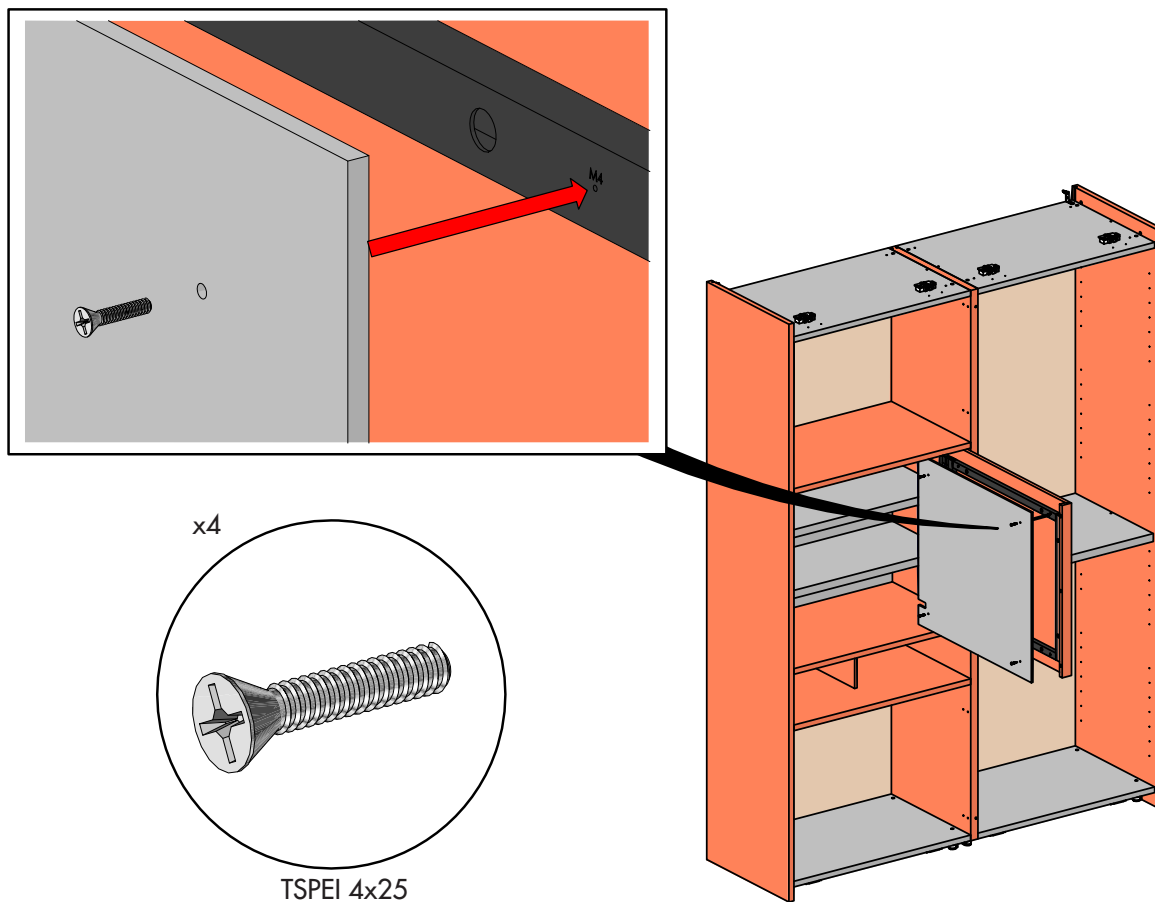


Regolazione pannello
frontale

Front panel adjustment

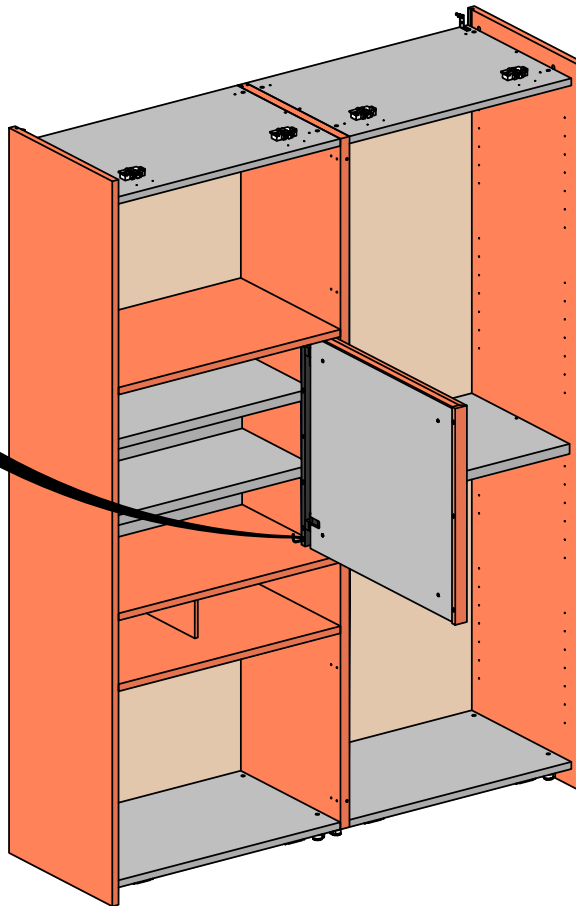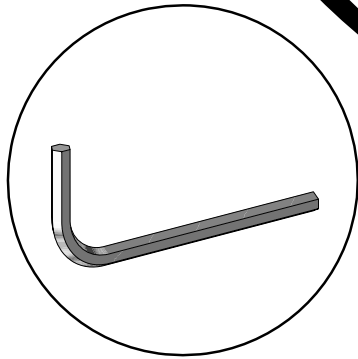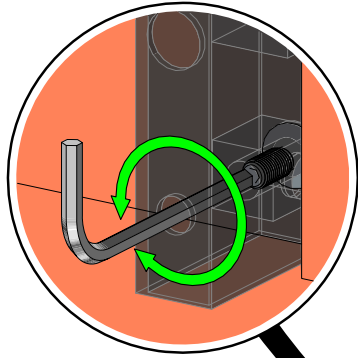


Regolazione pannello
frontale, agendo sul mon-
tante metallico


Front panel adjustment,
acting on the metal upright


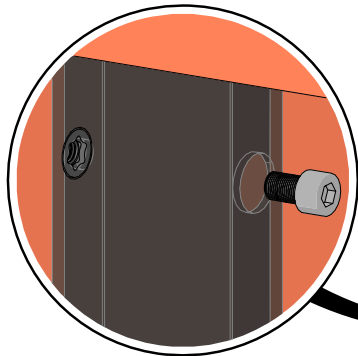


x2

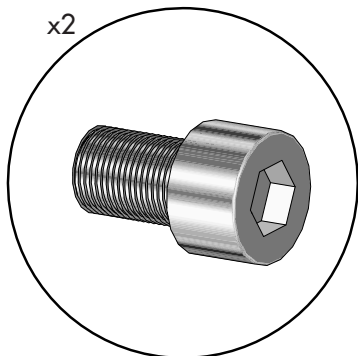

TCEI M6x20

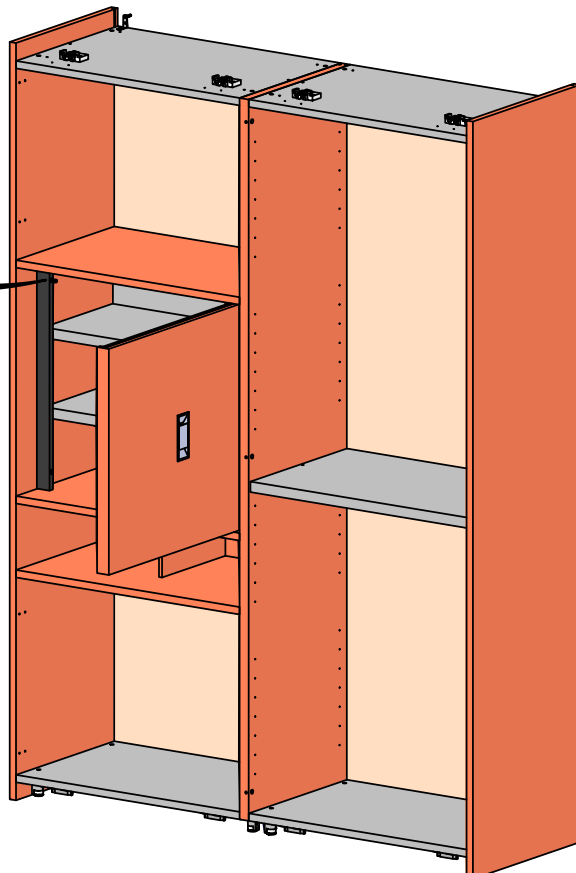


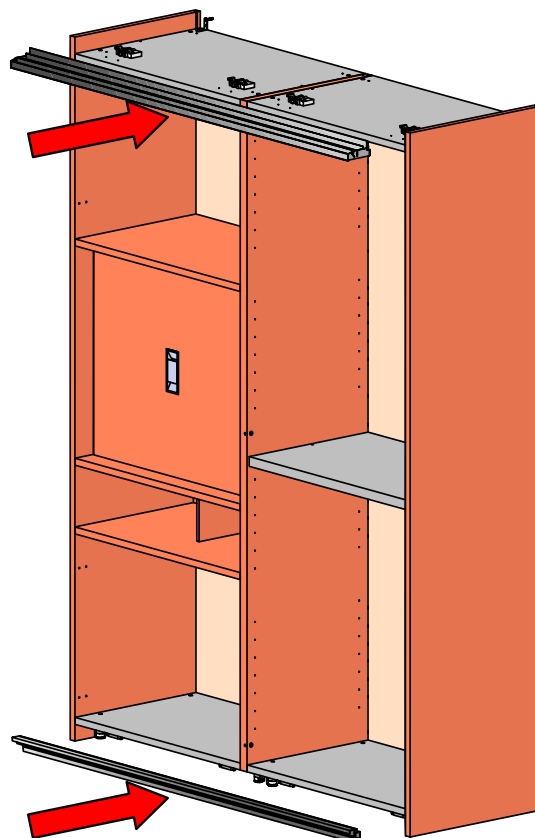
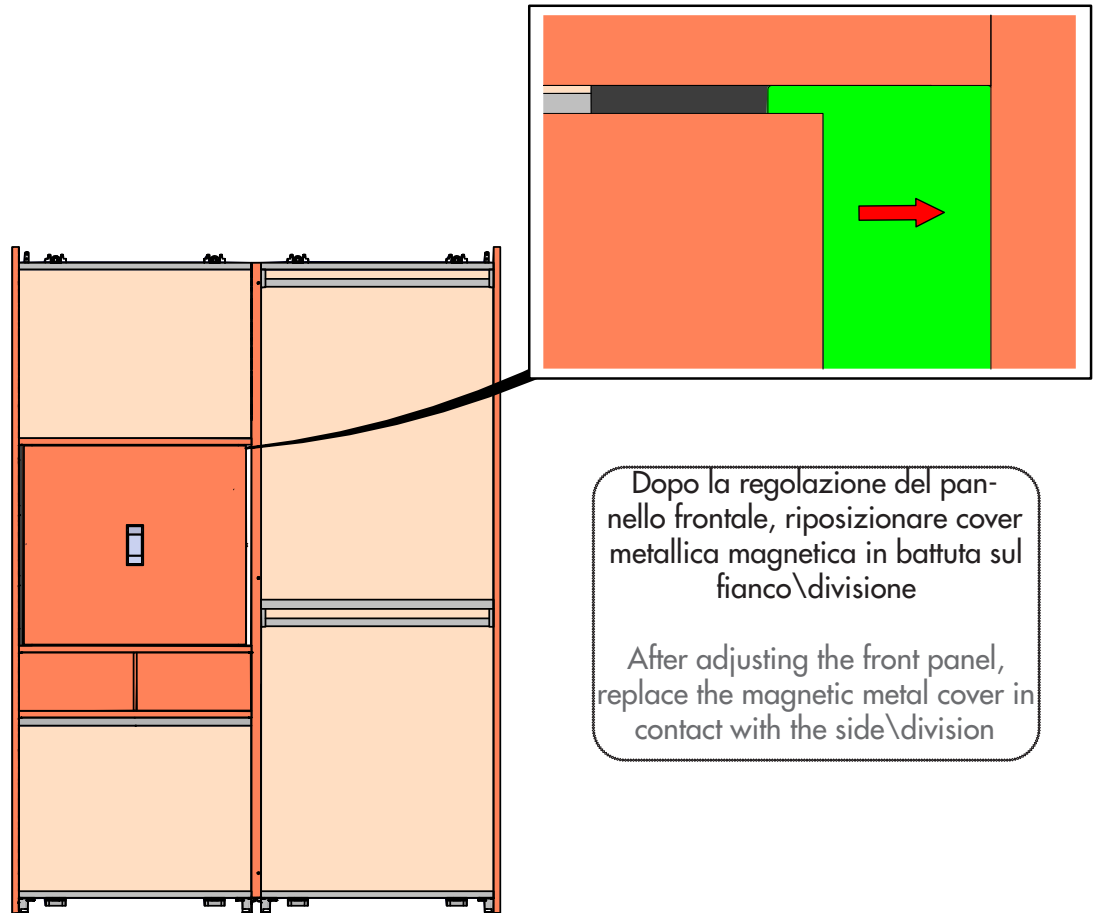


Montare prima i binari del sistema scorrevole e dopo il massello frontale.


First fit the sliding system tracks and then the front block.

Divisione Sp.36mm con mas-
sello Sp.18mm unicamente con la
presenza di uno scorrevole a lato
del Vision

Division Thickness 36 mm with solid
wood Thickness 18 mm only with
the presence of a sliding door on
the side of the Vision

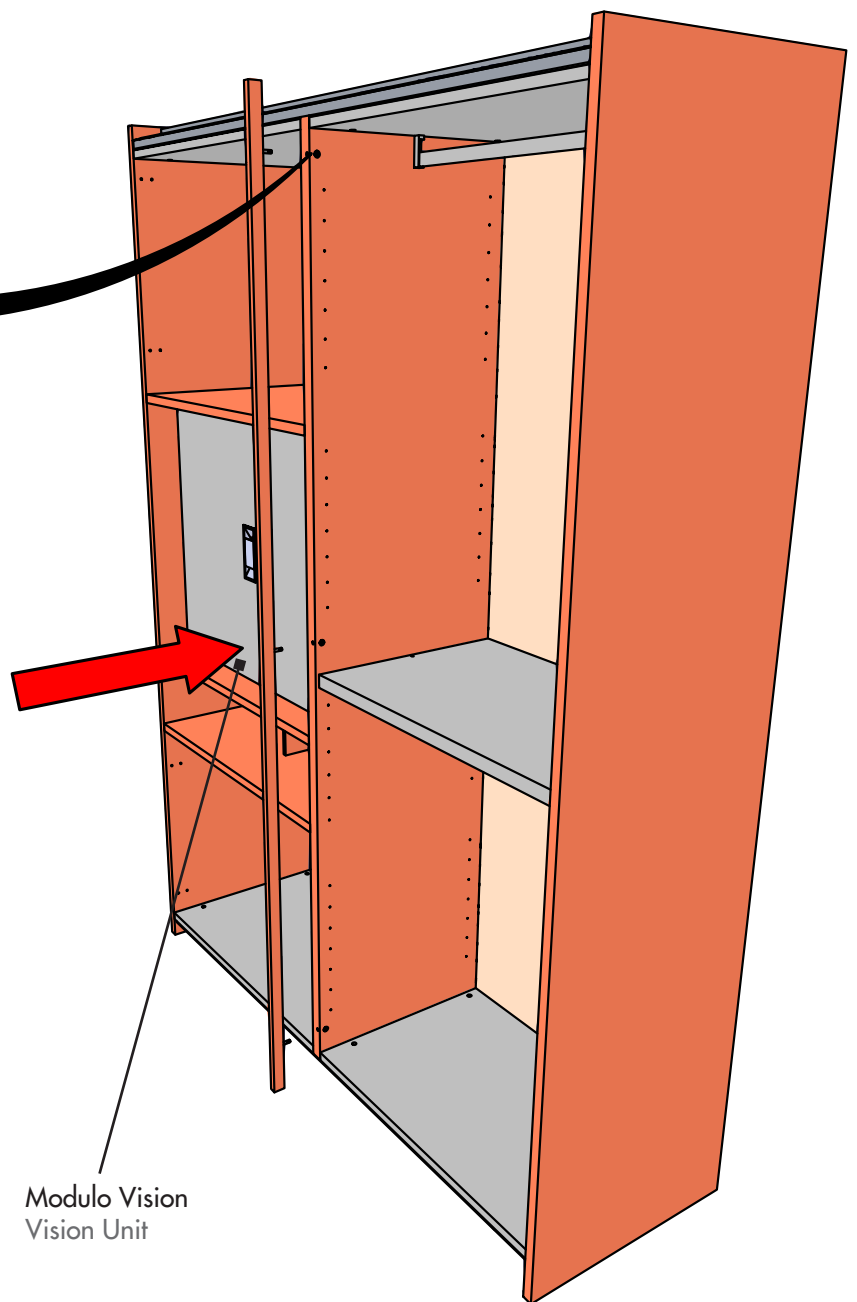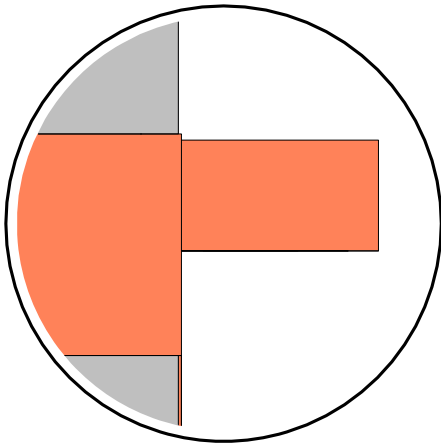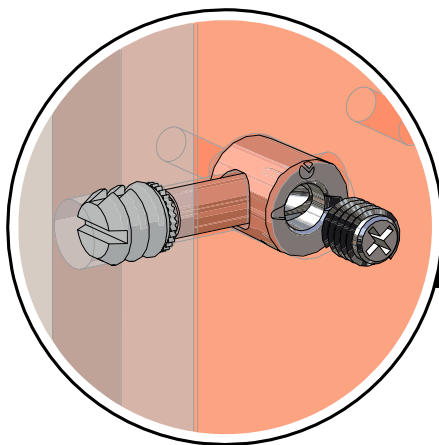


Modulo Vision
Vision Unit

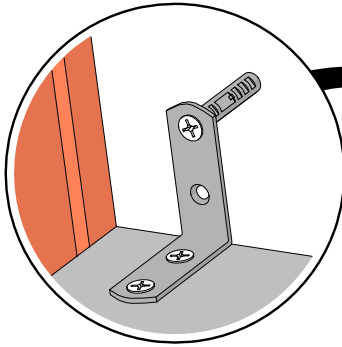


Fissare l'armadio al muro con
la ferramenta fornita



Fix the cabinet to the wall with the
supplied hardware

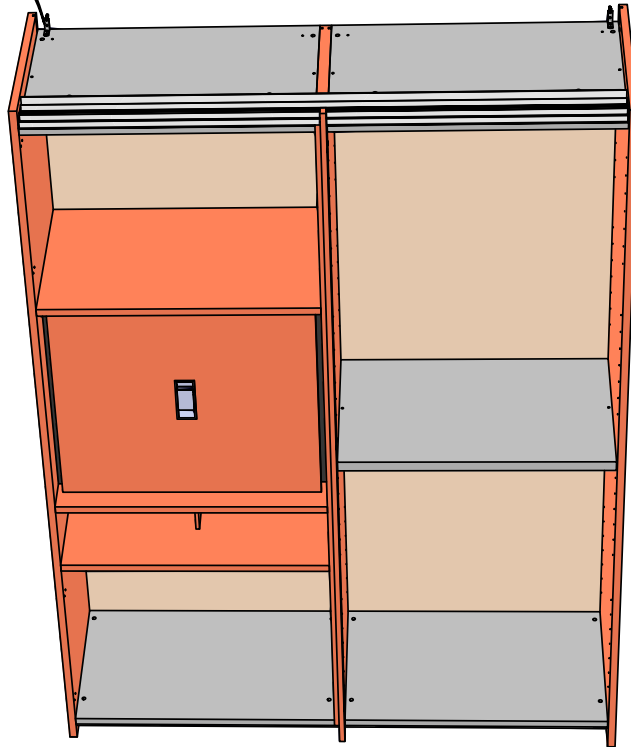

Per le regolazioni\kit anta
scorrevole vedi W-IM2107

For adjustments\sliding door kit see
W-IM2107



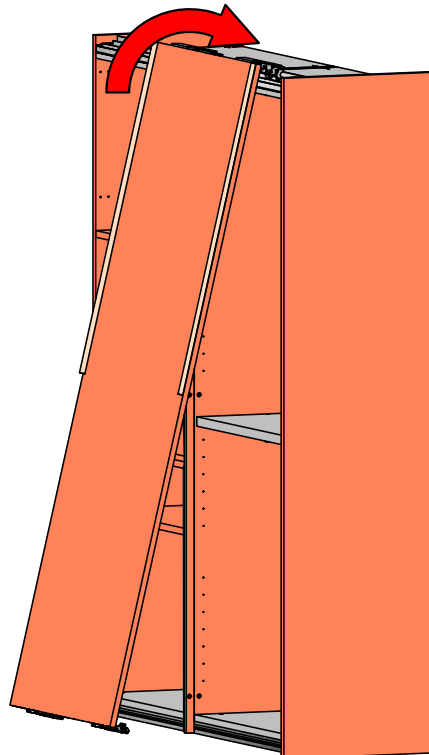


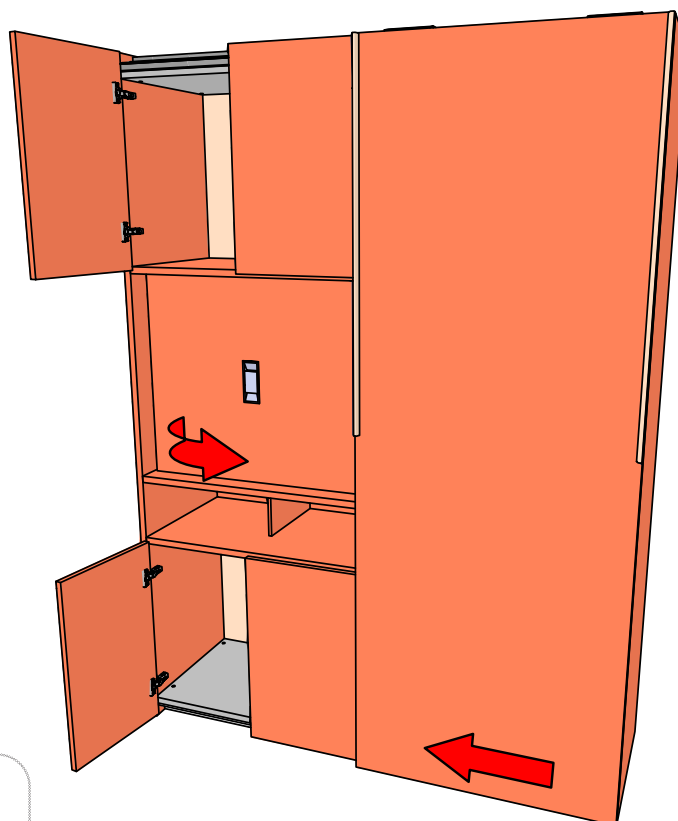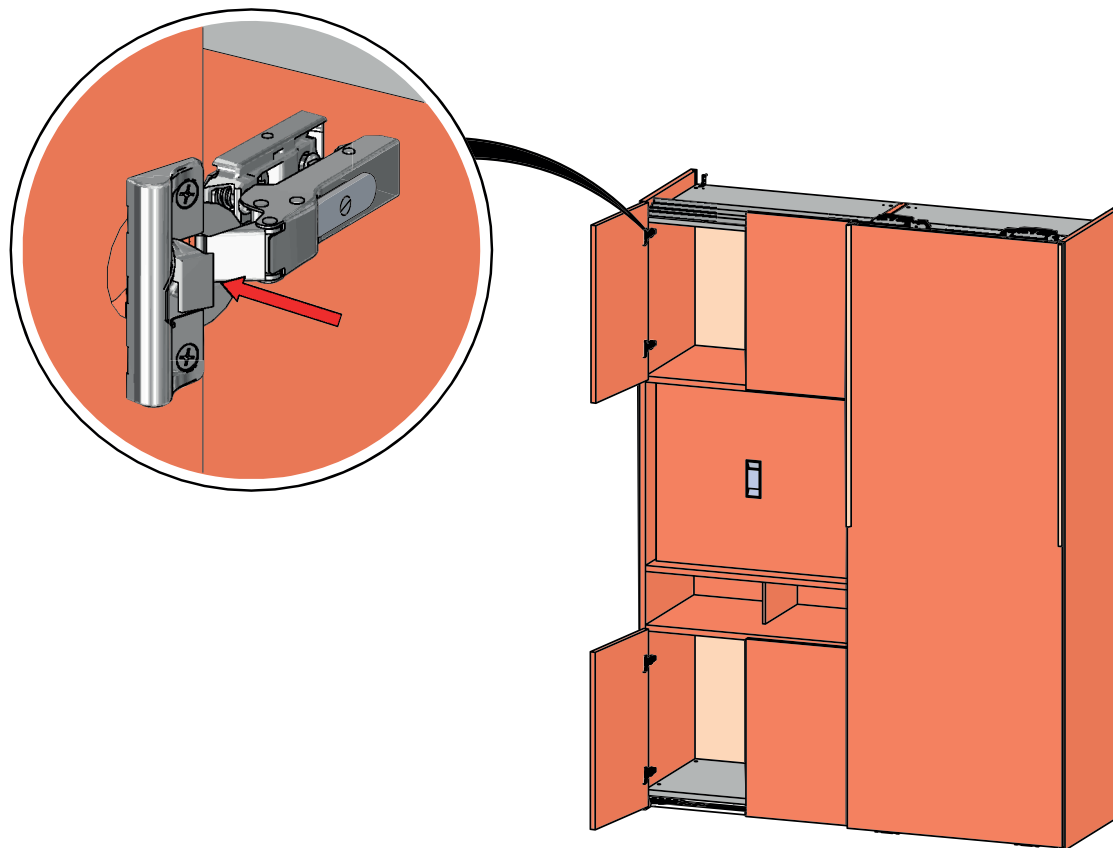

Per la versione con cassetti,
vedi pagine successive

For the version with drawers, see
following pages



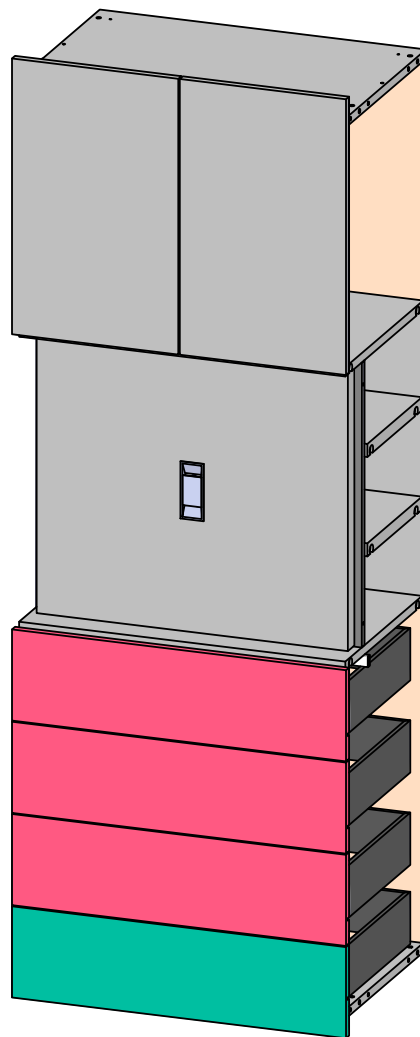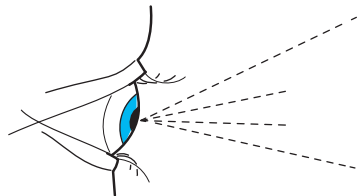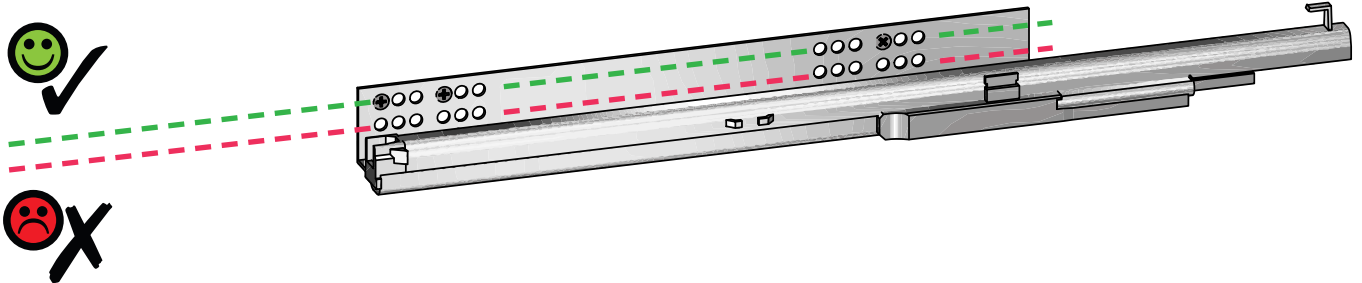

Prestare attenzione, in presenza di Vision con cassetti sovrastato da uno scorrevole, il **primo cassetto inferiore** è diverso da quelli superiori.

Please note that in the case of Vision with drawers topped by a sliding one, **the first lower drawer** is different from the upper ones.



