

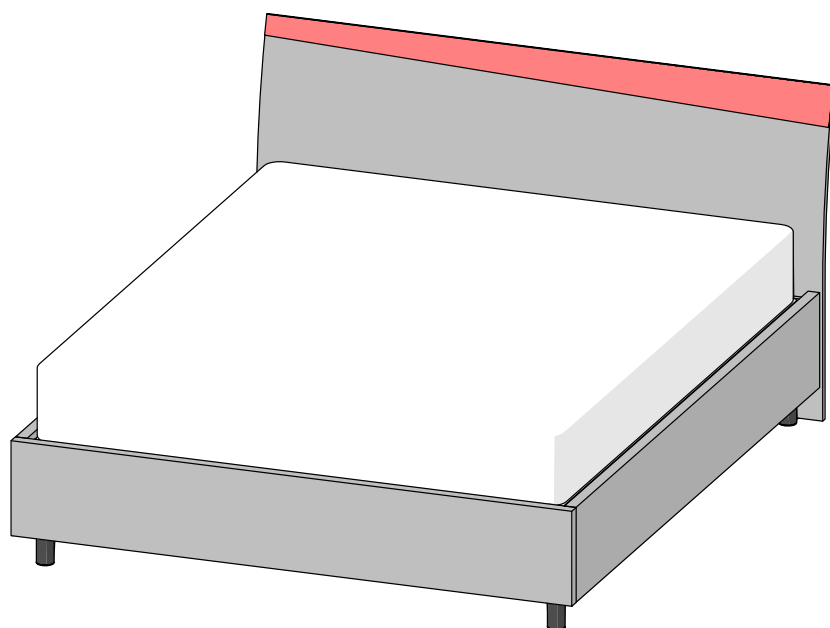








Ring Squadrato / Squared Ring

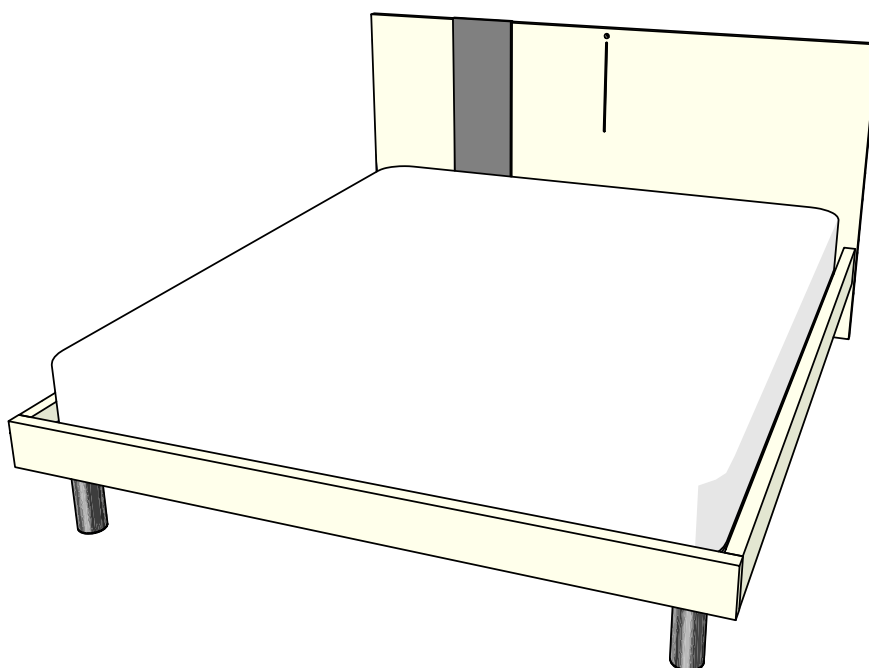

Ring Squadrato Big / Squared Frame "Big"

Ring contenitore /
Frame with storage unit

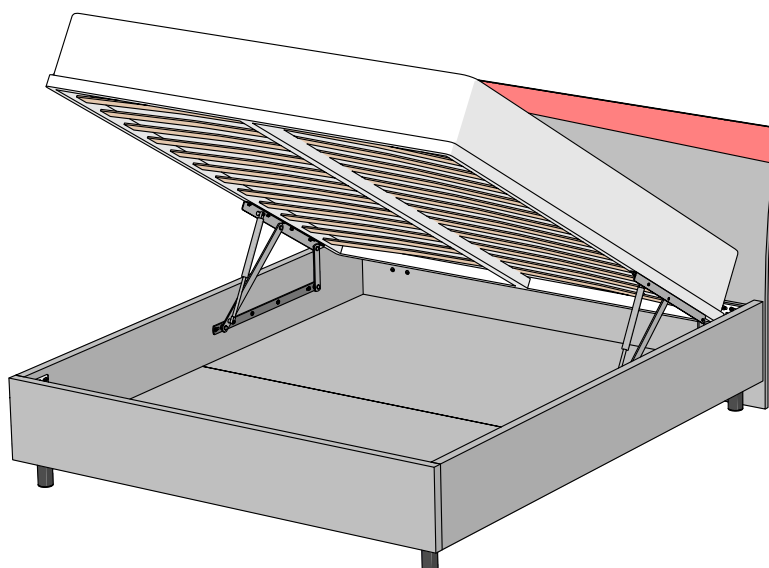

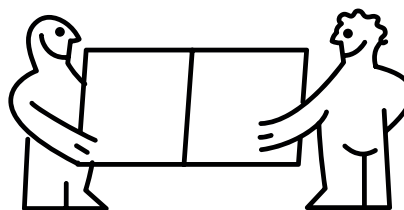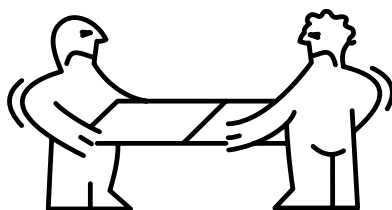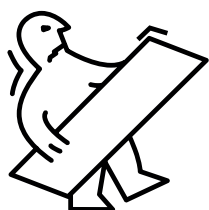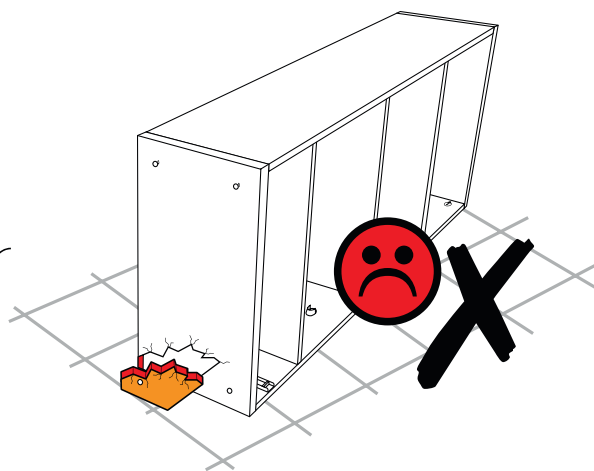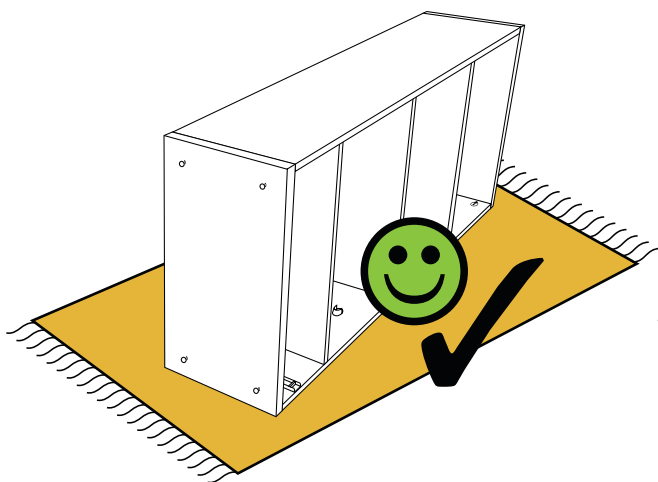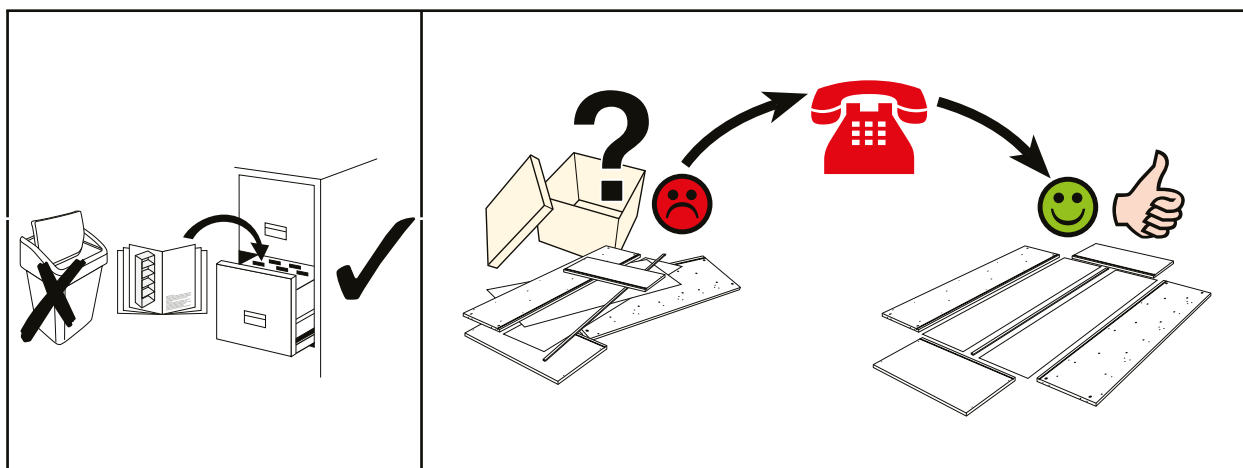

Istruzioni e precauzioni d'uso



I tasselli in dotazione sono ideali per muri in cemento armato o mattoni pieni.
È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli ideali al tipo di muro e installazione.
Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.


Instructions for use and precautions





The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
Carefully use the supplied hardware.


Ring Squadrato / Square Ring

Testiera a scopo illustrativo / Headboard for illustration purposes

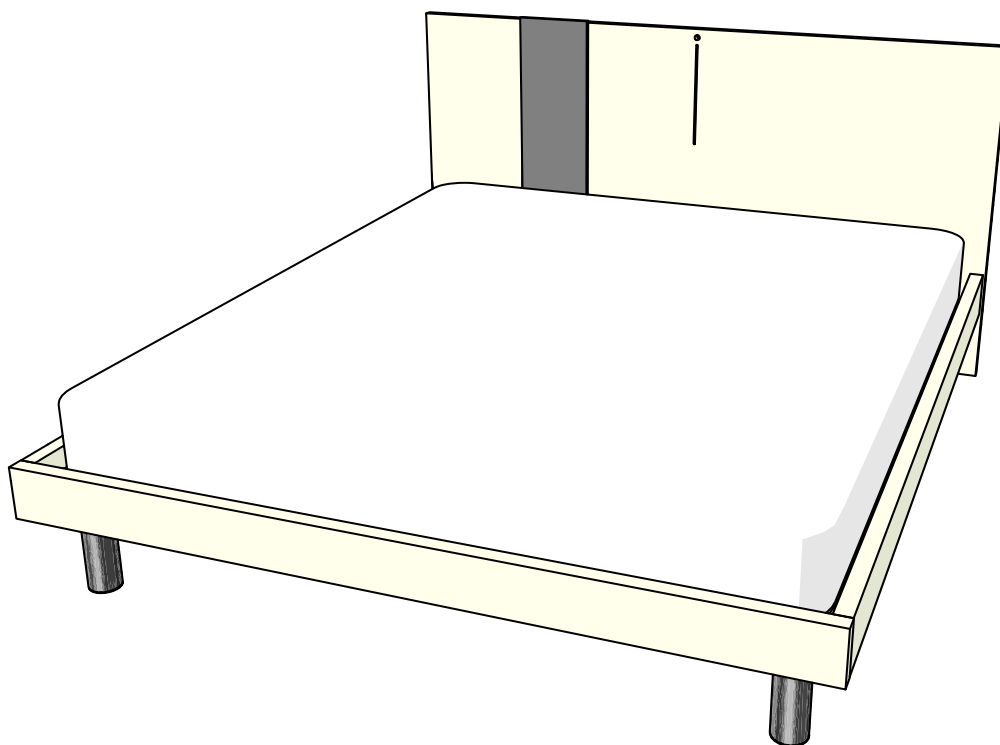


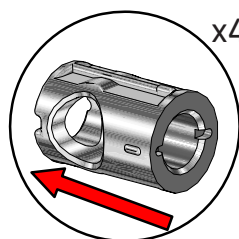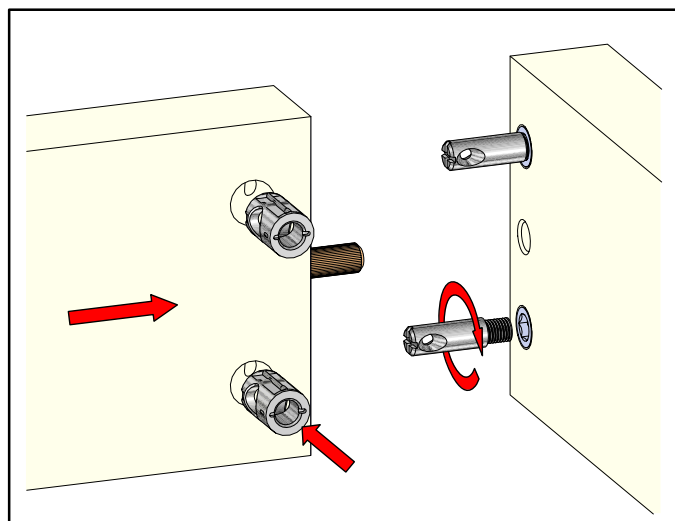




x4

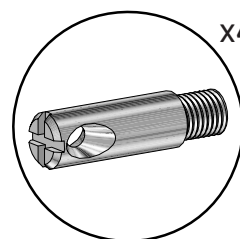



x4


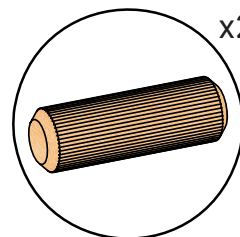



x2

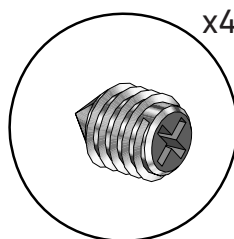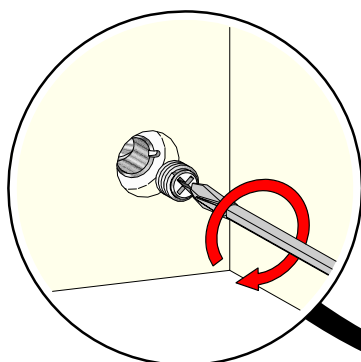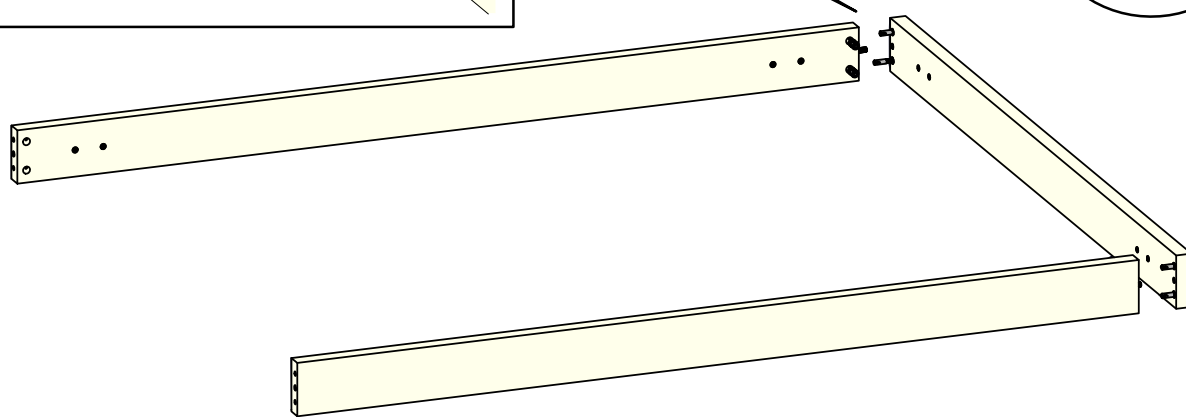



x4

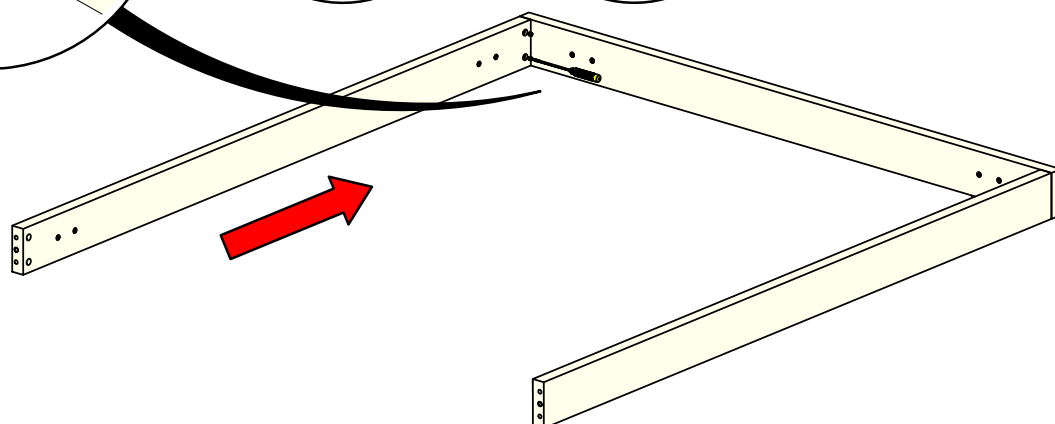
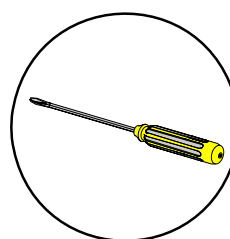


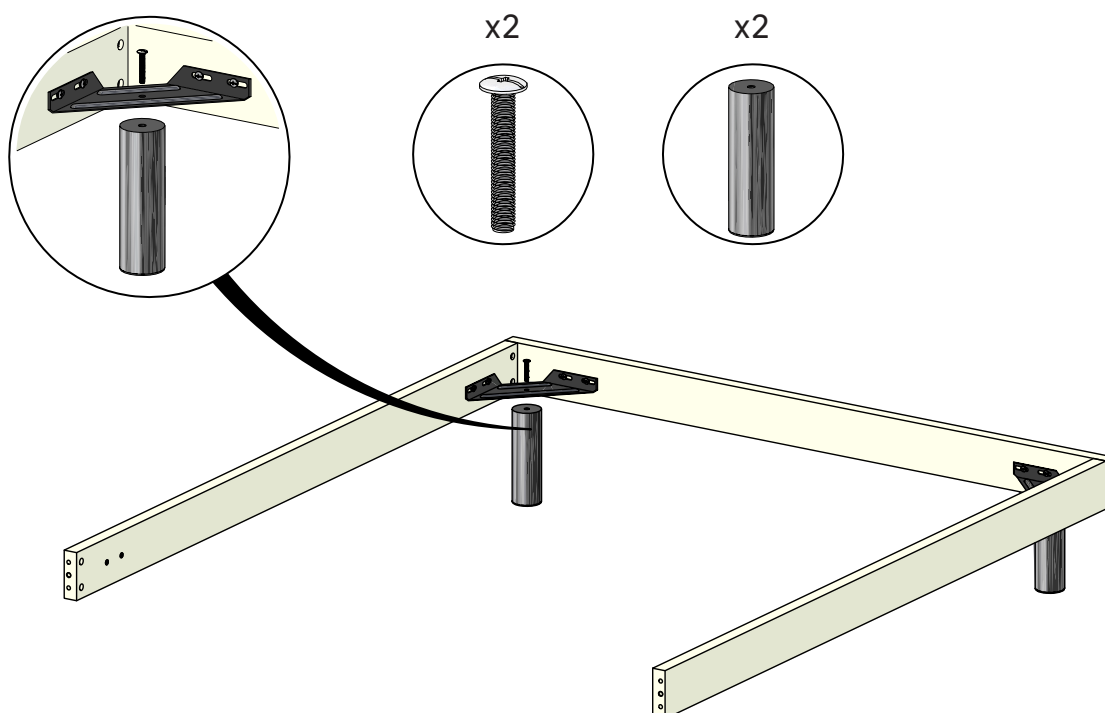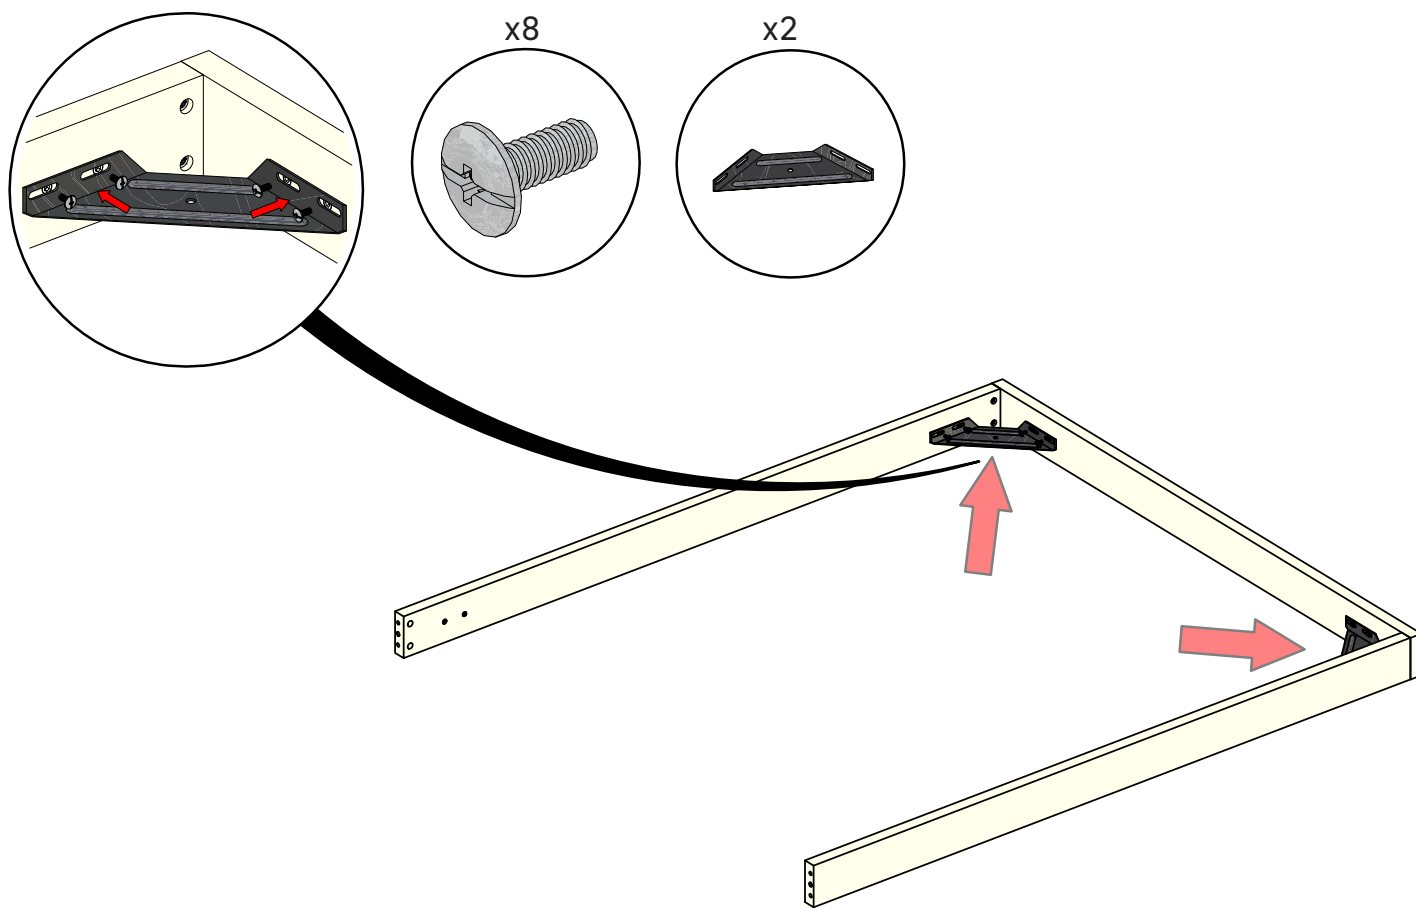


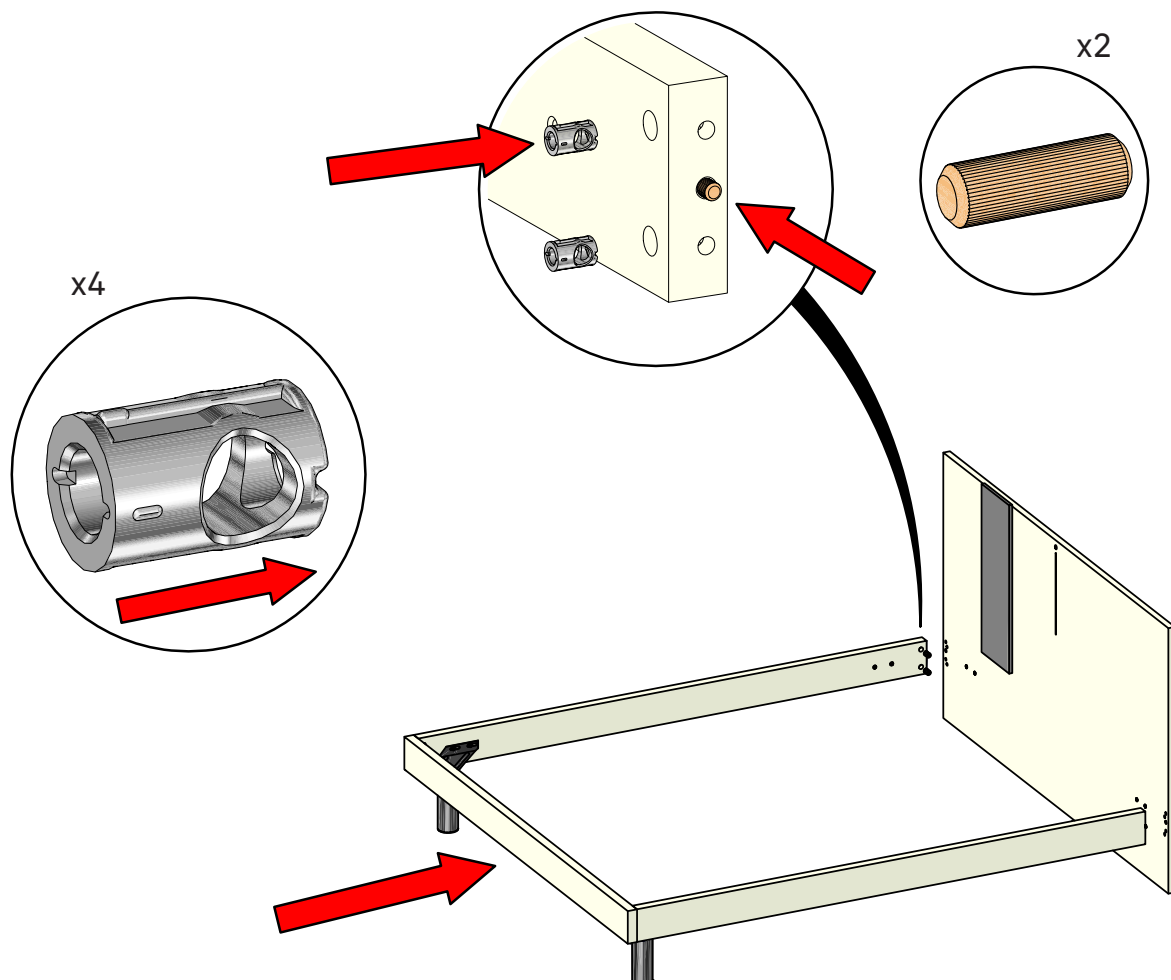

Avviare il tirante sulla testina filettata
Screw the tie rod into the brass-plated head

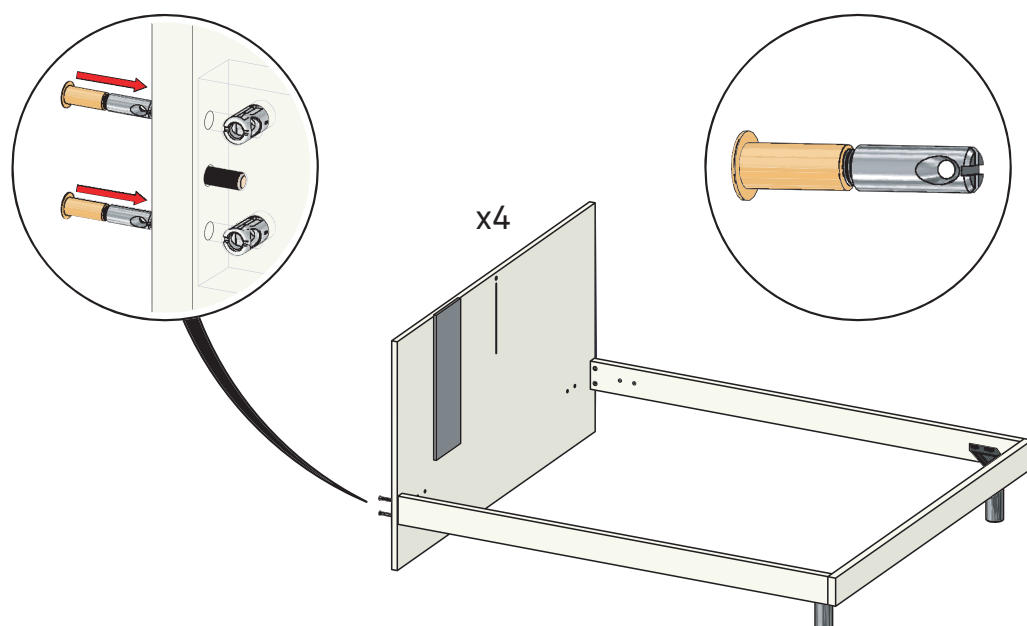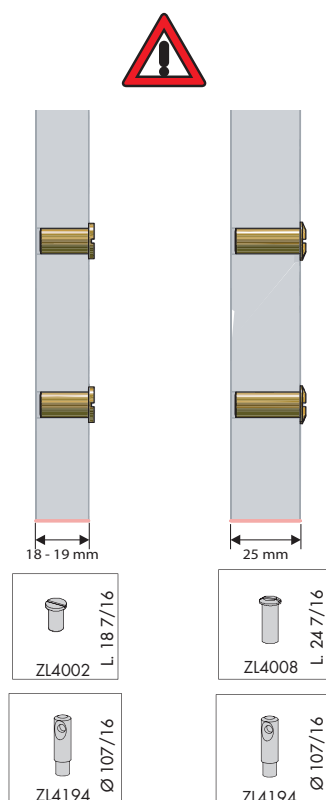


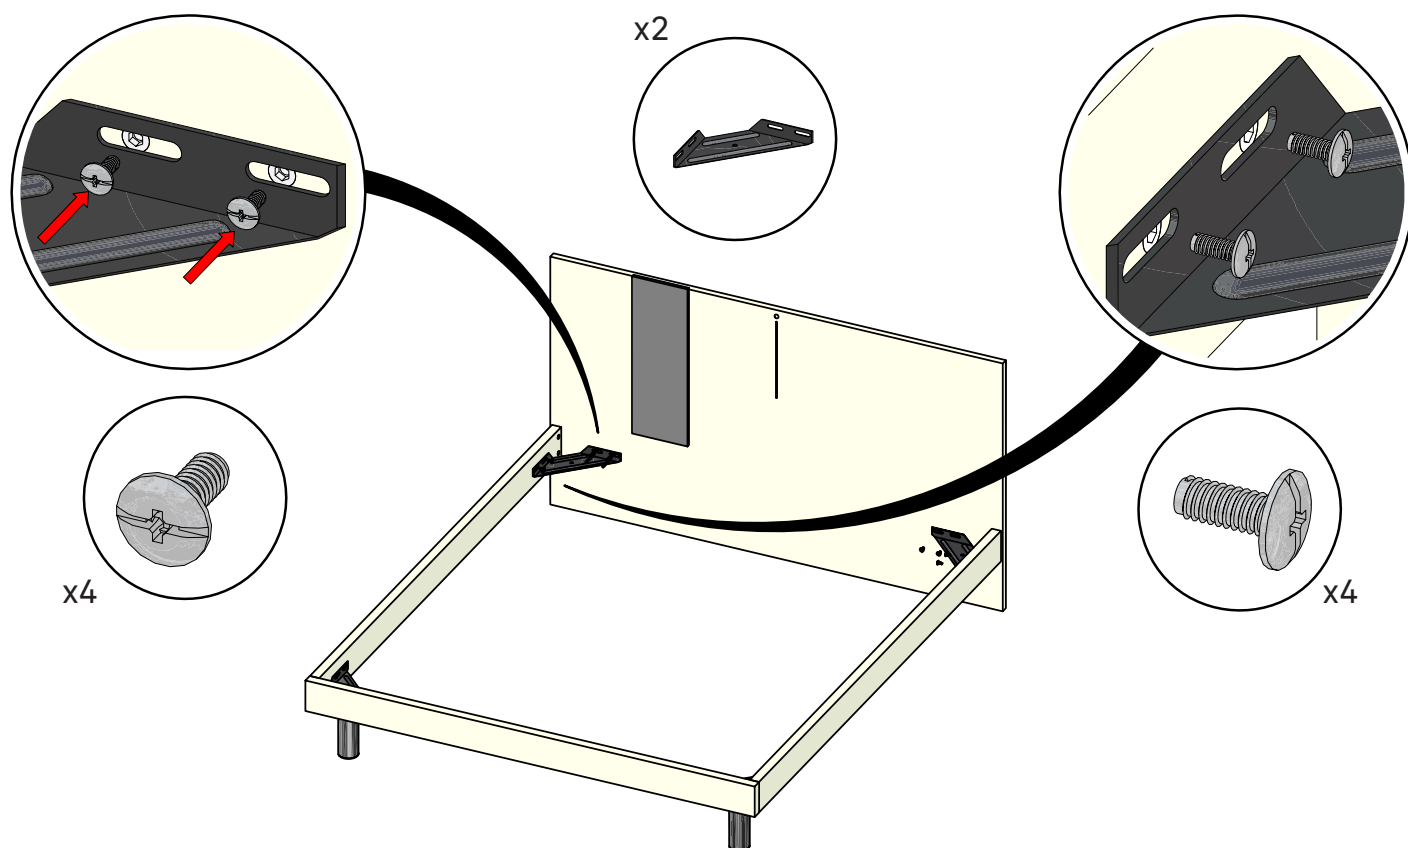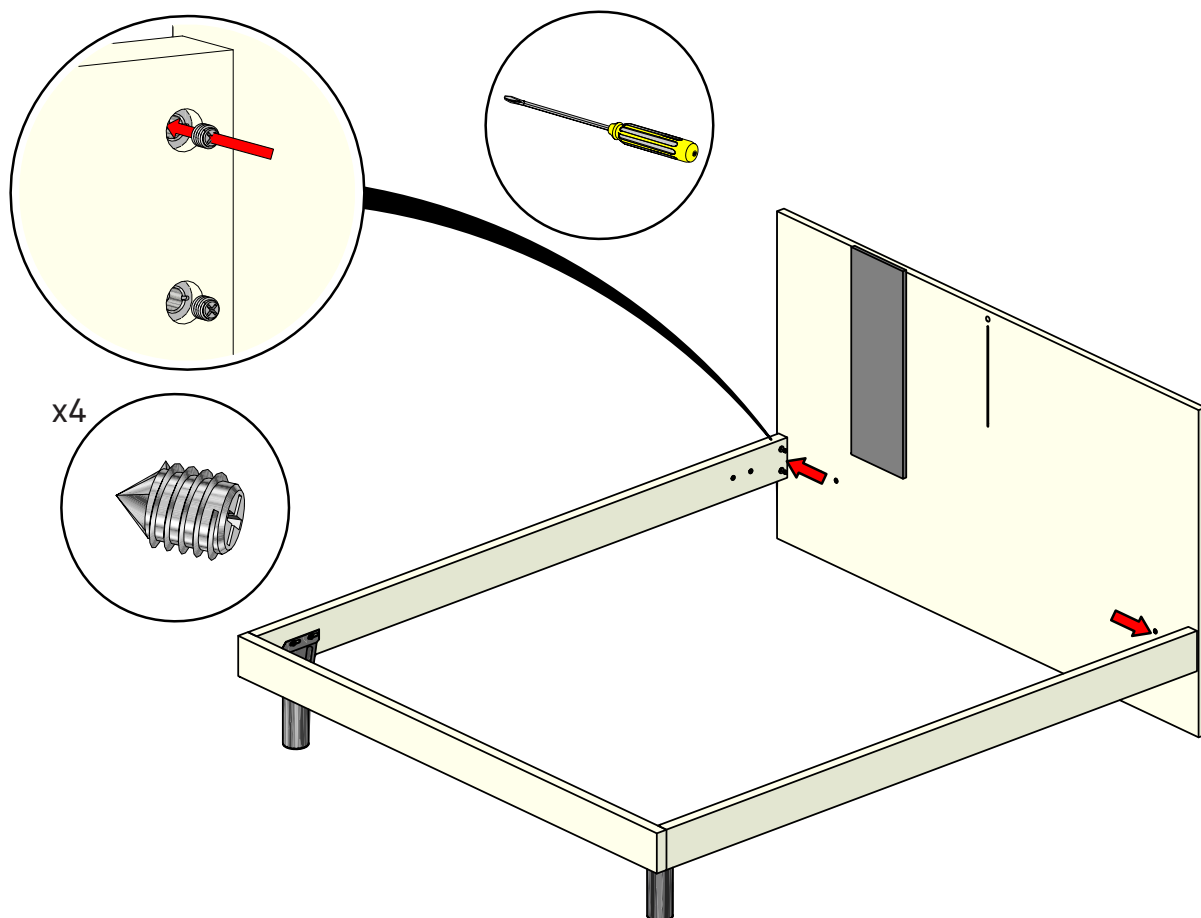

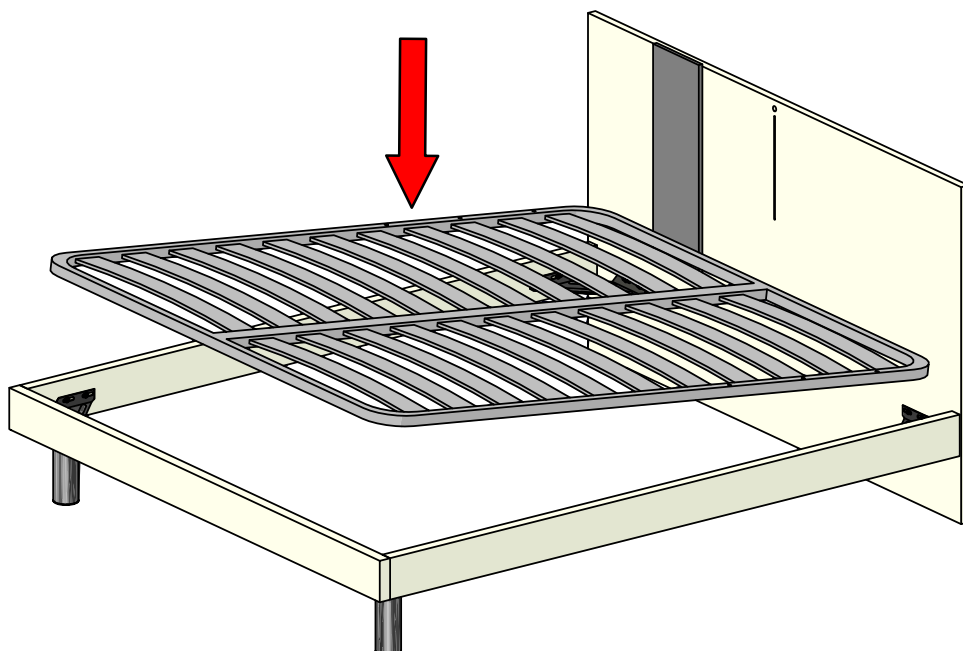


Applicare i feltrini adesivi forniti tra rete e angolari metallici


Use the adhesive felt pads provided between the bed base and the metal corners



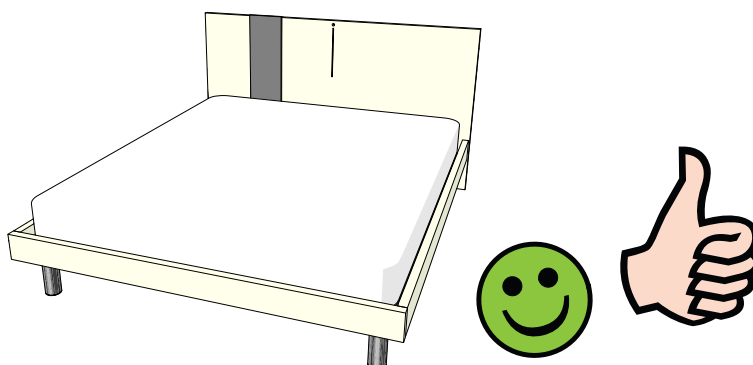


Ring Squadrato Big / Squared Frame "Big"


Testiera a scopo illustrativo / Headboard for illustration purposes


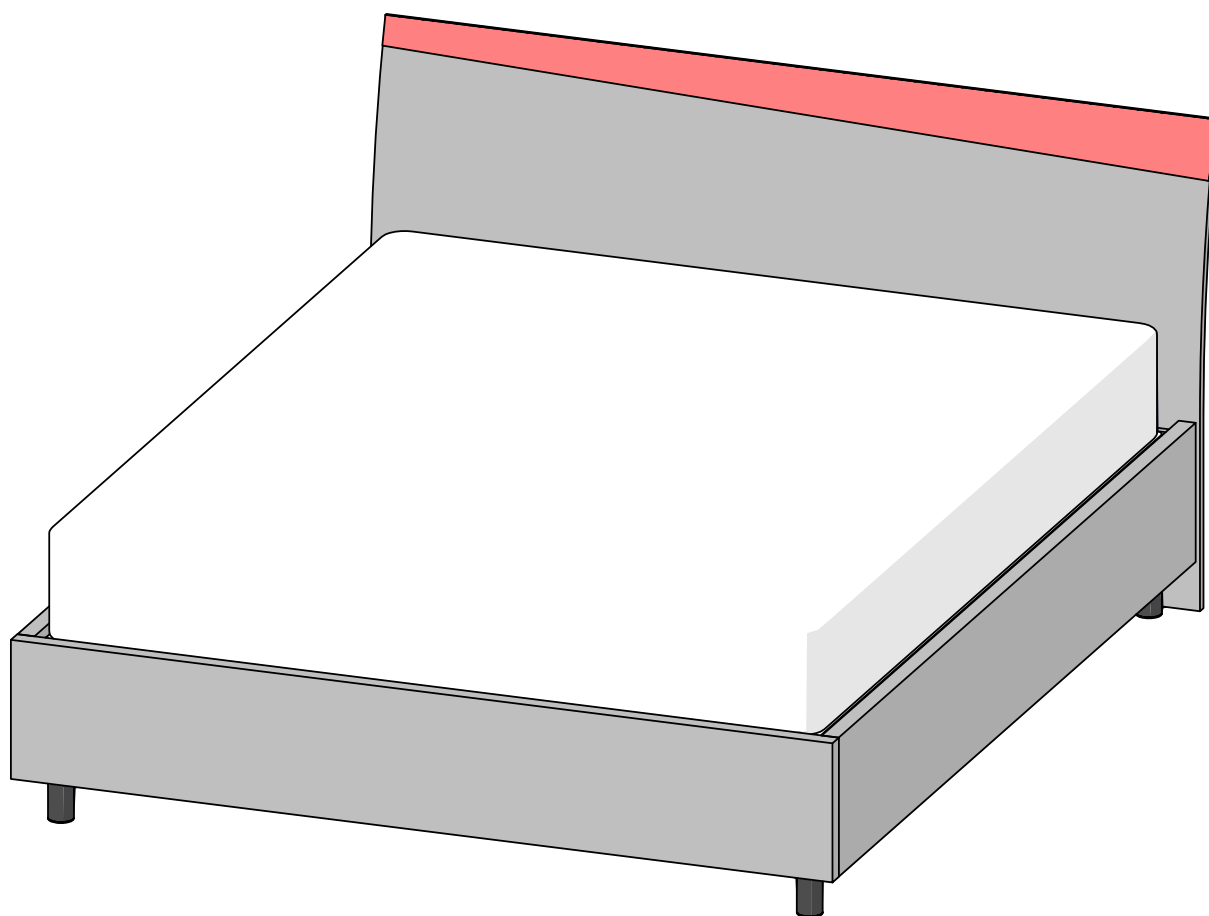


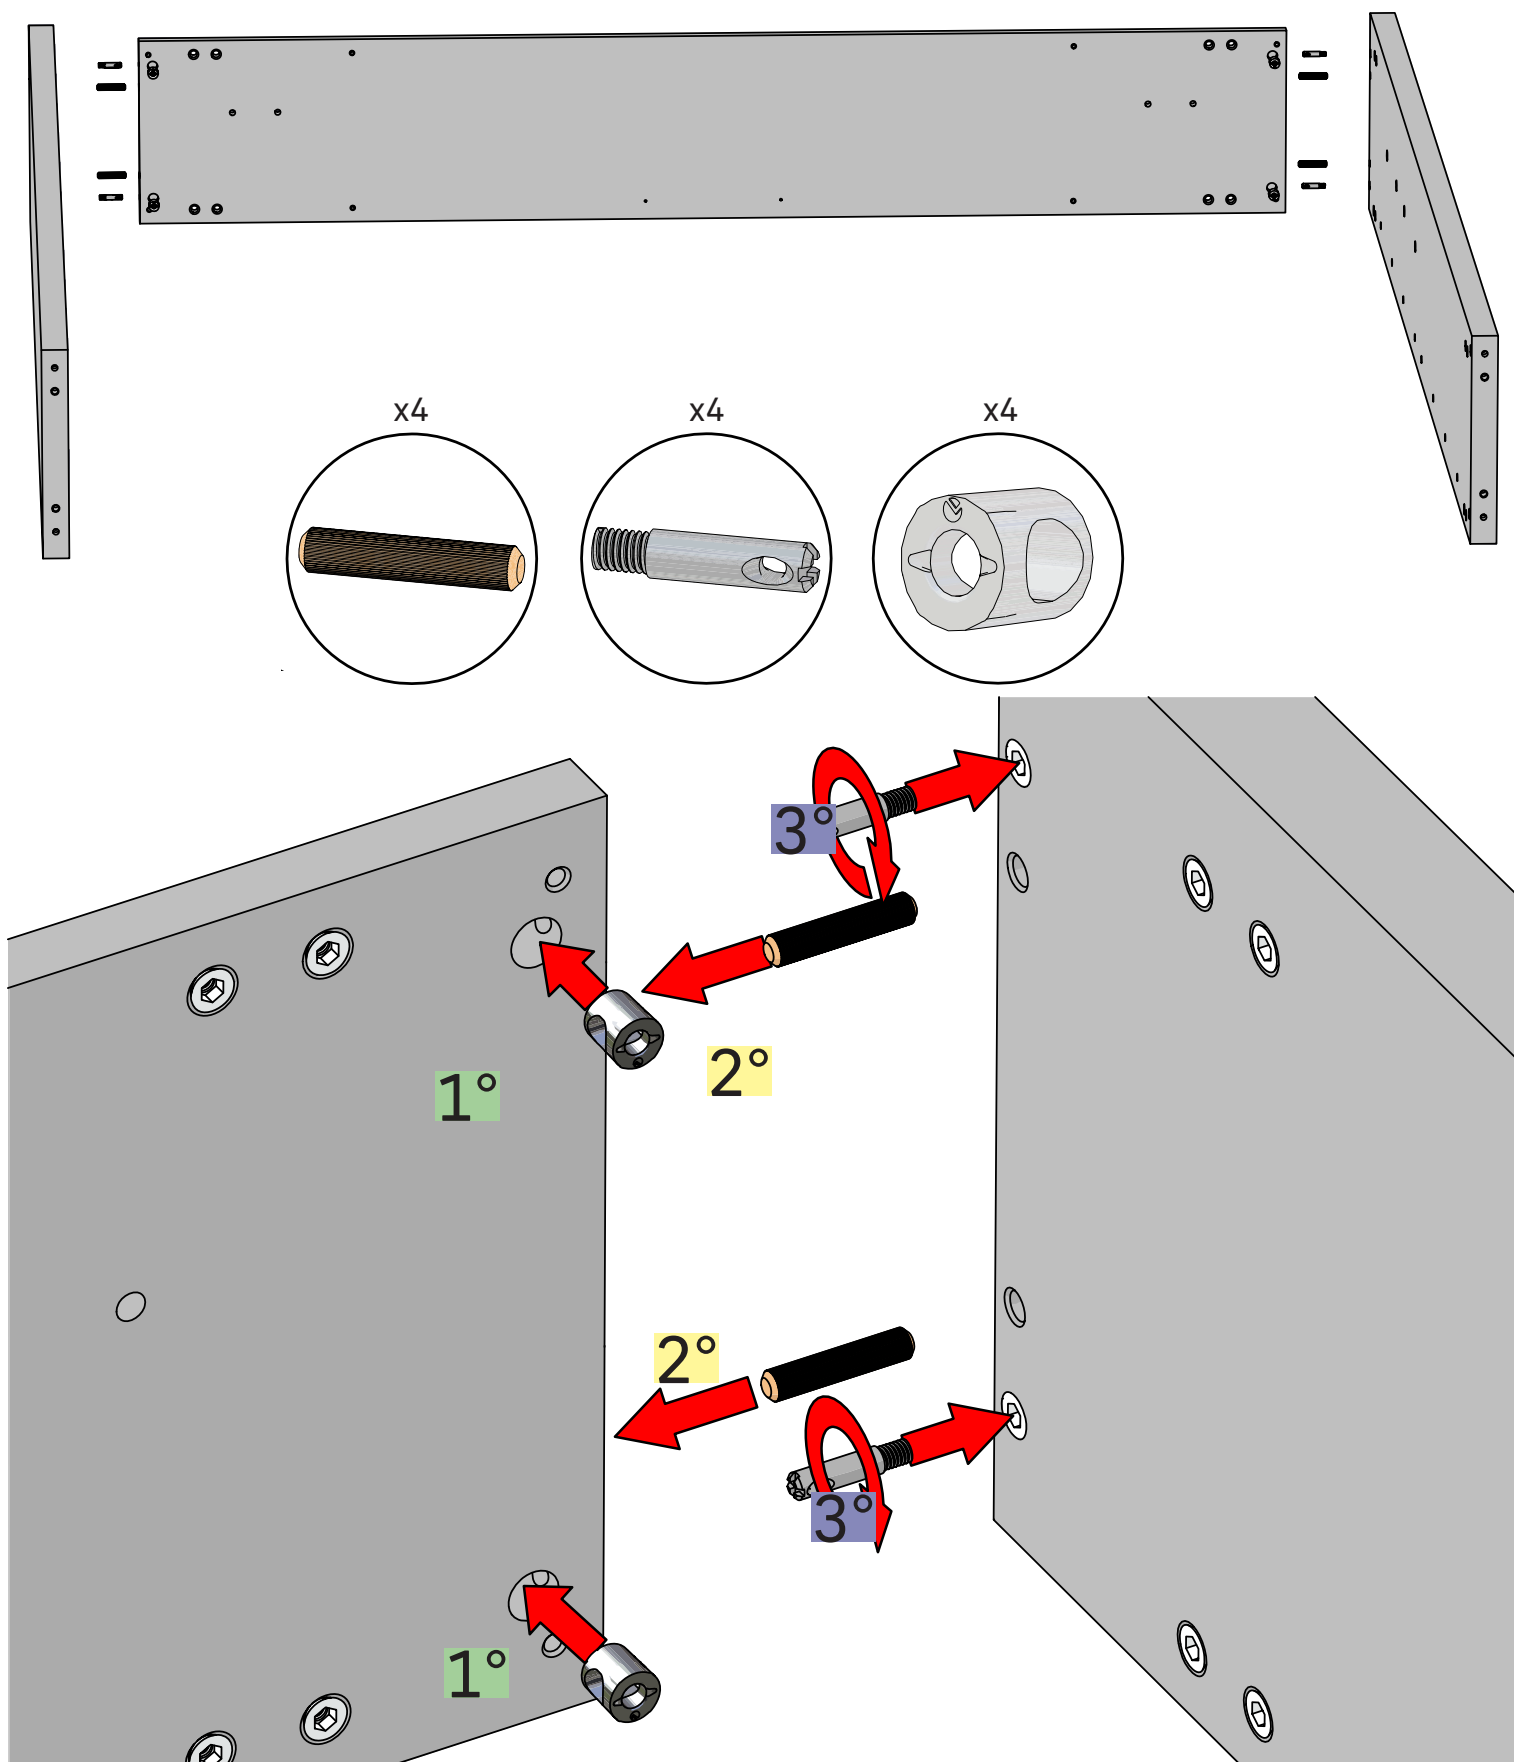


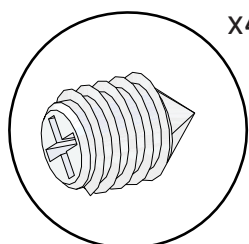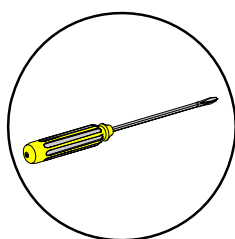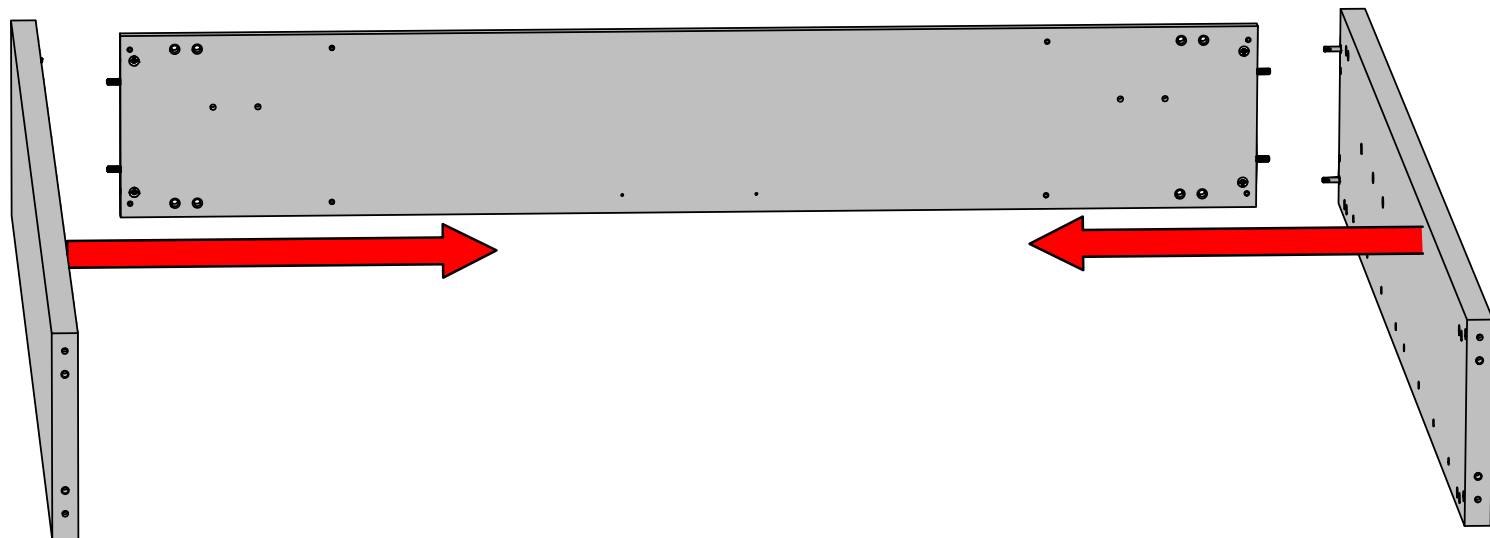


x4

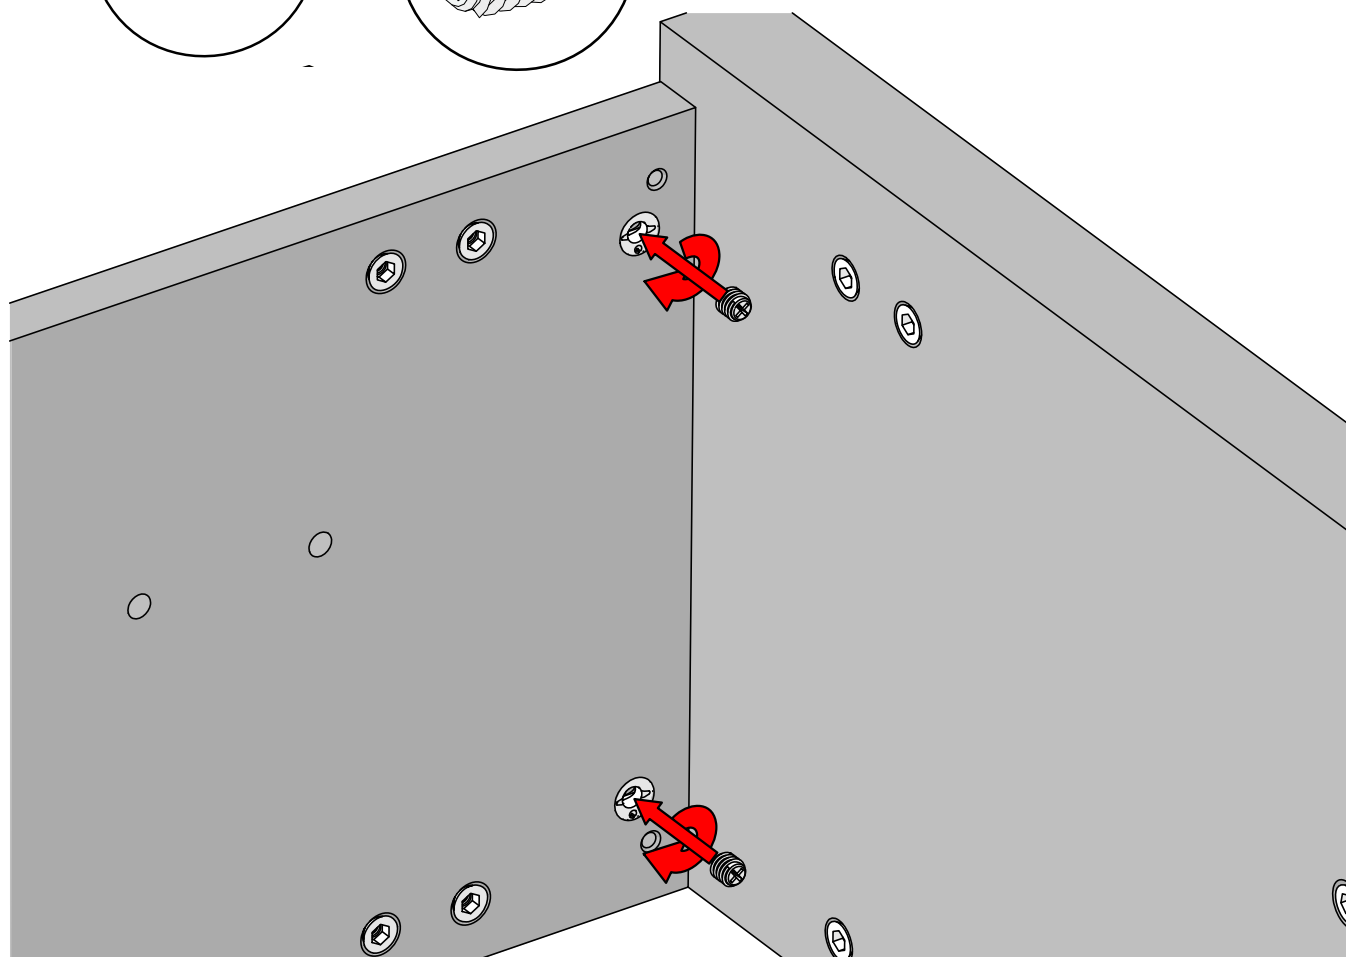


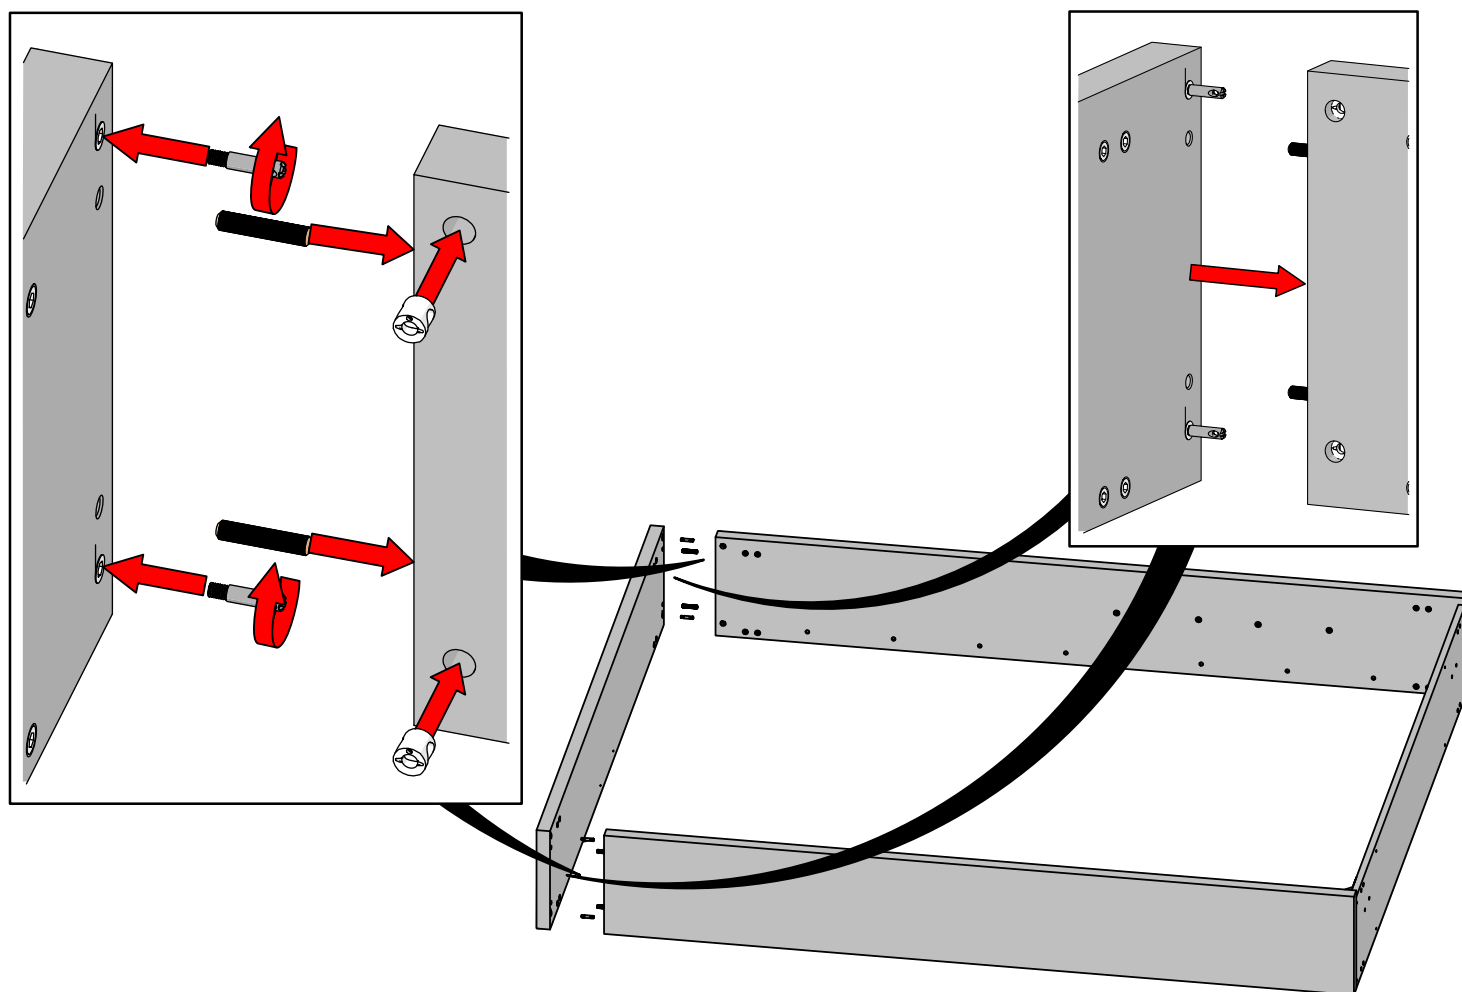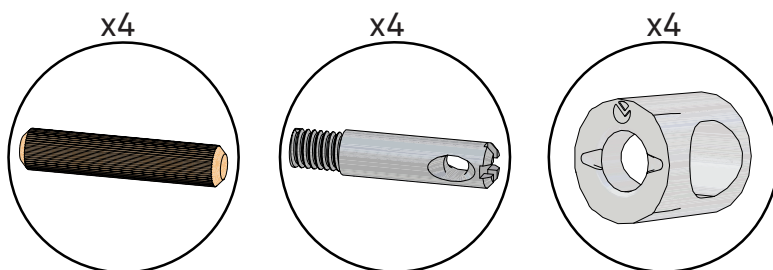

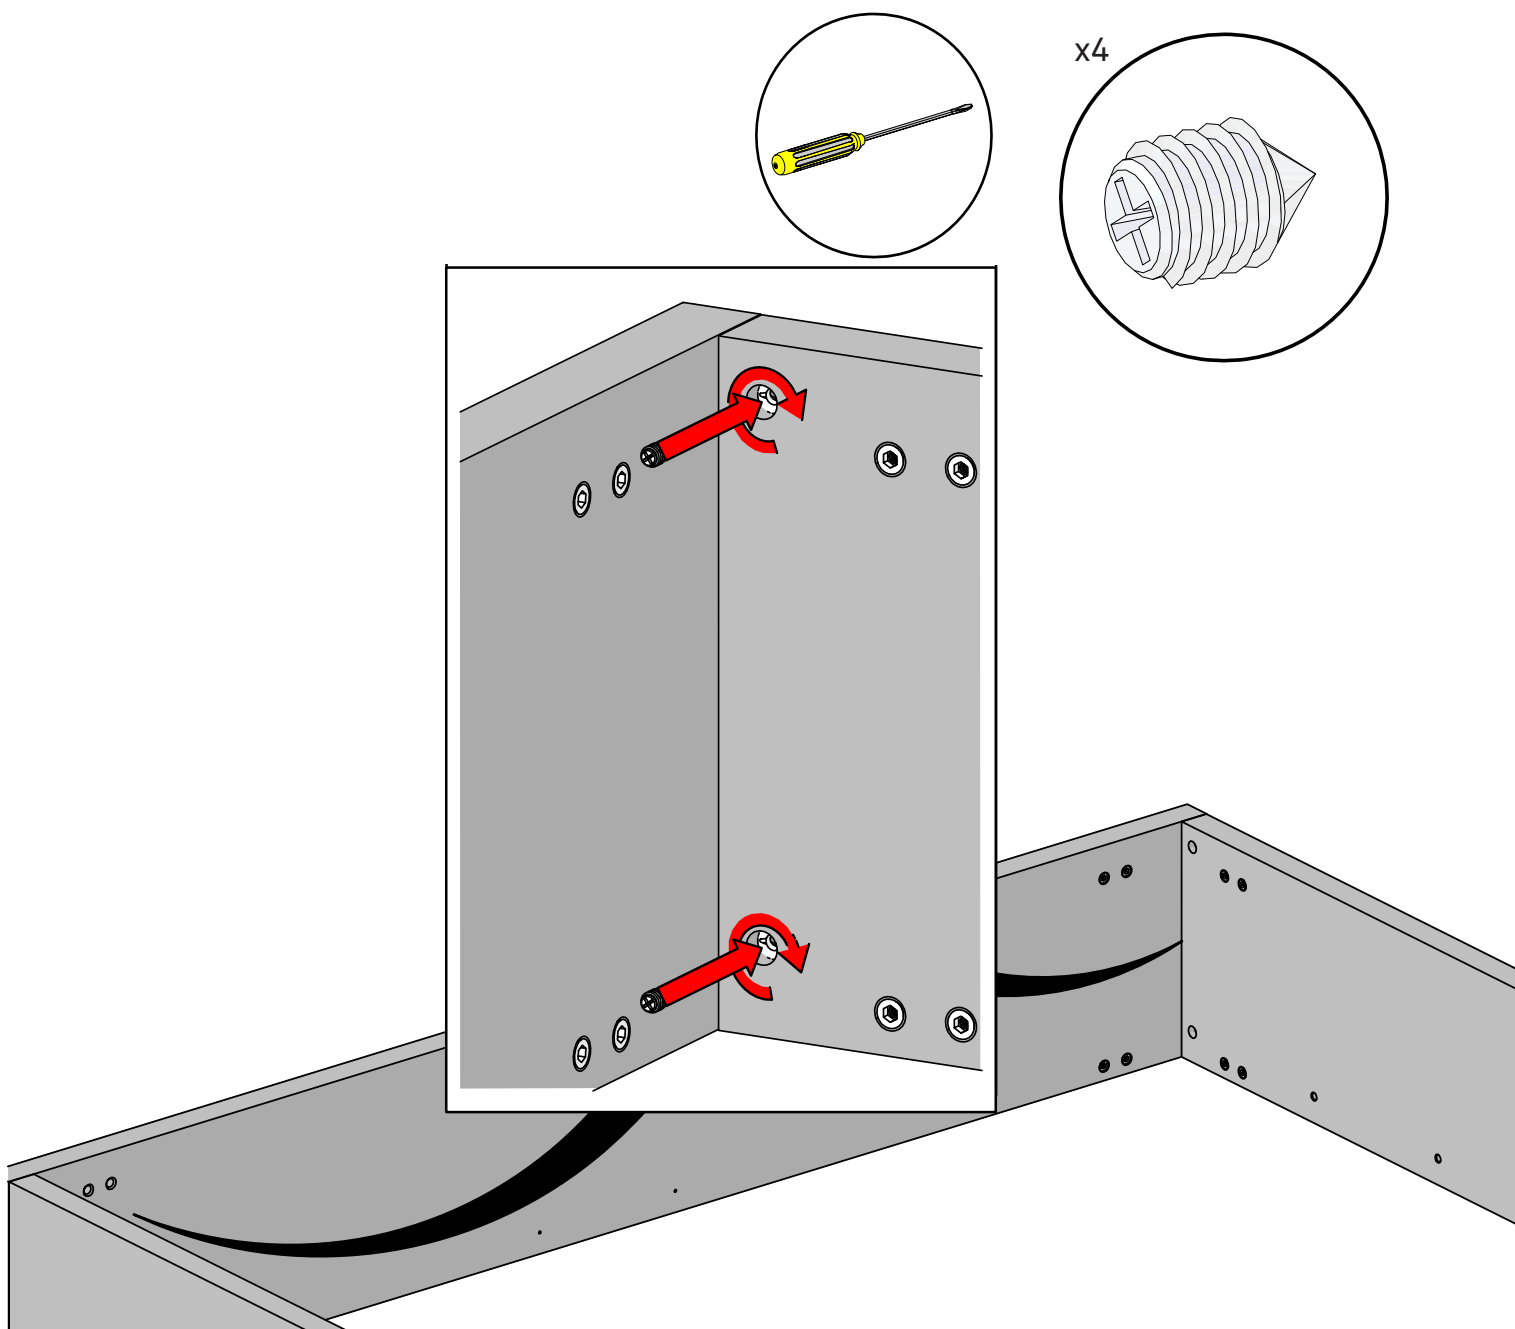


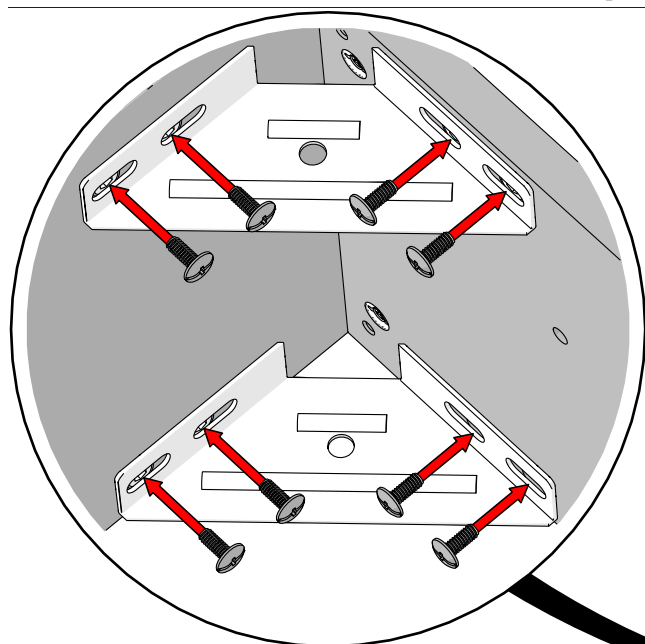



x32

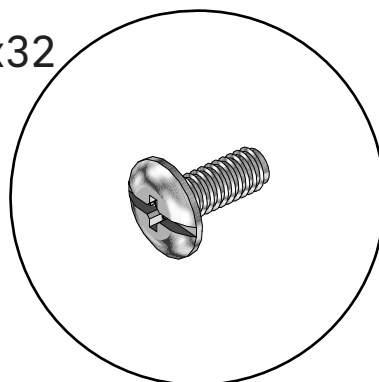


M8X15

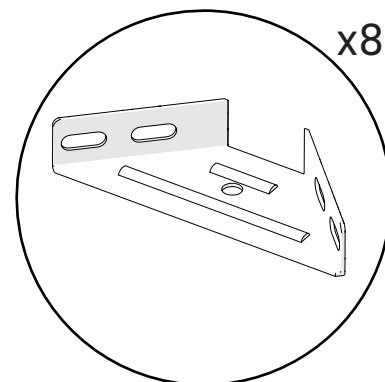



x8

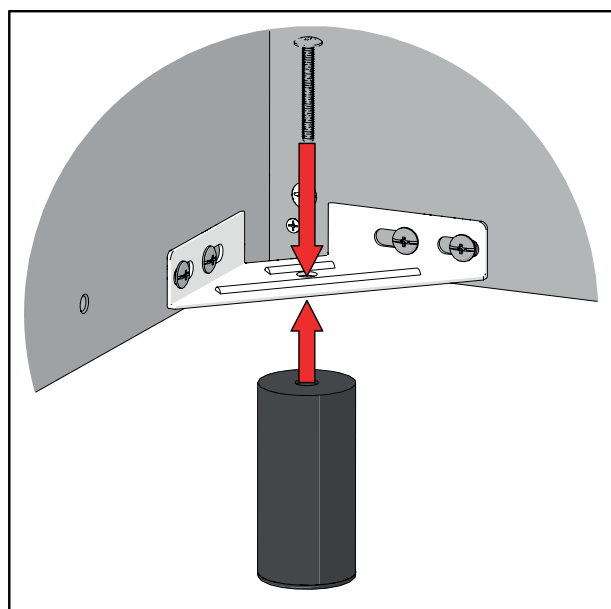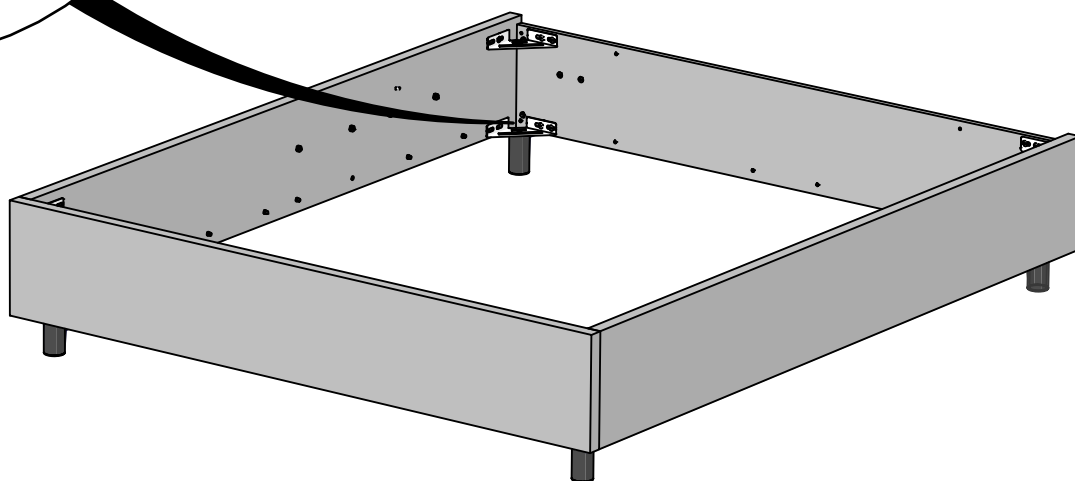



x4

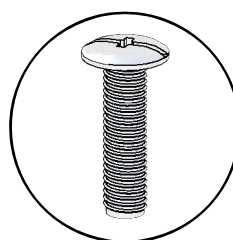

x4

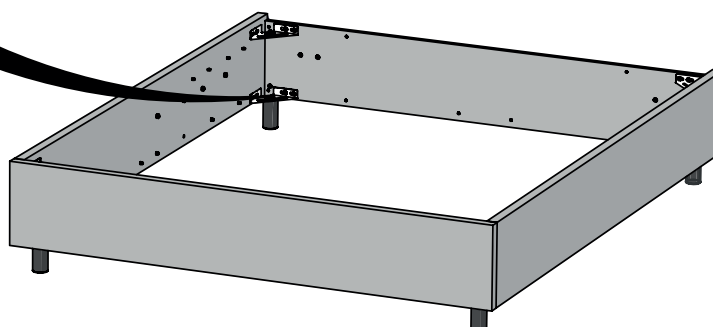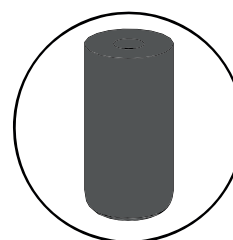


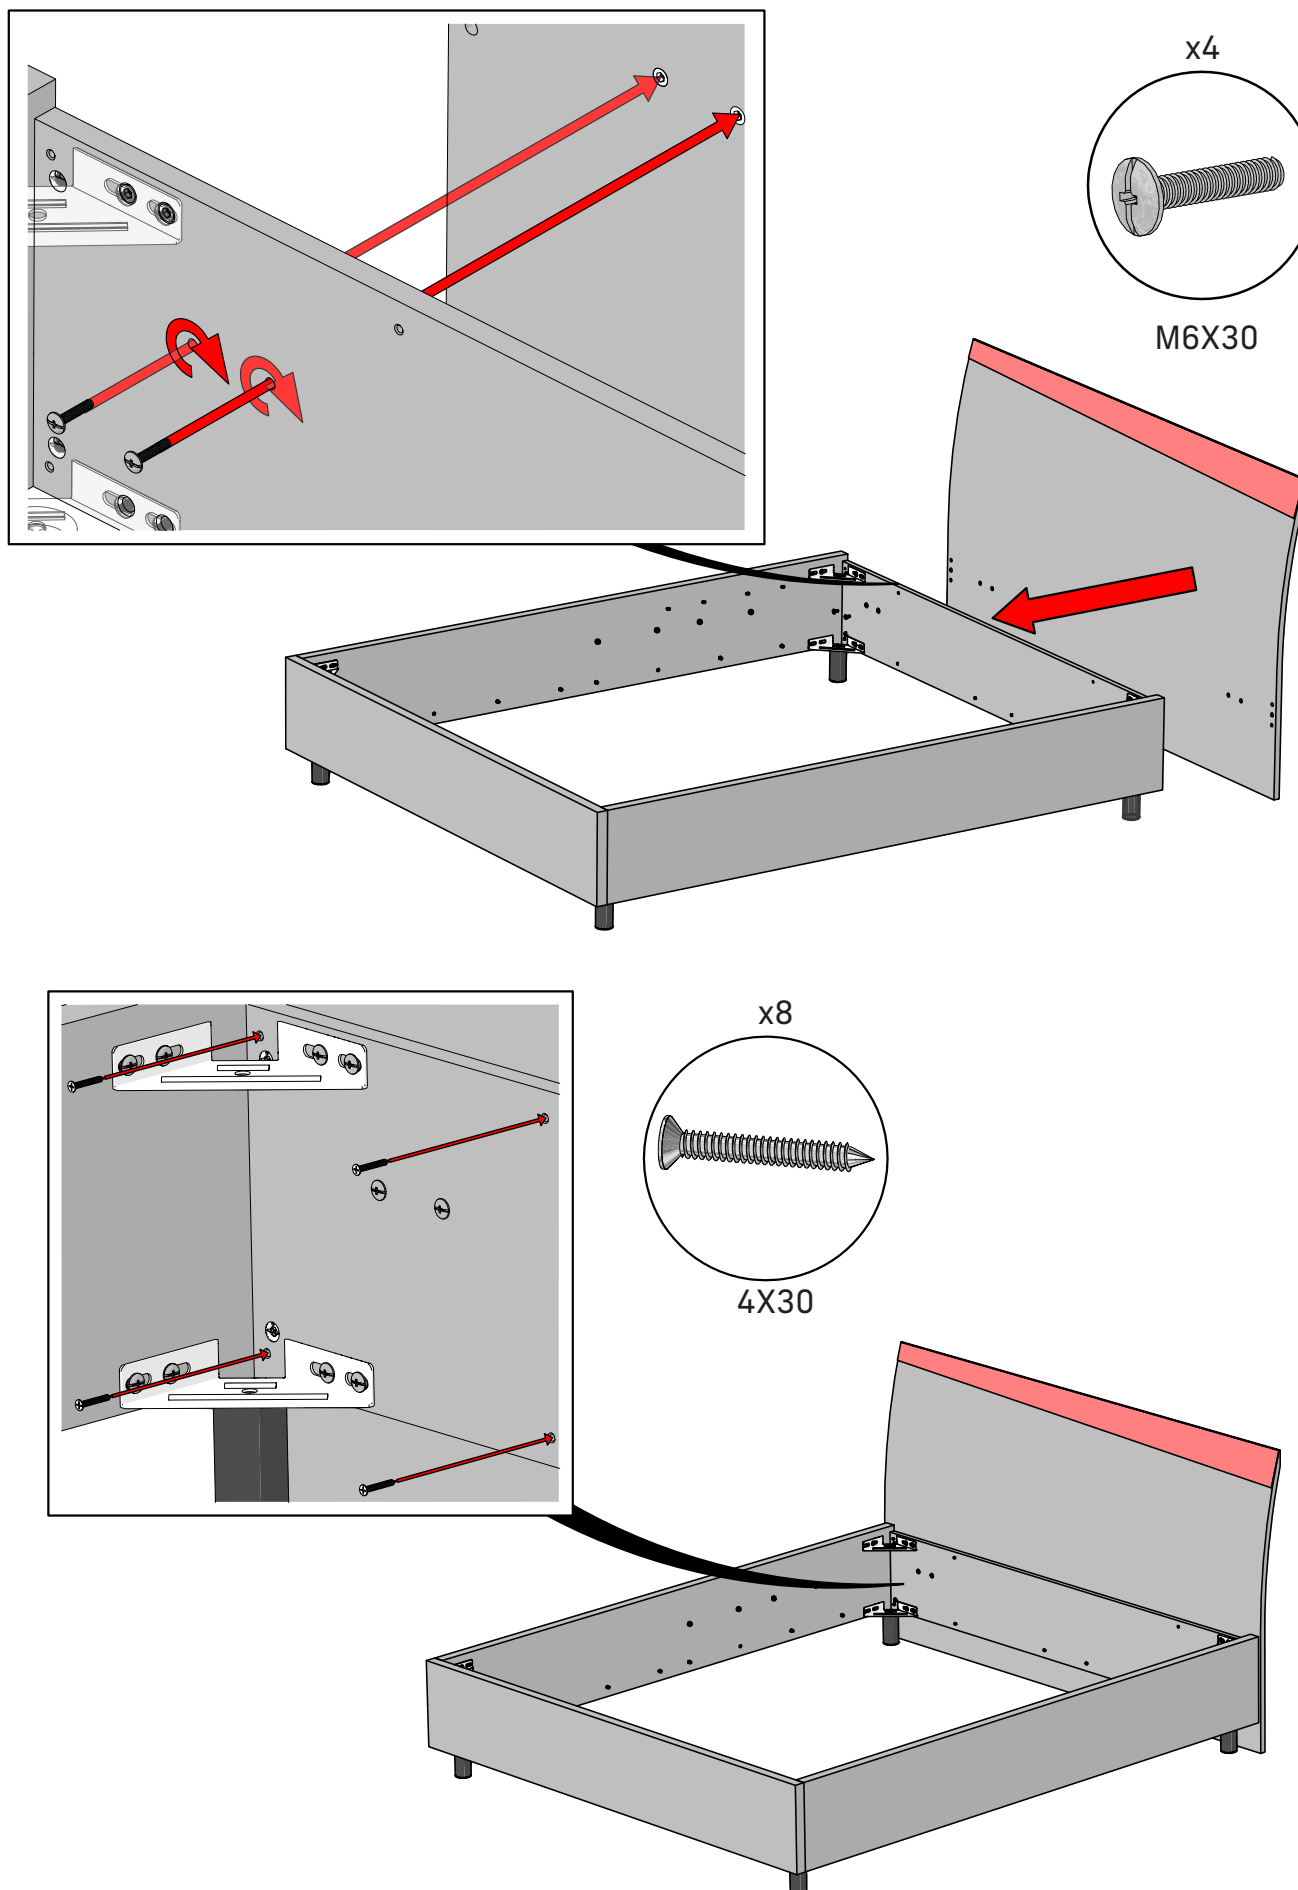


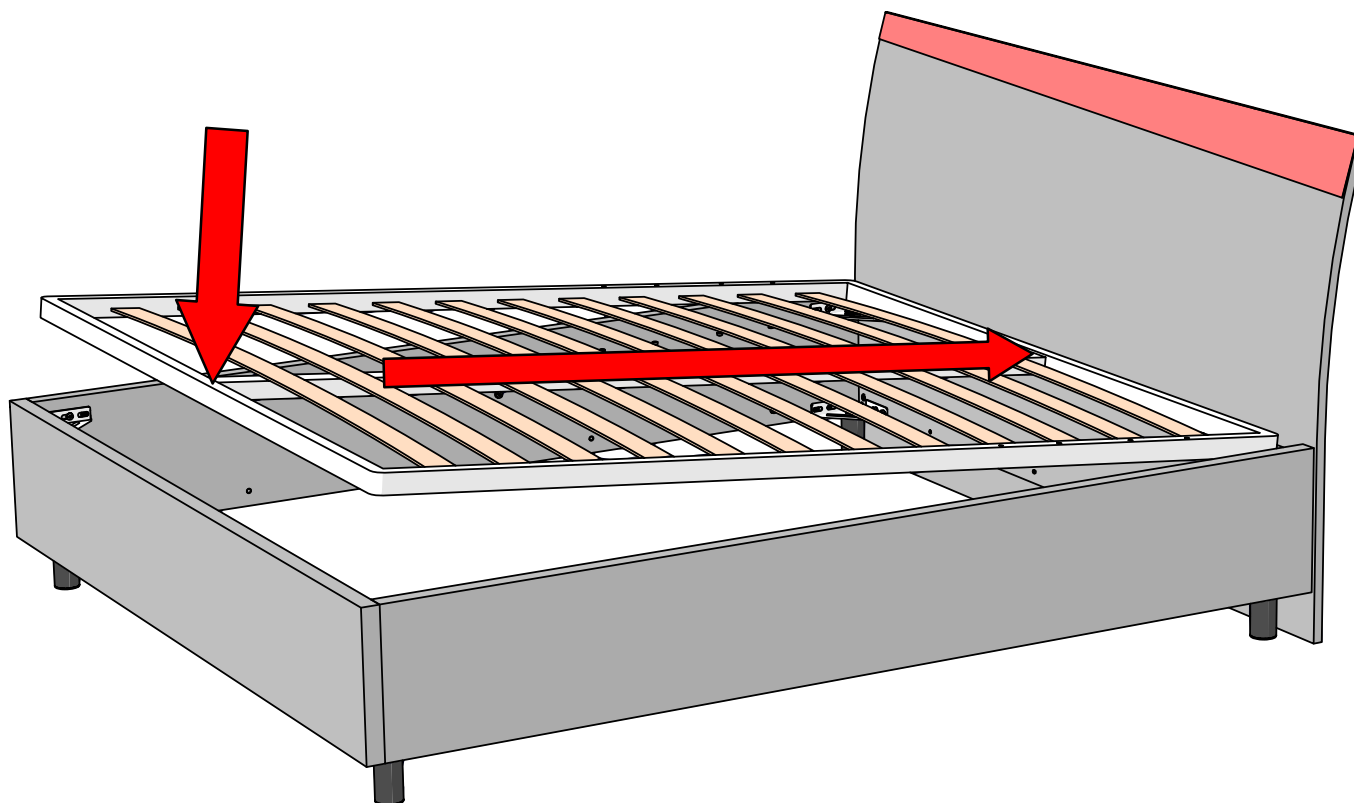


Fasi aggiuntive per versione con optional contenitore

Additional phases for version with optional storage unit

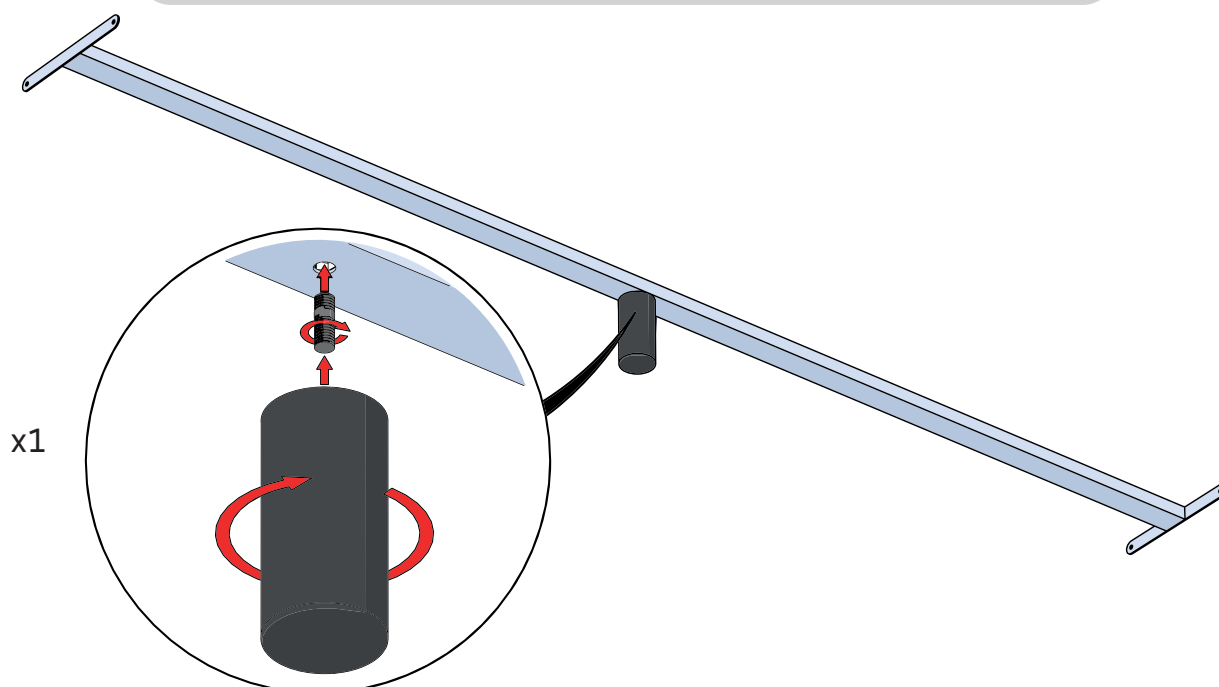

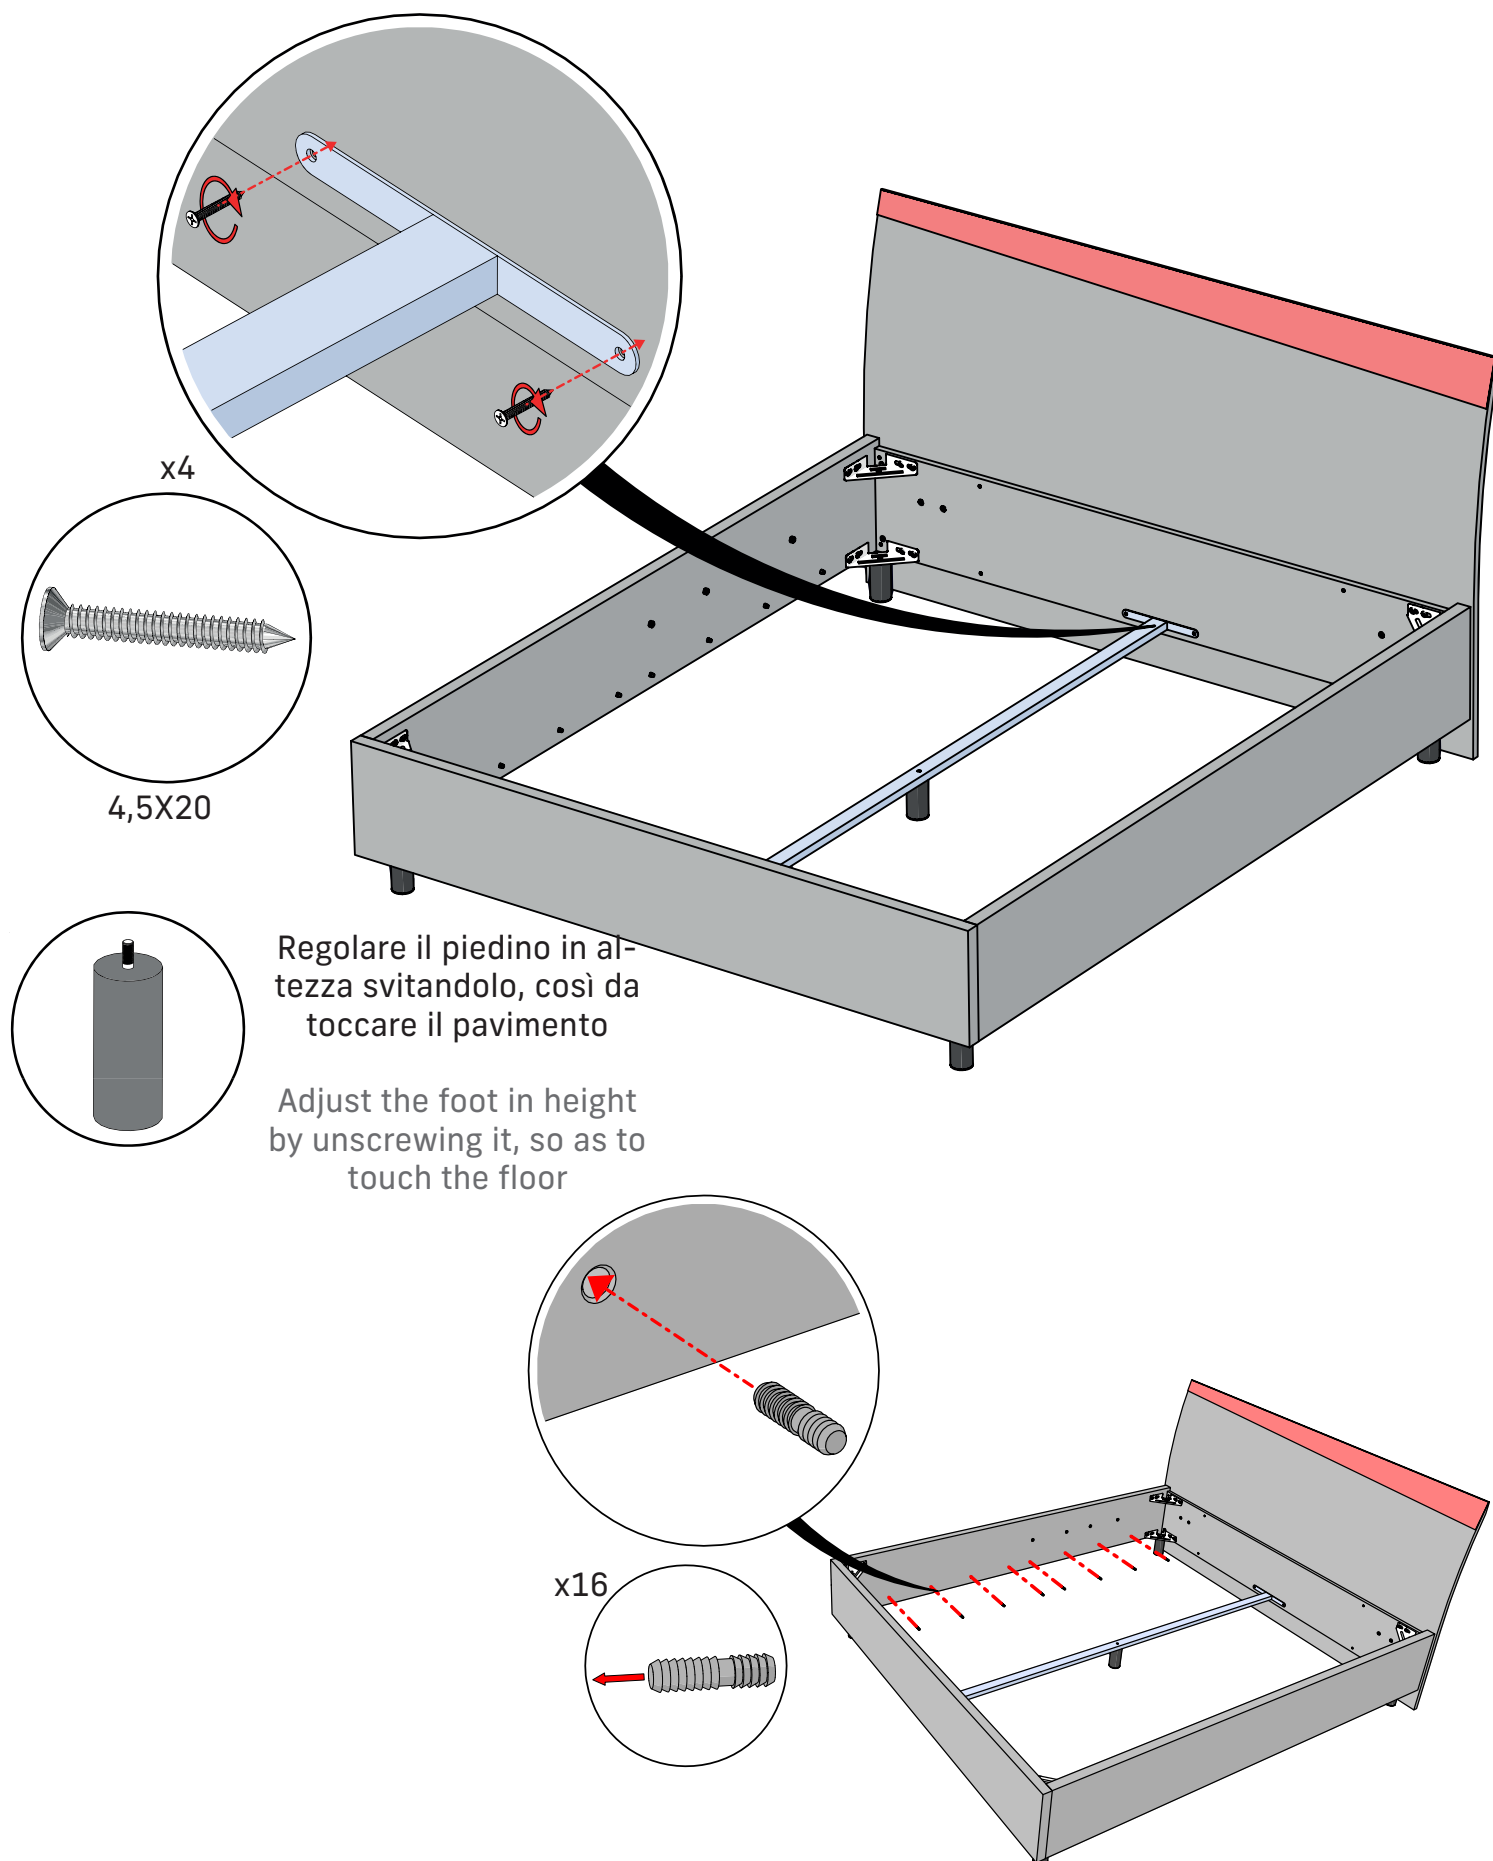


Lato pediera /
Footboard side

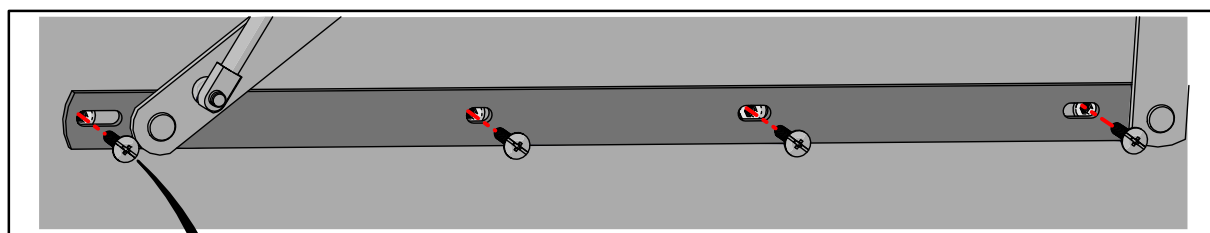




Lato testiera /
Headboard side

x8

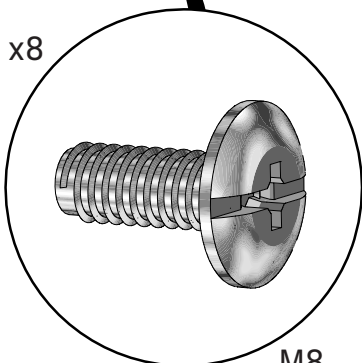



M8


x2

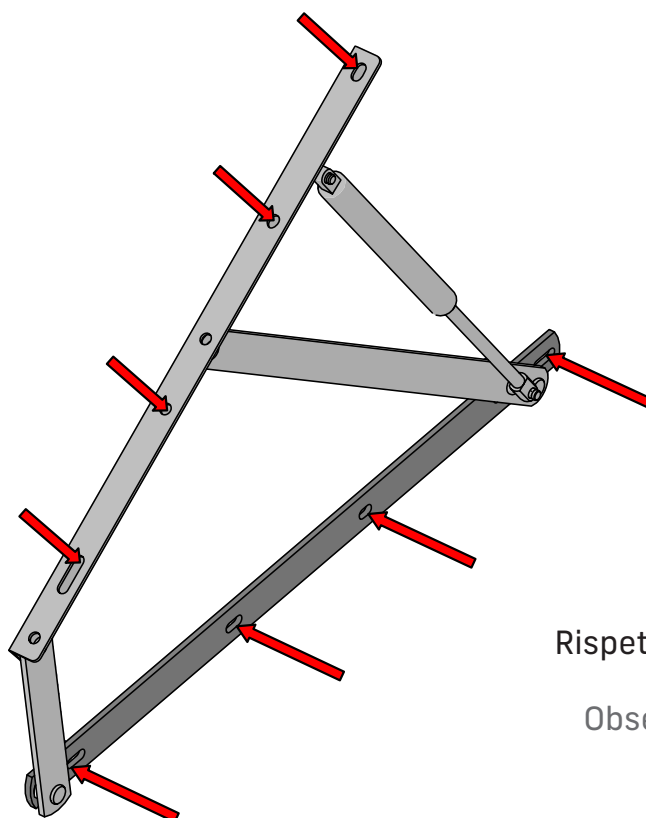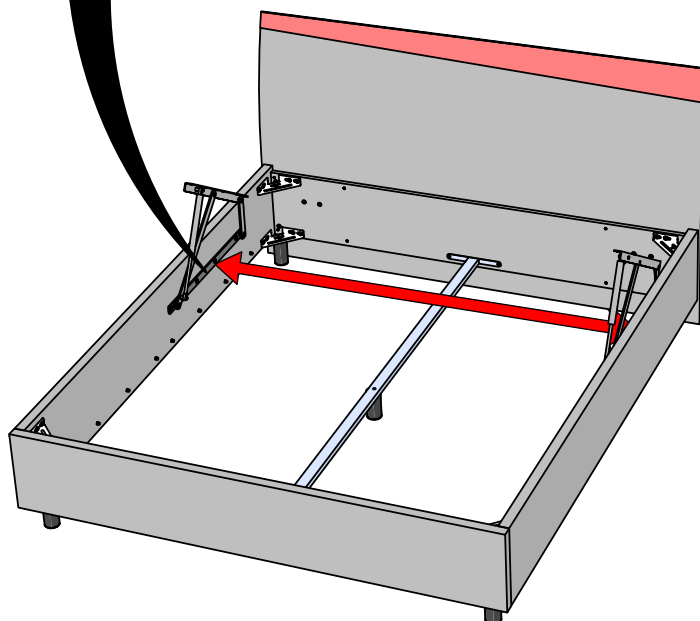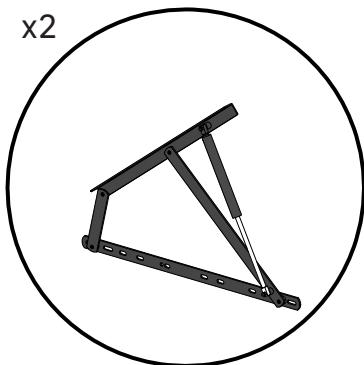

Rispettare queste indicazioni

Observe these guidelines

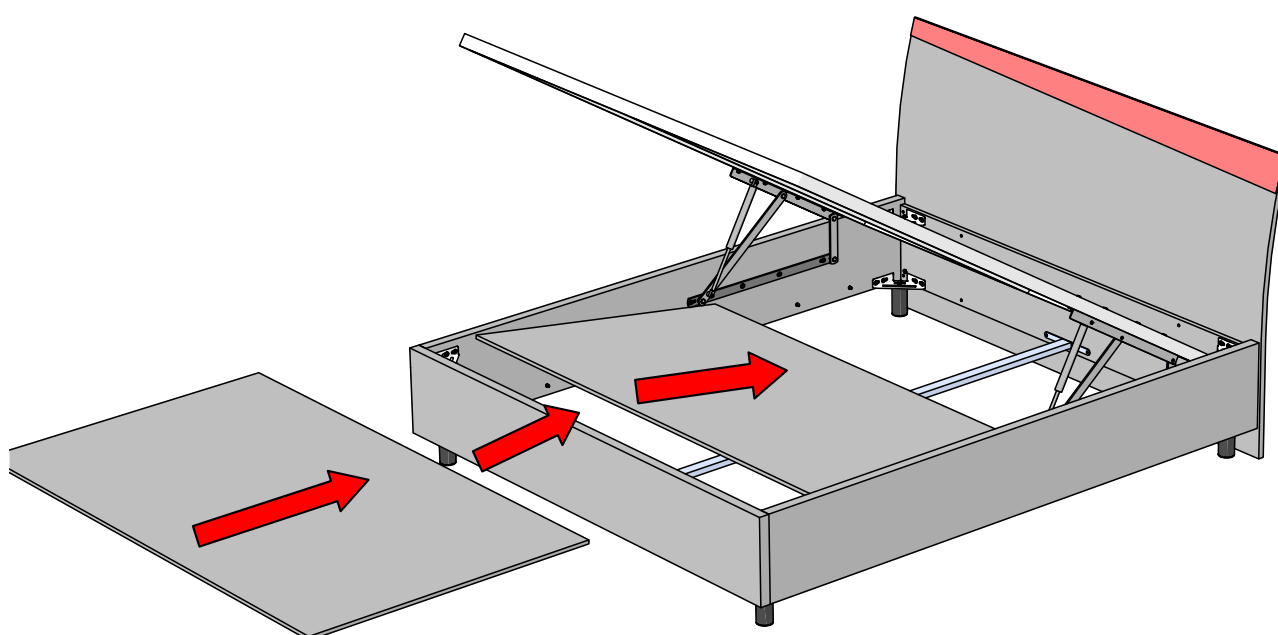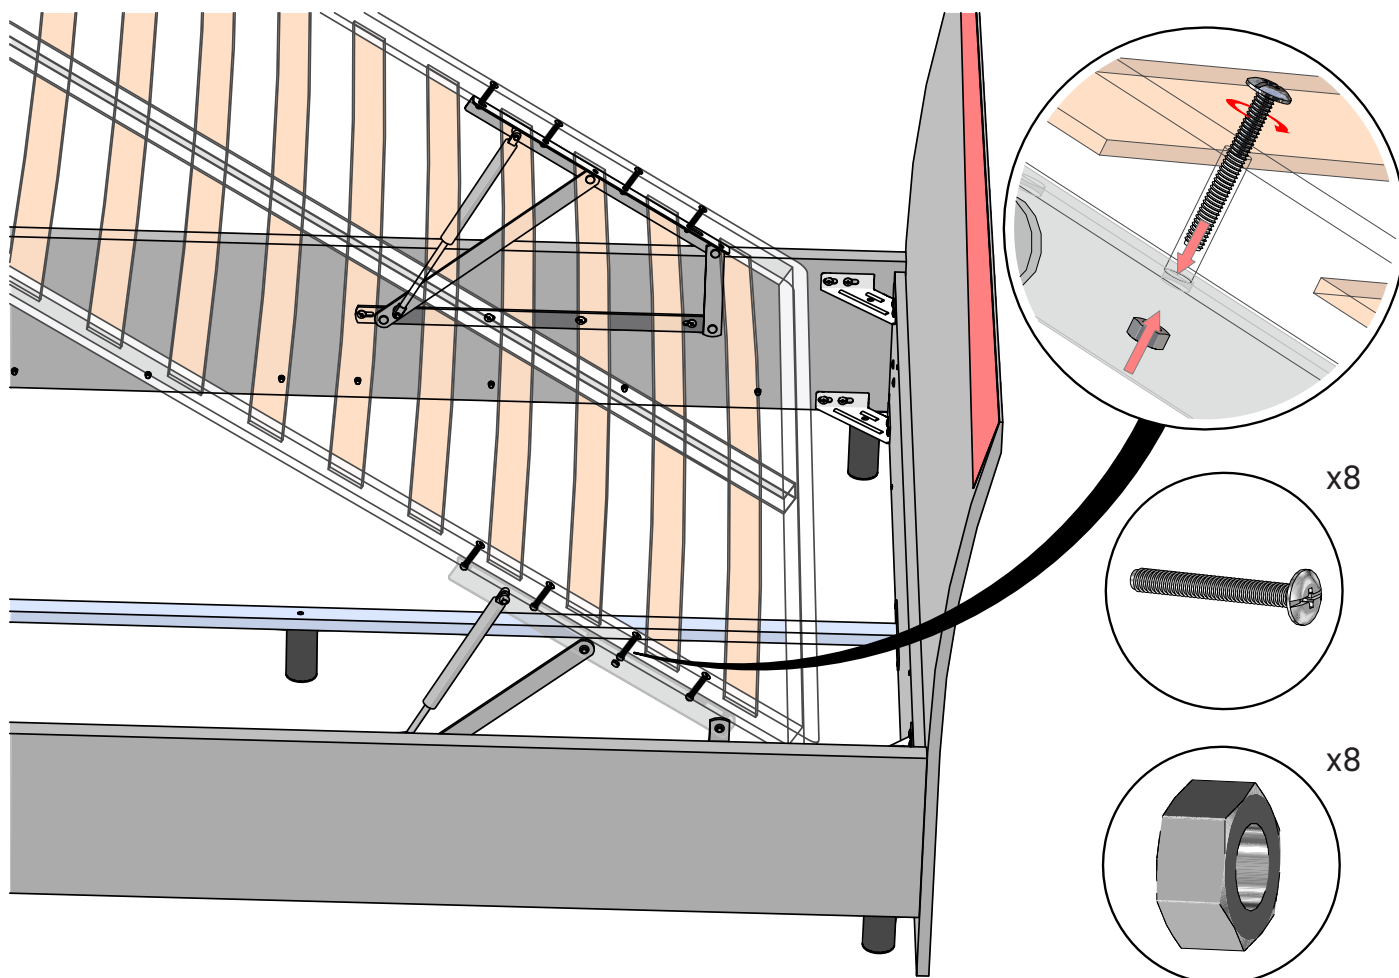

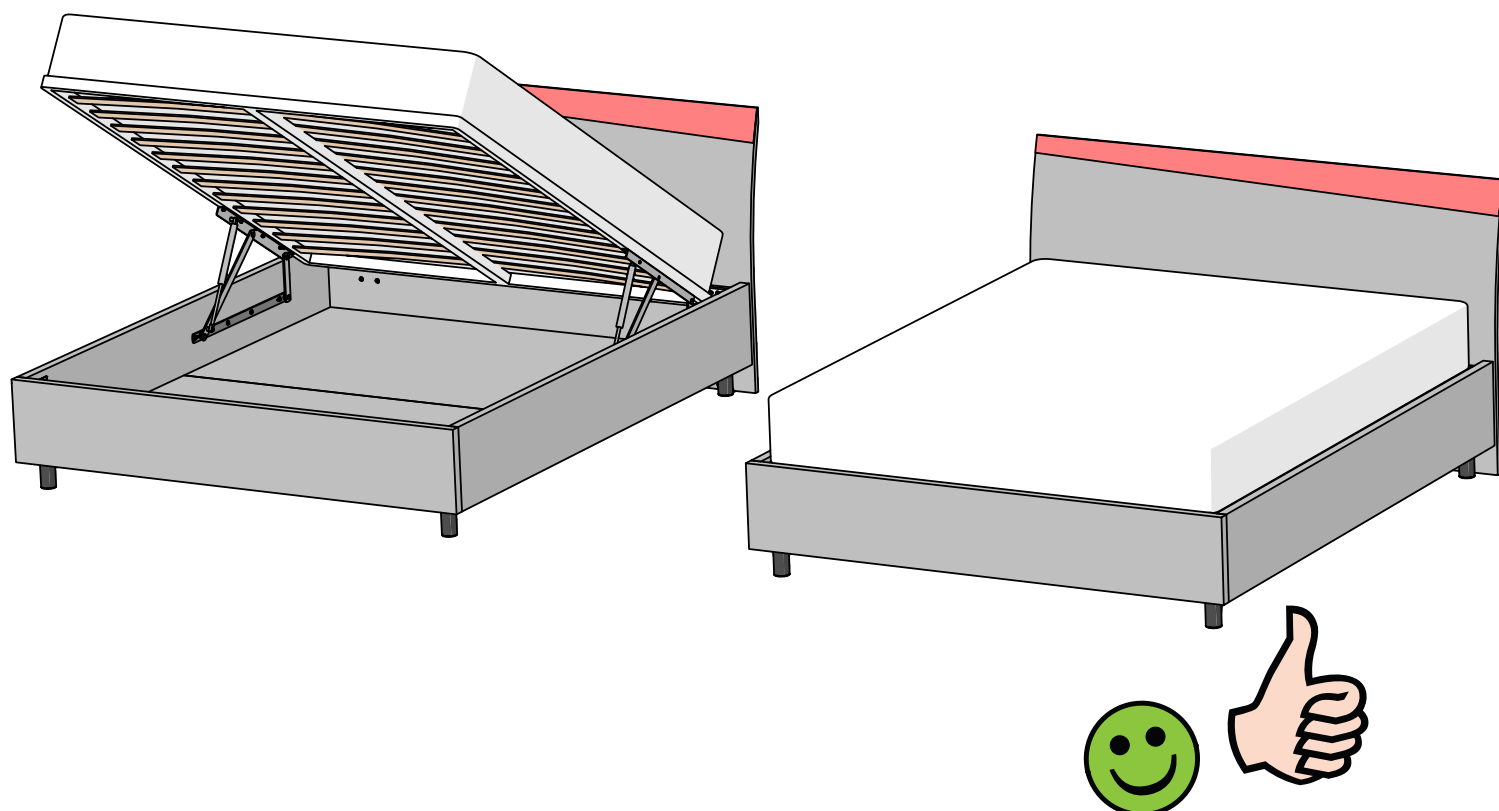

Applicare i feltrini adesivi forniti tra rete e angolari metallici

Use the adhesive felt pads provided between the bed base and the metal corners