

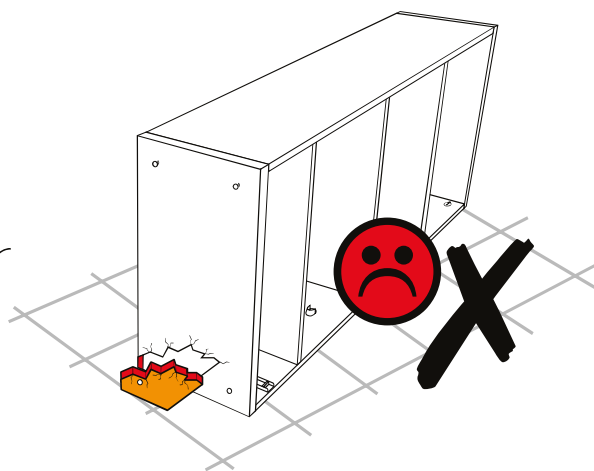


Istruzioni e precauzioni d'uso

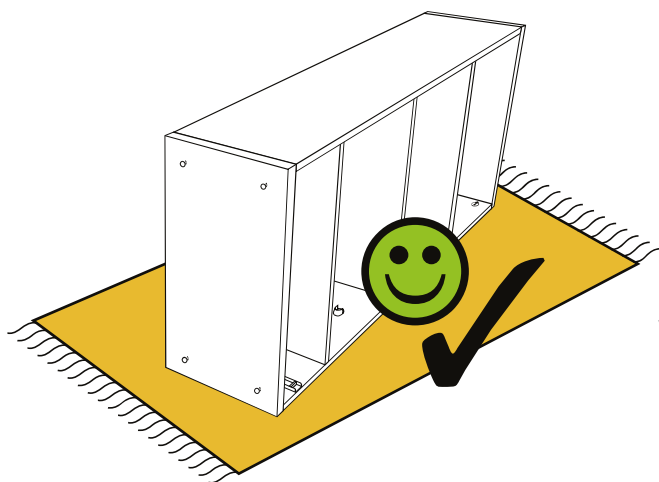

I tasselli in dotazione sono ideali per muri in cemento armato o mattoni pieni.
È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli ideali al tipo di muro e installazione.
Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.



Instructions for use and precautions

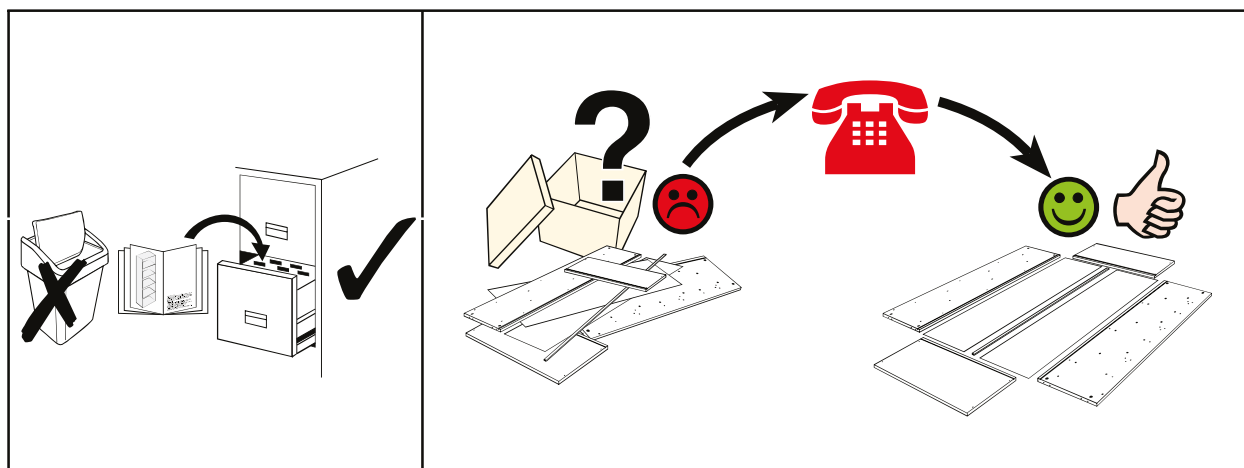

The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
Carefully use the supplied hardware.


Quote di foratura / Drilling dimension

Forare massello come da immagine /
Drill solid wood as picture

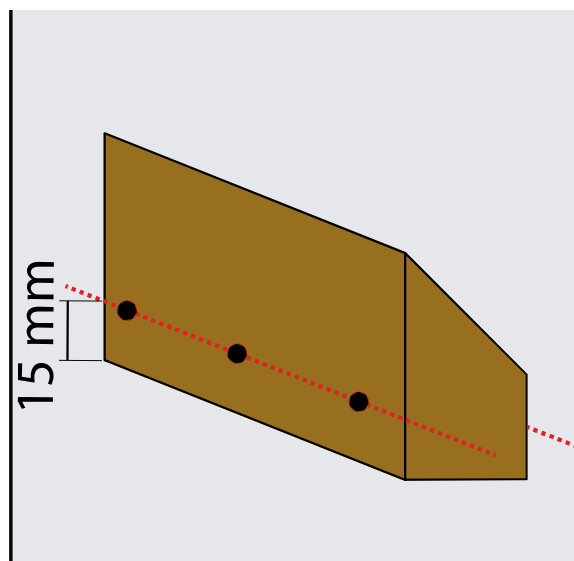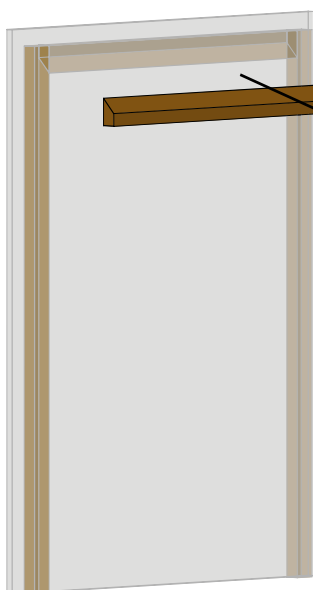


Tamponamento a filo / Wire frame

Tamponamento rientrante / Recessed frame

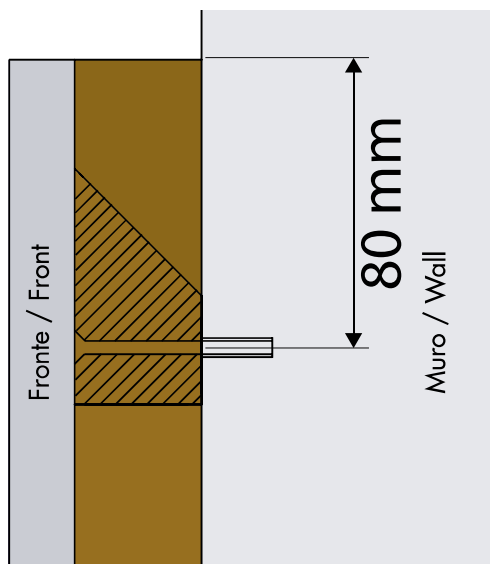

Vista laterale / Side view

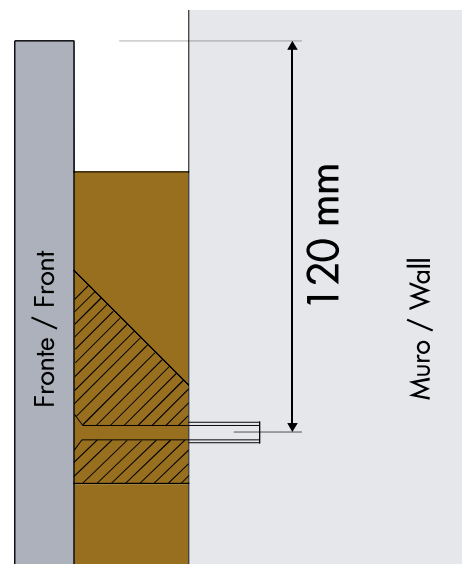

Vista laterale / Side view

Determinata l'altezza finale desiderata (es. 1350 mm) eseguire i fori a muro seguendo la quota sopra indicata. Fare riferimento sempre all'altezza massima voluta. Il massello verrà fissato alla quota risultante.

Once the desired final height has been determined (ex. 1350 mm), drill the holes in the wall following the height indicated above. Always refer to the maximum height desired. The block will be fixed to the height resulting.

!!! ATTENZIONE SOLO 80/120 SONO QUOTE FISSE !!!

!!! ATTENTION ONLY 80/120 ARE FIXED DIMENSION !!!

Es. H. Tot= 1350mm

Fori a muro per tamponamento a filo $1350 - 80 = 1270$

Fori a muro per tamponamento rientrante $1350 - 120 = 1230$

Ex. H. Tot= 1350mm

Wire frame for wall holes $1350 - 80 = 1270$

Recessed frame for wall holes $1350 - 120 = 1230$

Fissare montante a muro e agganciare la testiera /
Fix the upright to the wall and attach the headboard

